



Philips Philips Fidelio
SoundBar
Altifalante SoundBar

Som surround sem fios 4.1

Bluetooth® aptX, AAC e NFC
2 entradas HDMI e saída HDMI
ARC
Calibração espacial



B5

De som estéreo a surround em segundos com colunas amovíveis

O soundbar Philips Fidelio B5 cria som surround através de colunas traseiras sem fios amovíveis e de um subwoofer. Diafragmas para audiófilos e uma calibração espacial asseguram um som dinâmico e equilibrado. A parte traseira torna-se em colunas independentes para música em qualquer local.

Som mais rico para ver filmes e programas de televisão

- Surround quando desejar - colunas surround portáteis amovíveis
- Som surround Dolby Digital e Pro Logic II
- Calibração espacial
- Modo de som de audição próxima

Concebido para melhorar o espaço que habita

- Design sofisticado com acabamento em alumínio de alta qualidade
- Design minimalista chique para se adaptar a uma decoração moderna
- Subwoofer sem fios para posicionamento sem confusão de cabos

Ligue e aprecie todo o seu entretenimento

- Ligue ao HDMI x 2 para uma óptima qualidade de imagem e de som
- HDMI ARC para aceder a todo o som do seu televisor
- Bluetooth® (aptX® e AAC) para transmitir música sem fios
- Colunas Bluetooth portáteis independentes


PHILIPS
Fidelio

Altifalante SoundBar

Som surround sem fios 4.1 Bluetooth® aptX, AAC e NFC, 2 entradas HDMI e saída HDMI ARC, Calibração espacial

Destques

Surround quando desejar

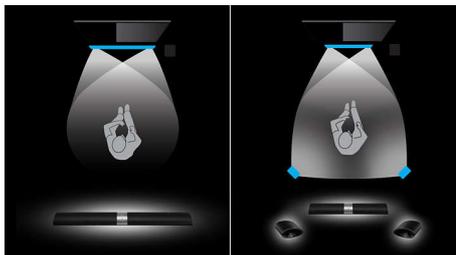

Mergulhe o seu sentido de audição em som surround excelente sempre que desejar. Basta remover as colunas surround portáteis das unidades das colunas principais esquerda e direita e colocá-las no fundo da sala para obter a experiência de som surround multicanais nos seus jogos e filmes. Quando a acção terminar, basta voltar a encaixar as colunas para música e programas de TV. Utilizando uma tecnologia de áudio sem fios patenteada com colunas surround que funcionam numa frequência exclusiva, não há quaisquer interferências de rede. O resultado é um sistema surround completamente sem fios com uma qualidade de áudio sem perdas para música e filmes.

Calibração espacial



Uma função de calibração espacial avançada - desenvolvida pelo nosso laboratório de inovação exclusivo - assegura o melhor equilíbrio de som possível, independentemente do local numa divisão onde as colunas traseiras estão colocadas. Quando activada, esta função utiliza um sinal sonoro concebido especialmente para o efeito para localizar cada uma das colunas traseiras. Em seguida, utiliza estas informações para identificar o melhor

equilíbrio de som para este posicionamento das colunas e ajusta o som de cada coluna de forma correspondente. Este procedimento permite que o ouvinte desfrute de um som correctamente equilibrado mesmo se as colunas estiverem posicionadas fora da posição ideal.

Bluetooth® (aptX® e AAC)



Bluetooth® (aptX® e AAC) para transmitir música sem fios

Colunas portáteis independentes




Ambas as colunas traseiras amovíveis Fidelio B5 dispõem de um módulo Bluetooth separado, que as torna verdadeiramente independentes. Isto significa que estas podem ser levadas para qualquer local - em casa ou fora - para uma liberdade total de entretenimento musical. Cada coluna portátil tem uma potência de saída total de 8 W, para poder fornecer um som potente onde quer que esteja. Com duas colunas traseiras amovíveis e uma unidade de som central, a única unidade Fidelio B5 pode levar música até três locais diferentes em simultâneo.

B5/12

Subwoofer sem fios


Subwoofer sem fios para posicionamento sem confusão de cabos

HDMI x 2

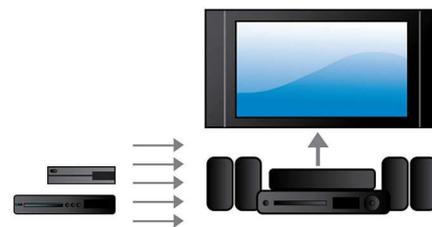

Desfrute de uma reprodução 3D fascinante e de um áudio de 5.1 ou 7.1 cristalino através da simples ligação da saída áudio HDMI x 2 do nosso leitor ao conector no seu receptor AV não 3D.

Dolby Digital e Pro Logic II

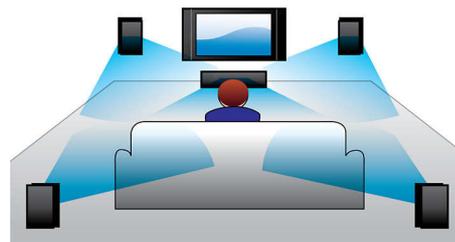

Um descodificador Dolby Digital integrado elimina a necessidade de um descodificador externo ao processar todos os seis canais de informação áudio para proporcionar uma experiência de som surround e uma sensação espantosamente natural de realismo envolvente e dinâmico. O Dolby Pro Logic II proporciona cinco canais de processamento surround a partir de qualquer fonte estéreo.

Design minimalista chique

Design minimalista chique para se adaptar a uma decoração moderna

HDMI ARC

HDMI ARC para aceder a todo o som do seu televisor



Altifalante SoundBar

Som surround sem fios 4.1 Bluetooth® aptX, AAC e NFC, 2 entradas HDMI e saída HDMI ARC, Calibração espacial

Especificações

Som

- Melhoramento do som: Surround quando desejar, Modo Noturno, Controlos de Graves e Agudos, Sincronização de áudio, Nivelador Automático do Volume, Filme, Música, Audição próxima, Voz
- Sistema de som: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Potência de saída do subwoofer: 90
- Potência de saída da coluna: 120
- Potência total RMS @ 30% THD: 210 W

Colunas

- Limites de freq. do subwoofer: 20-150 (-3 dB) Hz
- Diafragma do subwoofer: 1 Woofer 6,5"
- Tipo de subwoofer: Subwoofer sem fios, Sistema Bass reflex
- Diafragmas por coluna Surround: 1 altifalante de 3" de gama total
- Impedância do subwoofer: 4 ohm
- Sistema: Sistema 2.1/4.1
- Diafragmas por SoundBar: 2 X 3", 2 tweeters de topo suave de 1"

Conetividade

- Ligações posteriores: Entrada coaxial digital, Entrada ótica digital, Saída HDMI 1.4 (ARC), Entrada HDMI 1, Entrada HDMI 2, Entrada de áudio de 3,5 mm
- Ligação sem fios: Bluetooth APT-X e AAC

Embalagem exterior

- EAN: 48 95185 60415 2
- Comprimento: 76.5 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 1
- Largura: 26 cm
- Peso bruto: 13.28 kg
- Comprimento: 37.1 cm
- Peso líquido: 10.2 kg
- Tara: 3.08 kg

Funcionalidades

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mapeamento automático das entradas de áudio, Modo standby com um só toque, Comunicação do

telecomando

- Funcionalidades HDMI: Audio Return Channel (ARC), Tipo de conteúdo

Potência

- Fonte de alimentação: 110-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: <0,5 W

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 35.7 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Largura: 75.7 cm
- Profundidade: 25.2 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95185 60415 2
- Peso bruto: 12.58 kg
- Peso líquido: 10.2 kg
- Tara: 2.38 kg

Dimensões do produto

- Comprimento: 7.17 cm
- Largura: 103.4 cm
- Profundidade: 15.55 cm
- Peso: 4.49 kg

Acessórios

- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Cabo de alimentação, Telecomando, Folheto de segurança e legal, Folha de marcas comerciais, Manual do utilizador, Folheto de garantia mundial, Suporte para montagem na parede

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 1035 x 70 x 156 mm
- Peso incl. embalagem: 16 kg
- Peso da unidade principal: 4,18 kg
- Embalagem (L x A x P): 765 x 260 x 371 mm
- Subwoofer (L x A x P): 200 x 510 X 200 mm
- Peso do subwoofer: 5 kg

Sustentabilidade

- Embalagem: Cartão canelado 80% reciclado, Tinta à base de soja