




Philips
Parlante portátil
inalámbrico

Bluetooth®
con emparejamiento múltiple
Batería recargable
Negro

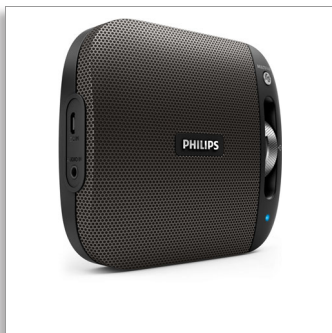

BT2600B

Tamaño pequeño, sonido increíble

El sonido increíble se combina con un diseño portátil y elegante, que incluye detalles en aluminio para darle un toque de calidad. La función Bluetooth de emparejamiento múltiple te permite alternar instantáneamente entre la música de dos dispositivos.

Fácil de usar

- Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres
- Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico
- Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth
- Alterná entre la música de dos dispositivos al instante gracias al emparejamiento múltiple

Sonido impresionante

- Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones
- Rendimiento de audio avanzado con un diseño compacto

Diseñado para llevarlo a cualquier parte

- Batería integrada recargable para reproducir música en cualquier lugar

PHILIPS

Destacados

Transmisión inalámbrica de música



Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Alterná entre la música de dos dispositivos


Emparejá dos dispositivos inteligentes al mismo tiempo y reproducí tu música desde cualquiera de estos, sin necesidad de cancelar la sincronización y volver a establecerla. Para reproducir una canción en un dispositivo distinto, primero detené la canción en el dispositivo original y, luego, reproducí una canción nueva en un dispositivo distinto para continuar. Es ideal para compartir música con tus amigos y fiestas o solo para reproducir canciones distintas almacenadas en diferentes dispositivos. Dejá que tus amigos y familiares emparejen a la vez, para que puedas alternar entre su música y la tuya con facilidad.

Función que evita los cortes



La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta señales de entrada desde 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de los daños por distorsión. Este altavoz evita los cortes a través de un limitador IC de audio dedicado que controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los picos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad del altavoz para reproducir la potencia musical disminuye con la energía de la batería, mientras que la función que evita los cortes reduce los picos causados por la batería baja.

Batería recargable integrada

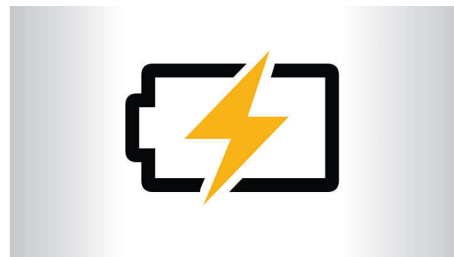

Reproducí tu música en alto dónde querás y cuándo querás. La batería integrada recargable

te permite disfrutar de tu música sin cables enredados y sin tener que encontrar una toma de corriente. Disfrutá ahora de excelente música con la libertad que te ofrece la portabilidad.

Micrófono integrado

Con su micrófono integrado, este parlante también sirve de manos libres. Cuando recibís una llamada, la música se pone en pausa y podés hablar a través del parlante. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

Entrada de audio



Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Rendimiento de audio avanzado

Rendimiento de audio avanzado con un diseño compacto

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 4 W
- Sistema de sonido: Mono

Diseño y acabado

- Color: Negro

Parlantes

- Controladores: 1 x 1,5"

Conectividad

- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rango de Bluetooth: Campo visual, 10 m o 30 pies
- Entrada de audio (3,5 mm)

Comodidad

- Micrófono integrado: para conferencia por parlante

Compatibilidad

- Tablets y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- iPod touch: 3.ª generación o posterior
- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad mini, iPad con

pantalla Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- otros dispositivos de música: con Bluetooth 2.1 o superior

Potencia eléctrica

- Tipo de batería: litio (integrada)
- Tiempo de funcionamiento de la pila: 8 hora(s)

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable USB para carga en PC, Folleto de garantía internacional, Guía de instalación rápida

Dimensiones

- Peso con embalaje incluido: 0,32 kg
- Dimensiones del producto (LxFxA): 107 x 97 x 32 mm
- Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x altura): 130 x 45 x 175 mm
- Peso del producto: 0,21 kg



Fecha de publicación
2024-04-24

Versión: 1.0.7

EAN: 48 95185 60589 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com