



Philips
Clockradio

Alarm, der kan optage



AJ3138



Vågn op nemt

Væk dit barn med hans/hendes yndlingslyd eller stemme med clockradioen fra Philips. Ringetoner og knapper, der kan udskiftes, giver personlighed, mens lur-timeren gør det muligt at programmere uret uden at skulle ændre alarmindstillingerne.

Start dagen på din måde

- Blinkende baggrundsls supplerer vækkelyden
- Udskiftelige farveringe og knapper, der passer til din personlige stil
- Vågn op til din yndlingslyd eller stemme, som du selv optager

Skabt til god komfort

- Digital indstilling med faste stationer gør det nemt
- Stort baggrundsbelyst LCD-display gør det nemmere at se ved svag belysning
- Lysnets- eller batteridrevet til fleksibel placering
- Nap-timer til en kort lur uden ændring af alarmindstillingerne

Alt hvad du har brug for

- Alarm på ugedage/i weekenden, så du kan tilpasse produktet til din livsstil
- Blid vækning for en behagelig opvågning
- Justerbar alarmgentagelse for fleksibel ekstra slumretid
- Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik

PHILIPS

sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Blinkende baggrundslys

Når alarmeren lyder, blinker baggrundslyset samtidigt. For mindre børn er det en nem måde at indikere, hvornår det er tid til at stå op, også selvom de endnu ikke har begreb om tid. Lyset blinker i ét minut, hvorefter det slukkes, indtil alarmeren lyder igen.

Alarm på ugedage/i weekenden




Denne clockradio er designet med henblik på en moderne livsstil og har en dobbelt alarmfunktion, der gør det muligt at indstille én alarm på hverdage og en anden i weekenden - eller to alarminstillinger til par. Alarmeren kan indstilles til de samme alarmtider mandag til søndag. Eller du kan indstille alarmeren til tidlig vækning mandag til fredag og vælge at sove længe på lørdage og søndage. Lige meget hvad du vælger, sparer disse praktiske funktioner dig for at rode med forskellige alarmtider hver eneste aften.

Udskiftelige farveringe

Udskiftelige blå og lyserøde farveringe føjer sjov og personlighed til din clockradio. Skab din egen identitet, eller tilpas clockradioen til din indretning. Valgmulighederne omfatter de to øreknapper øverst på produktet samt ringen foran.

Digital indst. med faste indstillinger

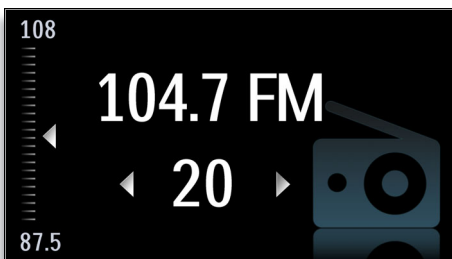

Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold forudindstillingsknappen nede for at


gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Blid vækning




Start dagen på en god måde, og vågn blidt op til en alarmtone, der kun gradvist tager til i lydstyrke. Normalt, når lydstyrken er indstillet på forhånd, er lyden af en alarm enten for lav, så du slet ikke vågner, eller så høj, at du vågner med et sæt. Nu kan du vælge at vågne op til din yndlingsmusik, din foretrukne radiostation eller til lyden af en buzzer-alarm. Alarmlydstyrken for Blid Vækning øges gradvist fra en diskret lyd til forholdsvis højt. Så får du mulighed for at vågne stille og roligt op.

Stort baggrundsbelyst LCD-display

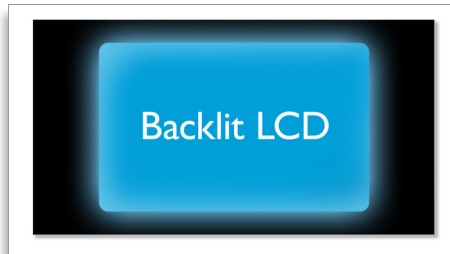

Baggrundsbelyst LCD-display gør det nemt at se og betjene ved svag belysning og gør det hurtigt at se oplysninger.

Netstrøms- eller batteridrevet

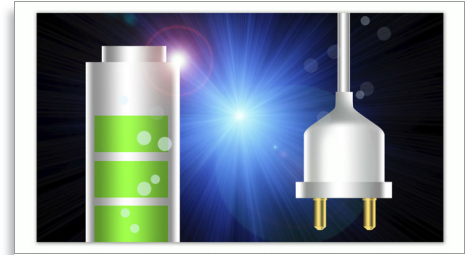

Forsyn dit apparat med strøm vha. batterier eller netstrøm, og nyd den praktiske og fleksible brug. Når der ikke er en stikkontakt i nærheden, eller når du ikke vil have ledninger hængende, så lader du bare apparatet køre på batterier. Når du vil have kontinuerlig og stabil strømforsyning, slutter du apparatet direkte til en stikkontakt. Nu kan du nyde friheden til at lytte, lige hvor du vil.

Nap-timer

Adskillige undersøgelser har påvist, at en lur i løbet af dagen er godt for helbredet. Nap-timeren hjælper dig med at komme ind i denne sunde vane ved at lade dig tage en kort lur, uden at du behøver at bekymre dig om at sove over eller at skulle nulstille alarmeren hver gang. Tryk blot én gang på en knap for at nyde en sund lur på 15 minutter til to timer, før du vender tilbage til den travle hverdag. Lur-timeren tæller automatisk ned til nul, og en buzzer lyder, når den indstillede tid er forløbet, og det er tid til at vågne op.

Justerbar alarmgentagelse

Med henblik på at undgå at du sover over dig er vækkeuret fra Philips udstyret med en slumrefunktion. Hvis vækkeuret ringer, og du gerne vil sove lidt mere, skal du blot trykke på knappen for gentagelse af alarm én gang og lægge dig ned og sove igen. Fem minutter senere ringer vækkeuret igen. Hvis du vil sove mere, skal du trykke to gange på slumreknappen for at sove i 10 minutter yderligere eller tre gange for at sove 15 minutter yderligere.

Specifikationer

Komfort

- Alarmer: 24-timers alarmgentagelse, buzzer, radioalarm, gentag alarm (slumre), dobbeltalarm
- Skærmcifre: 5
- Displaytype: LCD-display
- Ur: Digital, sleep/timer

Lyd

- Lydsystem: mono
- Lydstyrke: drejeknap (digital)
- Udgangseffekt: 100 mW RMS

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Faste stationer: 20
- Antenne: FM-antenne
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling, automatisk scanning

Lydoptagelse

- Stemmeoptagelse

Strøm

- Batterier: 3
- Batteritype: AAA-størrelse (LR3)
- Batterispænding: 1,5 V
- Strømforsyning: 220-230 V
- Strømtype: AC-indgang

Tilbehør

- Kabler/tilslutning: AC/DC-adapter
- Andet: Lynhåndbog, Brugervejledning
- Garanti: Garanticertifikat

Mål

- Bruttovægt: 0,55 kg
- Vægt: 0,48 kg
- Emballagetype: D-box
- Hovedenhedens dybde: 102 mm
- Bredde (emballage): 188 mm
- Hovedenhedens højde: 99 mm
- Højde (emballage): 95 mm
- Hovedenhedens bredde: 99 mm
- Dybde (emballage): 110 mm
- Enheder pr. kolli: 4



Udgivelsesdato
2011-11-25

Version: 4.0.5

12 NC: 8670 000 58869
EAN: 87 12581 51965 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com