

Philips
Zvočnik Soundbar

3.1-kanalni brezžični

globokotonec

Bluetooth® in NFC

HDMI ARC

200 W

HTL3160B



3.1-kanalni zvok za neprekosljivo jasen glas

z brezžičnim globokotonskim zvočnikom

Televizor nadgradite z jasnejšim glasom in virtualnim prostorskim zvokom za boljše kinematografsko doživetje ter s povezavo NFC z enim dotikom za brezžično pretakanje glasbe.

Zasnovano za enostavno uporabo

- Nizek profil za popolno prileganje prostoru pred televizorjem
- Zaslon na dotik za intuitivno predvajanje in nastavitve glasnosti

Bogatejši zvok pri gledanju TV-oddaj in filmov

- Virtualni prostorski zvok za pristne filmske užitke
- Prostorski zvok Dolby Digital in Pro Logic II
- Brezžični globokotonec popestri dogajanje


Priključite in uživajte v popolnem razvedrilu

- Pametni telefoni s tehnologijo NFC z enim dotikom za združevanje s tehnologijo Bluetooth
- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom
- Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha
- Deluje s televizorji, BD/DVD-predvajalniki, igralnimi konzolami in MP3-predvajalniki
- Zvočni vhod za predvajanje glasbe iz predvajalnika iPod/iPhone/MP3
- Uživajte v skladbah MP3 neposredno iz prenosnih naprav USB

PHILIPS


Značilnosti

Virtualni prostorski zvok

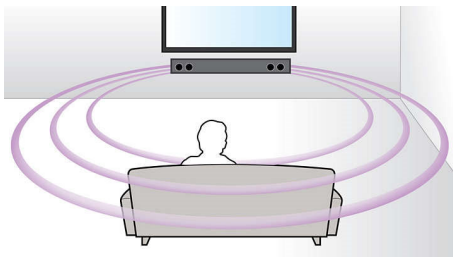

Philipsov virtualni prostorski zvok s sistemom z manj kot petimi zvočniki reproducira bogat in pristen prostorski zvok. Izjemno napredni prostorski algoritmi posnemajo zvočne značilnosti idealnega 5,1-kanalnega okolja. Visokokakovosten stereo zvok pretvori v pristen in večkanalni prostorski zvok. Ni vam treba kupiti dodatnih zvočnikov, kablov ali stojal za zvočnike, da bi uživali v zvoku, ki zapolni ves prostor.

Dolby Digital in Pro Logic II

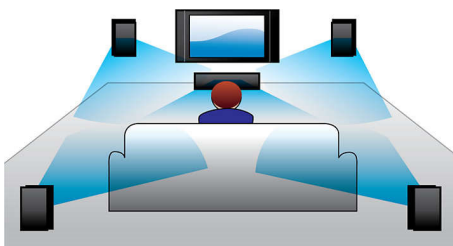

Zaradi vgrajenega odkodirnika Dolby Digital, ki obdeluje vseh šest kanalov zvočnih informacij in tako zagotavlja vrhunski prostorski zvok ter presunljiv naravni občutek prostora in dinamične resničnosti, zunanji odkodirnik ni potreben. Dolby Pro Logic II zagotavlja pet kanalov obdelave prostorskega zvoka iz kateregakoli stereo vira.

NFC z enim dotikom



Tehnologija NFC (Near Field Communications) omogoča preprosto

združevanje naprav Bluetooth®. S samo enim dotikom se s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom, ki podpira tehnologijo NFC, na delu označenem z NFC, dotaknete Soundbara. Tako boste enostavno vklopili napravo ali sprožili povezovanje naprav prek Bluetooth ter pretakanje glasbe.

Bluetooth



Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega doseg. Omogoča enostavno brezžično povezavo z drugimi napravami Bluetooth, zato lahko najljubše skladbe v pametnem telefonu, tabličnem in celo prenosnem računalniku, napravi iPod ali iPhone enostavno predvajate prek zvočnikov Bluetooth.

EasyLink




S tehnologijo EasyLink lahko z enim daljinskim upravljalnikom upravljate več naprav, npr. predvajalnike DVD/Blu-ray, Soundbar-e in sisteme za domači kino, televizorje itd.. EasyLink uporablja industrijski standardni protokol HDMI CEC za skupno rabo funkcij med priključenimi napravami, povezanimi prek kabla HDMI. S pritiskom na gumb lahko hkrati upravljate vso priključeno opremo, ki podpira standard HDMI CEC. Določene funkcije so sedaj še enostavnejše za uporabo.

Brezžični globokotonec



Brezžični globokotonec popestri dogajanje

Zaslon na dotik za predvajanje

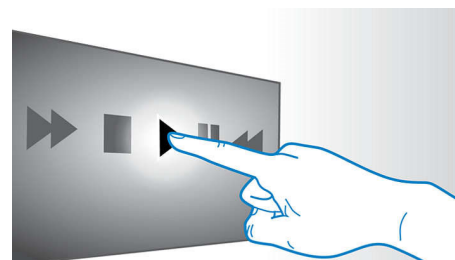

Intuitivno upravljanje z zaslonom na dotik vam omogoča nastavitve glasnosti in drugih možnosti predvajanja s pritiskom na dotik občutljivih gumbov na sprednji plošči.

Predvajanje USB



Na Philipsovem Soundbaru napravo preprosto priključite prek priključka USB. Digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz naprave. Zdaj lahko svoje najljubše trenutke delite z družino in prijatelji.

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: nočni način, Regulacija visokih in nizkih tonov, Virtualni prostorski zvok, Sinhronizacija zvoka, Film, Glasba, Glas
- Glasbeni sistem: Dolby Digital, Dolby Pro Logic 2
- Izhodna moč nizkotonca: 105 W
- Izhodna moč zvočnika: 32 W x 3
- Skupna moč (RMS) pri 10 % THD: 200 W

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: Integrirani z glavno enoto
- Frekvenčni razpon nizkotonca: 45 – 200 Hz
- Zvočna enota globokotonca: 1 x 5,25-palčni (13,3 cm) nizkotonec
- Vrsta nizkotonca: Brežžični nizkotonec
- Impedanca nizkotonca: 2 ohm
- Impedanca zvočnika: 4 ohm
- Impedanca visokotonskega zvočnika: 4 ohm
- Zvočne enote: 3 nizkotonci Racetrack, 3 visokotonci

Povezljivost

- Vgrajeni priključki: Bluetooth, NFC
- Priključki na zadnji strani: vhod AUX, digitalni koaksialni vhod, Digitalni optični vhod, Izhod HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: prek 3,5 mm zvočnega vhoda, prek povezave Bluetooth
- Priključki na zgornji strani: Zvočni vhod (3,5 mm), USB 2.0

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Samodejna preslikava avdio vhoda, Predvajanje z enim dotikom, Stanje

pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Preklop sistema v stanje pripravljenosti, Avdio povratni kanal

Napajanje

- Poraba nizkotonskega zvočnika: 30 W
- Napajanje nizkotonskega zvočnika: 100–240 V~; 50–60 Hz
- Napajanje glavne enote: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Moč nizkotonca v stanju pripravljenosti: < 0,5 W
- Poraba energije glavne enote v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, Varnostni in pravni napotki, Seznam blagovnih znamk, Baterija AAA (1 x), Omrežni napajalnik, 2 napajalna kabla, Vijak (x 6), Optični zvočni kabel

Zasnova

- Namestitev na steno

Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 950 x 51 x 69 mm
- Teža vključno z embalažo: 9 kg
- Teža glavne enote: 1,7 kg
- Embalaža (Š x V x G): 400 x 418 x 372 mm
- Nizkotonec (Š x V x G): 180 x 303 x 330 mm
- Teža nizkotonca: 4,5 kg

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: MP3



Datum izdaje 2024-05-06

Različica: 6.5.9

EAN: 48 95185 61033 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com