

Philips  
DVD'li ev sinema sistemi

HDMI 1080p

HTS3164



# Tek kelimeyle muhteşem

Yüksek çözünürlüklü videonun keyfini çıkarın

Bu sistemin sunduğu yüksek kaliteli surround ses ve HDMI 1080p özelliği, mükemmel bir ev eğlencesi sunar. USB sürücülerden, taşınabilir medya çalarlardan ve hemen her tür diskten oynatma özelliği sayesinde, film ve müzik keyfini zahmetsizce çıkarabilirsiniz.

## Her tür filmi ve müziği oynatır/çalar

- DivX videolarının gelişmiş oynatımı için DivX Ultra Sertifikalı
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL çalar
- WMV, DivX, WMA, MP3 ve JPEG dijital kamera fotoğraflarını oynatır

## Kolay kurulum ve kullanım

- Kolay kurulum için renk kodlu Easy-fit™ konektörler
- Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink

## Ses ve videoyu canlandırma

- Keskin, doğal görüntüler için 12 bit/108MHz video işleme
- HDMI 1080p, çözünürlüğü High Definition'a yükselterek daha keskin görüntüler sağlar
- DTS, DolbyDigital ve ProLogic II surround ses

## Birden çok kaynağa bağlanıp tadını çıkartın

- MP3 Link, taşınabilir ortam oynatıcılardan müzik çalar
- Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı, USB flash sürücülerden video/müzik oynatır


# PHILIPS

## Özellikler

### HDMI 1080p

HDMI 1080p geliştirme, kristal netliğinde görüntüler sağlar. Standart tanımlamaya sahip filmler, artık daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan gerçek yüksek tanımlama ile izlenebilir. Aşamalı Tarama özelliği ("1080p'de "p" ile ifade edilir), TV ekranlarında yaygın rastlanan titreşimli görüntüyü ortadan kaldırarak her zaman net görüntüler sağlar. Son olarak HDMI, sıkıştırılmamış dijital HD videoyu ve dijital çok kanallı sesi analoga dönüştürmeden taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır ve gürültüden tamamen arınmış mükemmel görüntü ve ses kalitesi sunar.

### Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı

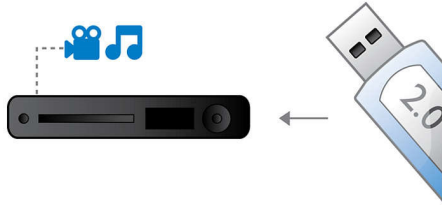

Evrensel Seri Veri Yolu veya USB, PC'leri çevre birimlerine ve elektronik cihazlara kolayca bağlamak için kullanılan bir protokol standardıdır. Yüksek Hızlı USB cihazların veri aktarım hızı, orijinal USB'lerin 12 Mb/s hızına karşılık 480 Mb/s'ye kadar ulaşır. Yüksek Hızlı USB 2.0 Bağlantısı ile yapmanız gereken tek şey, USB cihazınızı takmak, film, müzik veya fotoğrafı seçmek ve hemen oynatmak.


### DivX Ultra Sertifikalı



DivX desteği sayesinde DivX video dosyalarını odanızın rahat ortamında izleyebilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve DVD

kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 temelli bir video sıkıştırma teknolojisidir. DivX Ultra, DivX oynatımını bütünselik altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.

### DTS, DolbyDigital, ProLogic II

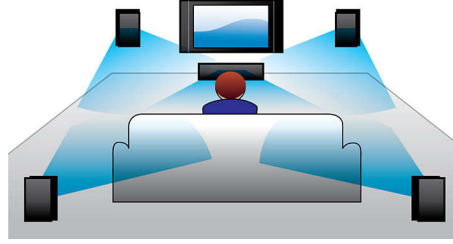


Dahili DTS ve Dolby Dijital dekoder, bir surround ses deneyimi ile şaşırtıcı doğallıkta bir ambiyans ve dinamik bir gerçekçilik sunmak için tüm altı kanallı ses verisini işleyerek harici bir dekoder kullanma gereksinimini ortadan kaldırır. Dolby Pro Logic II, herhangi bir stereo kaynaktan beş kanallı surround ses işleme özelliği sunar.

### EasyLink




EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı, soundbar hoparlör, Ev sinema sistemi ve TV gibi birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

### MP3 Link

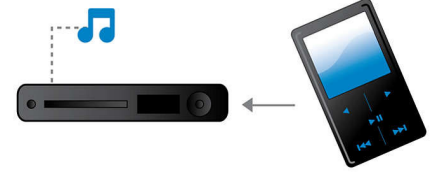


MP3 Link, MP3 dosyalarının doğrudan taşınabilir ortam oynatıcınızdan ev sinema sisteminizde oynatılmasını sağlar. Taşınabilir MP3 çalarınızı dahili MP3 Link jakına bağlayın ve MP3 müziğin keyfini, Philips ev sinema sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle çıkarın. MP3 Link, taşınabilir müziğinizi oturma odanızın konforuna taşır.

### Her şeyi oynatır

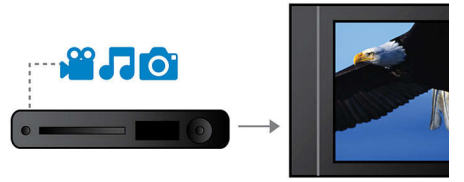

Neredeyse istediğiniz tüm medya formatlarını oynatabilirsiniz - WMA, DivX, MP3 veya JPEG. Bunun eşsiz kolaylığını ve ortam dosyalarınızı TV ve ev sinema sisteminizde paylaşabileceğiniz lüksünü, oturma odanızın rahatlığında yaşayın.

### Her şeyi oynatır

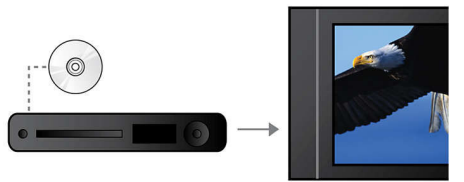

Neredeyse istediğiniz her disk türünü oynatabilirsiniz - CD (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW veya DVD+R DL. Tüm disklerinizi bir cihazda oynatmanın eşsiz esnekliğini ve rahatlığını yaşayın.

# Teknik Özellikler

## Ses

- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 180 - 14000 Hz
- Çıkış gücü (RMS): 4 x 37,5W + 2 x 75W
- Ses Geliştirme: Sınıf "D" Dijital Amplifikatör, Gece Modu
- Ses Sistemi: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Classic, Konser, Drama, Oyun, Dinlenme, Rock, Spor
- Sinyal gürültü oranı: > 60 dB
- Toplam Güç (RMS): 300 W

## Hoparlörler

- Orta frekans aralığı: 150 - 20000 Hz
- Orta Hoparlör: Manyetik korumalı
- Orta hoparlör sürücüler: 3 inç tam aralıklı woofer
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 150 - 20000 Hz
- Uydu hoparlör empedansı: 4 ohm
- Subwoofer frekans aralığı: 45 - 150 Hz
- Orta hoparlör empedansı: 8 ohm
- Uydu hoparlör sürücüler: 3 inç tam aralıklı woofer
- Subwoofer sürücüsü: 6,5 inç yüksek verimli woofer
- Subwoofer tipi: Pasif
- Subwoofer empedansı: 8 ohm

## Bağlantı

- Ön / Yan bağlantılar: Yüksek Hızlı USB, MP3 Line-in
- Arka Bağlantılar: Komponent Video çıkışı, AUX girişi, FM Anteni, Scart, Easy-fit Hoparlör Konektörleri, Kompozit video (CVBS) çıkışı, HDMI çıkışı

## Tuner/Alım/İletim

- Ses Kanalı Hafızası sayısı: 40
- Radyo Bantları: FM
- RDS: İstasyon Adı

## Dış Karton

- EAN: 87 12581 38899 7
- Uzunluk: 44.6 cm
- Ambalaj sayısı: 1
- Genişlik: 37.8 cm
- Brüt ağırlık: 12.096 kg
- Yükseklik: 41.7 cm
- Net ağırlık: 10.5 kg
- Dara ağırlığı: 1.596 kg

## Güç

- Güç kaynağı: 230V, 50 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 1 W

## Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 41.7 cm
- Ambalaj türü: Karton
- Genişlik: 44.6 cm
- Derinlik: 37.8 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 87 12581 38899 7
- Brüt ağırlık: 12.096 kg
- Net ağırlık: 10.5 kg
- Dara ağırlığı: 1.596 kg

## Ürün boyutları

- Kablo uzunluğu: 0 cm
- Yükseklik: 0 cm
- Genişlik: 0 cm
- Derinlik: 0 cm
- Ağırlık: 0 kg

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, Scart Kablosu, FM anteni, Kullanım Kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi

## Boyutlar

- Orta Hoparlör Derinliği: 74 mm
- Ambalaj Derinliği: 378 mm
- Set Genişliği: 360 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 12 kg
- Orta Hoparlör Yüksekliği: 105 mm
- Ambalaj Yüksekliği: 417 mm
- Set Yüksekliği: 58 mm
- Orta Hoparlör Ağırlığı: 0,78 kg
- Orta Hoparlör Genişliği: 244 mm
- Ambalaj Genişliği: 446 mm
- Set Derinliği: 332 mm
- Set ağırlığı: 2,8 kg
- Surround Hoparlör Genişliği: 103 mm
- Surround Hoparlör Yüksekliği: 203 mm
- Surround Hoparlör Derinliği: 71 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 3,85 kg
- Surround Hoparlör Ağırlığı: 0,45 kg
- Subwoofer Derinliği: 369 mm
- Subwoofer Yüksekliği: 310 mm
- Subwoofer Genişliği: 123 mm

## Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- Oynatılabilen Ortamlar: Ses CD'si, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash sürücü
- MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR

## Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Aşamalı Tarama, HD (720p, 1080i, 1080p)

## Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Oynatılabilen Ortamlar: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, USB flash sürücü
- Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Büyütme, Müzikli slayt gösterisi

## Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: DVD Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Video disk oynatma sistemi: NTSC, PAL



Yayın tarihi 2024-04-05

Sürüm: 2.0.13

EAN: 87 12581 38899 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com