



Philips  
CD Soundmachine

Bluetooth  
USB



PX5112T

## Disfruta de tu música vayas donde vayas

con USB directo

Si quieres acceder a toda la música almacenada en tu reproductor portátil sin necesidad de usar audífonos, solo tienes que conectar el CD Soundmachine de Philips en la toma de USB directo para disfrutar de tu música digital favorita a través de los potentes altavoces, cuando quieras y estés donde estés.

### Disfruta de tu música desde cualquier fuente

- Transmite música de manera inalámbrica por medio de Bluetooth™ desde tu smartphone
- USB directo para reproducir música en MP3
- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- Sintonizador estéreo FM/OM (AM)
- Entrada de Audio para reproducción de música portátil

### Fácil de usar

- Modo aleatorio/prog./repetición de CD para entretenimiento musical personalizado
- CD programable de 20 pistas
- 20 presintonías

### Sonido potente que puedes oír y sentir

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Potencia de salida máxima de 15 W

# PHILIPS

## Destacados

### USB directo para música en MP3


USB directo para reproducir música en MP3

### Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW



MP3 significa MPEG 1 Audio nivel 7,6 cm (3"). Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

### Modo aleatorio/repetición de CD

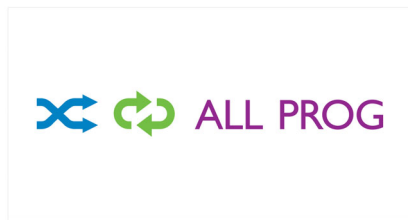

La función "aleatorio/repetición" te evita el aburrimiento de tener que escuchar tu música en el mismo orden una y otra vez. Simplemente carga tus canciones favoritas en el reproductor, selecciona uno de los modos "aleatorio" o "repetición" y escucha tu música en el orden que prefieras. Disfruta de una experiencia única y diferente cada vez que uses tu reproductor.

### CD programable de 20 pistas

La función de reproducción de CD programable te permite disfrutar de tus pistas favoritas en la secuencia que desees.



### Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

### Transmite música a través de Bluetooth™



Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

## Especificaciones

### Reproducción de audio

- Soportes de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción de discos: avanzar y retroceder rápidamente, buscar álbum siguiente / anterior, buscar pista anterior / siguiente, repetir / aleatorio / programar
- Bluetooth
- Modo de reproducción USB: avanzar y retroceder rápidamente, buscar pista anterior / siguiente, reproducir / pausar, repetir / aleatorio / programar

### Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM, MW (AM)
- Antena: Antena FM

### Sonido

- Sistema de sonido: estéreo
- Control de volumen: giratorio (digital)
- Potencia de salida: 15 W en total

### Altavoces

- Cantidad de altavoces integrados: 2

### Conectividad

- USB: Host USB
- Entrada de audio (3,5 mm): Y
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP

### Energía

- Fuente de alimentación: Entrada de CA o pilas
- Alimentación: CA de 110 V-127 V y 220-240 V seleccionable
- Tipo de batería: Tamaño D (LR20)
- Voltaje de la batería: 1,5 V
- Número de baterías: 6

### Comodidad

- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Tipo de cargador: superior

### Accesorios

- Cables / conexión: dable de suministro eléctrico, \*Adaptador de pin plano
- Garantía: Folleto de garantía
- Otros: Manual del usuario

### Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 390 x 258 x 162 mm
- Dimensiones del empaque (ancho x profundidad x altura): 446 x 309 x 198 mm
- Peso del producto: 3 kg
- Peso con empaque incluido: 4 kg



Fecha de publicación  
2015-12-02

Versión: 1.0.2

12 NC: 8670 001 32106  
EAN: 48 95185 61847 0

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)