



Philips
Original Radio Mini

Lightning csatlakozóval

iPod/iPhone készülékhez
FM, kettős ébresztés
4 W



ORD2105B

Teremtsen trendet az Original Radio Mini készülékkel

Élvezze zenéit és a Philips Original Radio Mini vonzó retró dizájnját. A rádió képes zenéket lejátszani az iPod/iPhone készülékről, miközben feltölti Apple készülékét és automatikusan szinkronizálja az időt is ez utóbbiakéval.

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- Gyors töltés és zenelejátszás a Lightning csatlakozóval
- FM digitális hangolás
- Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért

Egyszerű használat

- Automatikus időszinkronizálás az iPod/iPhone dokkolón keresztül Lightning csatlakozóval
- Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni
- Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért
- Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira
- Audiobemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz

Korhű retró kialakítás

- Az ikonikus Philetta kialakítás modern újraértelmezése

PHILIPS

Fénypontok

Lejátszás és töltés a Lightning csatlakozón keresztül



Élvezze kedvenc zeneszámaint, miközben tölti iPod/iPhone készülékét a Lightning csatlakozóval! Egyszerűen csatlakoztassa készülékét közvetlenül a hangsugárzóra, és máris lejátszhatja az Ön által kiválasztott dallamokat, még hozzá kiváló hangminőségben. Lejátszás közben gyorsan fel is töltheti a készülékét, így nem kell aggódnia az akkumulátor lemerülése miatt.

FM digitális hangolás



FM digitális hangolás

Bass Reflex hangsugárzó rendszer



A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik,

hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

Automatikus időszinkronizálás


Automatikus időszinkronizálás az iPod/iPhone dokkolón keresztül Lightning csatlakozóval

AUDIO-IN bemenet (3,5 mm-es)



Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készülékét a Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás jellemzően a headset kimenetről történik. A csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb hangminőséget.

Kettős ébresztés

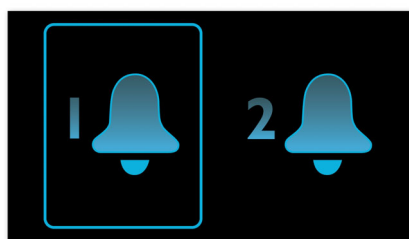

A Philips audiorendszer két beállítható ébresztési idővel rendelkezik. Állítsa be az egyik ébresztési időt az Ön, a másikat pedig partnere ébresztéséhez.

Kíméletes ébresztő



Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. Az előre beállított hangerejű hagyományos ébresztők vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy fűlsüketítő hangerővel ráznak ki az ágyból. Ébredjen inkább kedvenc zenéjére, a jól megszokott rádióállomásra vagy az ébresztő jelzésére. A Kíméletes ébresztő hangereje a csendestől az egészen magasig fokozatosan emelkedik, így biztos lehet abban, hogy kíméletes ébresztésben lesz része.

Elalváskapcsoló



Az Elalváskapcsolóval eldöntheti, milyen hosszú ideig szeretné hallgatni a kiválasztott zenét vagy rádióállomást elalvás előtt. Egyszerűen állítson be egy időhatárt (max. 2 óra), majd válasszon CD-t vagy rádióállomást, amelyet álomba merüléskéig hallgatni kíván. A készülék a kiválasztott időtartamig folytatja a lejátszást, majd automatikusan energiatakarékos, csendes készenléti üzemmódra vált. Az Elalváskapcsoló segítségével Ön kedvenc CD-jére vagy rádiós DJ-je hangjára alhat el – nem kell bárányokat számolnia, sem az áramfogyasztás miatt aggódnia.

Műszaki adatok

iPhone kompatibilitás

- Lightning csatlakozón keresztül: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPod kompatibilitás

- Lightning csatlakozón keresztül: 7. generációs iPod nano, 5. generációs iPod touch

Audielejátszás

- Lejátszási mód: iPod töltése, iPhone töltése

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- Frekvenciasáv: (FM) 87,5-108 MHz
- Automatikus digitális hangolás

Ébresztés

- Ébresztések száma: 2
- Az ébresztés forrása: Dokkolóegység, FM-rádió, Berregő
- Szundítás (ébresztés ismétlése): Igen, 9 percenként
- Elalváskapcsoló: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 perc

Csatlakoztathatóság

- Audiobemenet (3,5 mm-es)

Kényelem

- Kijelző típusa: LCD, fehér
- Kijelző fényereje: Magas/Közepes/Alacsony

Hangzás

- Hangrendszer: Monó
- Hangerőszabályzás: forgatógomb (digitális)

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 1

Energiaellátás

- Táplálás típusa: AC bemenet

Méret

- Termék méretei (szé x mé x ma): 245 x 133 x 122 mm
- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 336 x 158 x 183 mm

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv, Garancialevél



Kiadás dátuma
2016-07-06

Verzió: 5.0.6

12 NC: 8670 001 00367
EAN: 08 71258 16782 41

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com