



Philips
Radio jam tiga kali
pengisian daya dengan dock
dual

DualDock untuk iPod/iPhone/iPad

Port USB untuk pengisian daya
FM, alarm ganda
8W



AJ7260D



Dibangunkan musik hebat

dengan docking station iPod/iPhone/iPad ini

Putar dan isi daya iPod/iPhone/iPad Anda melalui konektor Lightning atau 30-pin, dan dapatkan suara yang kaya dan jernih. Jam radio alarm dengan dok ganda yang trendi ini dilengkapi port USB ekstra sehingga Anda bisa mengisi daya 3 perangkat sekaligus dan bisa bangun tepat waktu

Memperkaya pengalaman suara yang Anda dengar

- Sistem DualDock untuk mengisi daya dan memutar iPod/iPhone/iPad Anda
- Driver speaker neodymium untuk suara yang kaya dan jernih
- Daya output total RMS 8W
- Penyelarasan digital FM dengan prasetel

Mudah digunakan

- Sinkronisasi jam otomatis dengan iPod/iPhone/iPad ketika diletakkan
- USB ekstra untuk pengisian daya ponsel pintar atau tablet tambahan
- Cadangan waktu dan alarm untuk bangun tidur tepat waktu meskipun daya terputus
- Audio-in untuk pemutaran musik portabel yang mudah

Awali hari dengan cara unik Anda

- Dibangunkan dengan musik iPod/iPhone/iPad Anda atau musik di radio
- Alarm dual untuk membangunkan Anda dan pasangan di waktu yang berbeda
- Pengaturan alarm hari kerja/ akhir pekan untuk melengkapi gaya hidup Anda

PHILIPS

Radio jam tiga kali pengisian daya dengan dock dual
DualDock untuk iPod/iPhone/iPad Port USB untuk pengisian daya, FM, alarm ganda, 8W

AJ7260D/12

Kelebihan Utama

Driver speaker neodymium

Driver speaker neodymium untuk suara yang kaya dan jernih

8W RMS



Sistem ini memiliki daya output total RMS 8W. RMS mengacu pada Root Mean Square yang merupakan pengukuran umum daya audio, atau daya listrik yang ditransfer dari amplifier audio ke penguat suara, yang diukur dalam watt. Jumlah daya listrik yang dikirimkan ke penguat suara dan sensitivitasnya menentukan daya suara yang dihasilkan. Semakin tinggi ukuran watt, semakin baik pula daya suara yang dihasilkan speaker.

Penyelarasan digital FM dengan prasetel



FM Digital menawarkan pilihan musik tambahan ke pilihan musik Anda pada sistem audio Philips Anda. Cukup selaraskan stasiun yang ingin Anda prasetel, tekan dan tahan tombol prasetel untuk menyimpan frekuensi. Dengan stasiun radio prasetel yang dapat disimpan, Anda dapat mengakses dengan cepat stasiun radio favorit Anda tanpa setiap kali menyelaraskan frekuensi secara manual.

Sinkronisasi jam otomatis



Ketika tersambung dan diletakkan, sistem docking ini akan menyinkronisasi secara otomatis jam dengan iPod/iPhone/iPad Anda dalam waktu beberapa detik. Dengan fitur mudah, Anda tidak perlu mengatur waktu secara manual.

USB tambahan

USB ekstra untuk pengisian daya ponsel pintar atau tablet tambahan

Alarm hari kerja/ akhir pekan




Dirancang untuk gaya hidup masa kini, radio jam ini memiliki fitur alarm ganda, yang memungkinkan Anda mengatur alarm dengan waktu berbeda untuk hari kerja dan akhir pekan atau bahkan mengatur alarm yang berbeda bagi pasangan. Pengaturan alarm dapat disesuaikan dengan waktu alarm yang sama untuk sepanjang minggu, dari Senin sampai Minggu. Atau Anda dapat mengatur alarm untuk memulai hari lebih awal di hari kerja, dari Senin sampai Jumat, dan bersantai di hari Sabtu dan Minggu. Apa pun pilihan Anda, fitur praktis ini akan membantu Anda dari kerepotan mengatur waktu alarm yang berbeda setiap malamnya.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Buat sebuah koneksi yang mudah dan nikmati semua musik Anda dari perangkat dan komputer portabel Anda. Colokkan perangkat ke port AUDIO-IN (3,5 mm) pada set Philips Anda. Dengan komputer, koneksi dapat dibuat dari keluaran headset. Saat sudah terhubung, Anda dapat menikmati seluruh koleksi musik secara langsung pada set speaker yang superior. Philips memberikan suara terbaik.


Alarm ganda

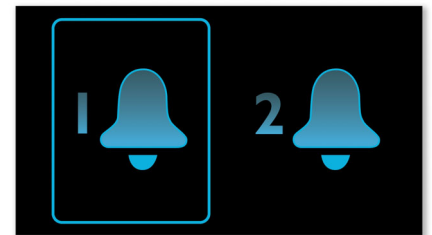

Sistem audio Philips dilengkapi dengan dua waktu alarm. Atur satu waktu alarm untuk membangunkan Anda dan waktu lain untuk membangunkan pasangan Anda.

Cadangan waktu dan alarm

Jika terjadi kegagalan daya, jam pintar ini akan tetap menjaga waktu dan pengaturan tepercaya. Alarm yang dijadwalkan akan tetap aktif meskipun layar mati - semua ini berkat baterai pra-pemasangan. Saat daya kembali menyala, tidak diperlukan penyesuaian jam atau mengembalikan pengaturan. Lebih hebatnya lagi, jika cadangan daya tidak disimpan, baterai akan memberikan energi yang cukup untuk buzzer menyala pada waktu alarm yang sudah diatur - memastikan Anda tidak telat bangun tidur.



Radio jam tiga kali pengisian daya dengan dock dual
DualDock untuk iPod/iPhone/iPad Port USB untuk pengisian daya, FM, alarm ganda, 8W

Spesifikasi

Kompatibilitas iPhone

- Kompatibel dengan: iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Kompatibilitas iPod

- Kompatibel dengan: iPod touch generasi kelima, iPod touch generasi keempat, iPod touch generasi ketiga, iPod touch generasi kedua, iPod touch generasi ketujuh, iPod nano generasi keenam, iPod nano generasi kelima, iPod nano generasi keempat, iPod nano generasi ketiga

Kompatibilitas iPad

- Kompatibel dengan: iPad dengan tampilan Retina, iPad mini, iPad 2

Pemutaran Audio

- Mode pemutaran penyangga: Mengisi daya iPhone, Mengisi daya iPod, Dipercepat dan mundur, Putar dan Jeda, Trek Berikutnya dan Sebelumnya

Tuner/Penerima/Transmisi

- Tuner pita frekuensi: FM
- Jangkauan frekuensi: 87,5-108 MHz
- Penyelarasan digital otomatis
- Stasiun prasetel: 20
- Antena: Antena FM

Jam

- Jenis: Digital
- Format waktu: 12], 24]

Alarm

- Jumlah alarm: 2
- Sumber alarm: Dock, Radio FM, Buzzer
- Pengaturan ulang alarm 24 jam
- Snooze (ulang alarm): Ya, 9 mnt
- Timer tidur: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 menit

Nyaman

- Jenis Layar: LCD
- Warna backlight: Putih
- Penyempurnaan layar: Kontrol Kecerahan

Suara

- Penyempurnaan Suara: Kontrol Suara Digital, Dynamic Bass Boost
- Sistem Suara: Stereo
- Daya output (RMS): 8W
- Kontrol volume: naik/turun

Pengeras suara

- Speaker terpasang: 2
- Speaker Utama: Sistem Speaker Bass Reflex

Konektivitas

- Audio in (3,5mm)
- USB: USB 2.0 x 1

Pengisian Daya via USB

- Y
- 5V, 2,1A

Daya

- Jenis daya: Masukan AC
- Stopkontak: 100-240V, 50/60Hz
- Baterai cadangan: AA (tidak termasuk)
- Jumlah baterai: 2

Dimensi

- Dimensi produk (PxLxT): 263 x 163 x 135 milimeter
- Dimensi kemasan (PxLxT): 319 x 227 x 185 mm
- Berat: 1,13 kg
- Berat termasuk Kemasan: 2,1 kg

Aksesori

- Panduan cepat
- Pamflet Garansi Internasional



Tanggal dikeluarkan
2016-07-01

Versi: 4.0.6

12 NC: 8670 001 05711
EAN: 87 12581 69529 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com