

Philips CarStudio
Zvukový systém do
automobilov

- Bluetooth
- USB
- CD

CarStudio

CEM2220BT



Zažite koncert naživo vo svojom aute

Posadnutí zvukom

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov vo svojom aute so systémom Philips CEM2220BT. Vďaka zabudovanému prijímaču Bluetooth® si vychutnáte hudbu z mobilného telefónu a nikdy nezmeškáte ani jeden dôležitý hovor. Súčasťou je aj odpojiteľný čelný panel na zvýšenie ochrany pred odcudzením.

Vychutnajte si úžasný zvuk

- MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu
- Technológia Music Zone na nastavenie optimálnych posluchovej zón
- Dynamické zvýr. basov elektronicke vylepšuje nízke tóny
- 2-pásmový parametrický ekvalizér s 8 predvoľbami
- Účinná ochrana proti otrasom pre nerušené potešenie z hudby
- Zabudovaný zosilňovač na 4 kanály po 50 W pre vynikajúcu kvalitu zvuku

Dizajn, ktorý splynie s interiérom vášho auta

- Displej LCD s vysokým kontrastom pre jasné zobrazenie
- Odpojiteľný predný panel na ochranu pred odcudzením


Jednoduché používanie

- Zabudovaný prijímač Bluetooth pre telefonické hovory a prúdový prenos hudby
- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
- Prehľadávanie podľa priečinka alebo skladby pre okamžité vyhľadanie alebo rýchly prístup
- Zvukový výstup na pridanie zosilňovača

PHILIPS

Hlavné prvky

Technológia Music Zone

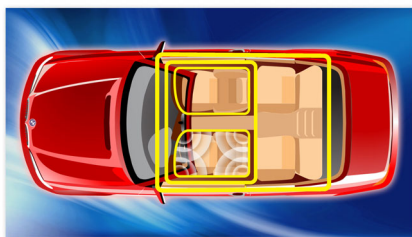

Inovatívna technológia Music Zone od spoločnosti Philips umožní vodičovi a spolujazdcom vychutnať si hudbu so živším priestorovým efektom tak, ako si to želal sám autor. Používatelia môžu jednoducho prepínať posluchové zóny z vodiča na spolujazdcov a späť a dosiahnuť tak optimálne nasmerovaný zvuk v jednotlivých častiach auta. Špeciálne tlačidlo na ovládanie zón poskytuje tri predvolené nastavenia – Vľavo, Vpravo a Vpredu (a Všetci), vďaka čomu môžete zvuk nastaviť podľa svojich potrieb a počúvať dynamický zvuk sami alebo spolu s ostatnými spolujazdcami.

Dynamic Bass Boost



Aktivujte Dynamic Bass Boost (DBB) a nízke basové frekvencie sa elektronicky vylepšia - dosiahne sa konzistentná reprodukcia zvuku, predovšetkým na nízkej úrovni hlasitosti reproduktorov. Budete vždy počuť pôsobivé basy.

Funkcia MP3 Link



MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

Prehľadávanie podľa priečinka alebo skladby



Táto funkcia vám umožňuje vyhľadať požadovanú skladbu alebo album omnoho rýchlejšie pomocou prehľadávania skladieb a priečinkov, ktoré predstavujú zvyčajný obsah zariadení USB/kariet SDHC. Vďaka špeciálnemu tlačidlu na prepínanie priečinkov/skladieb vykonáte vyhľadávanie pomocou troch jednoduchých krokov – stlačte tlačidlo priečinkov/skladba, otáčajte otočným regulátorom hlasitosti a stlačením tlačidla vyberte požadovanú položku. Tento

jednoduchý proces vám umožní vyhľadávať vo svojej hudobnej zbierke rýchlo a ľahko a sústrediť sa pritom na jazdu.

MAX Sound



Technológia MAX Sound vytvára okamžité zvýšenie intenzity basov a výšok, maximalizuje výkon hlasitosti a vytvára ten najúžasnejší zážitok z počúvania, a to všetko stlačením jediného tlačidla. Prepracované elektronické obvody presne zmerajú existujúce zvukové nastavenia a hlasitosť, a okamžite zvýšia intenzitu basov, výšok a hlasitosti na vyššiu maximálnu úroveň bez skreslenia. Výsledkom je zreteľné zosilnenie zvukového spektra a hlasitosti a výrazné oživenie zvuku, ktorý posunie hudbu do úplne inej úrovne.

USB Direct



Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

Technické údaje

Displej

- Typ: Čiernobiely displej LCD s vysokým kontrastom (9 znakov)
- Podsvietenie tlačidiel: Červená
- Rozptýlené osvetlenie otvoru na disky: Červená

Prehrávané médiá

- Disk: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- USB jednotka Flash: áno
- Funkcia MP3 Link: na prehrávanie súborov MP3 z prenosných zariadení
- Prúdový prenos hudby cez Bluetooth: áno

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA
- Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie Ďalší/Predchádz. album, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby
- Podpora ID3 označenia: Titul skladby, interpret, album
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 – 320 kbit/s a premenlivá bitová rýchlosť
- Režimy USB Direct: Prehrávanie/pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, Rýchle pretáčanie dozadu/rýchle pretáčanie dopredu, Opakovať, Náhodný výber

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: AM, FM Stereo, FM (OIRT)
- Automatické digitálne ladenie: áno
- Zdokonalenia tuneru: Automatické vyhľadanie a uloženie
- Počet predvolieb staníc: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Automatické nájdenie frekvencie, Správy a

dopravná situácia, Typ programu, Názov stanice

Zvuk

- Ekvalizér: 2 pásma
- Nastavenia ekvalizéra: Klasické, Jazz, Pop, Rock, Neutrálny, Optimálny, Techno, Definované používateľom
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov, MAX Sound, Music zone
- Výstupný výkon (MAX): 50 W x 4 kanály
- Výstupný výkon (RMS): 21 W x 4 kanály (4 ohmy, 10 % THD)

Pripojiteľnosť

- Výstup s predzosilňovačom: 1 pár, zvuk RCA (L/P)
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, Bez použitia rúk
- Verzia rozhrania Bluetooth: 2.0 + EDR
- Pevný vstup diaľkového ovládania: áno

Bezpečnosť/proti odcudzeniu

- Predný panel: Odnímateľný

Príslušenstvo

- Manuál používateľa: Holandčina, Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina
- Stručná príručka spustenia: Angličtina, francúzština, holandčina, nemčina, taliančina

Príkon

- Zdroj napájania: 12 V DC

Rozmery

- Rozmery produktu (Š x V x H):
188 x 58 x 190 mm
- Šasi: 1 Din



Dátum vydania
2013-08-09

Verzia: 2.0.5

12 NC: 8670 001 01409
EAN: 08 71258 16818 14

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com