



Philips
Enceinte de fête
Bluetooth®

Jeux de lumière, lumière
stroboscopique

Entrées micro et guitare
Fonctions spéciales karaoké



TAX3206

Éclatez-vous en musique

Faites la fête où bon vous semble avec cette grande enceinte portable. Jouez de la guitare, passez de la musique ou parlez au micro tandis que l'enceinte projette des lumières colorées et un effet stroboscopique ! Une poignée facilite le transport.

Montrez ce que vous savez faire

- Boutons sur l'enceinte pour contrôler la musique, les éclairages, etc.
- Entrées micro et guitare. Effets karaoké.
- Boutons rotatifs pour le micro, la guitare, l'écho, les aigus et les basses
- Port USB pour diffuser de la musique

Emportez la fête avec vous

- Alimentation secteur. Batterie intégrée pour une utilisation en extérieur.
- Tous usages
- Poignée intégrée
- Dimensions : 30,9 x 46,05 x 32,2 cm

Pour une fête réussie

- 2 tweeters 2", haut-parleur de graves 8"
- Toute votre musique. Bluetooth®, entrée audio et plus encore.
- Basses profondes : jusqu'à 14 h d'autonomie
- Jeux de lumière. Son et lumière.

PHILIPS

Points forts

Basses profondes

Cette enceinte de karaoké fait vibrer la pièce au rythme de votre musique avec un son puissant aux basses profondes. La batterie intégrée vous permet de faire la fête à l'extérieur jusqu'à 14 heures par charge.

Jeux de lumière

Les jeux de lumière donneront à tous l'envie de danser ! L'anneau de lumières colorées sur l'enceinte clignote au rythme de la musique, et vous avez le choix entre quatre modes d'éclairage différents. Quelle que soit votre passion pour la fête, cette enceinte est là pour vous.

Entrées micro et guitare

Avec l'entrée micro (6,3 mm), la fête sera encore plus réussie, et l'entrée guitare vous permet de chanter tout en jouant des riffs d'enfer ! Ces entrées disposent toutes deux de commandes de volume dédiées sur l'enceinte. Vous pouvez également modifier votre voix,

réduire progressivement son volume et ajouter des effets d'écho.

Toute votre musique. Bluetooth®.

Écoutez des playlists en streaming via Bluetooth®. Connectez d'autres sources sur l'entrée audio ou la prise USB, ou branchez l'enceinte sur une autre enceinte ou un ampli au moyen de la sortie ligne. Les boutons rotatifs de l'enceinte vous permettent de sélectionner la source ou même de réaliser un réglage fin des graves et des aigus.

Tous usages

La poignée et la batterie intégrées vous permettent de l'utiliser où bon vous semble. Écoutez de la musique chez des amis. Installez-vous sur un terrain de basket. Vous pouvez sauter des pistes et augmenter le volume directement sur l'enceinte.

Alimentation secteur. Batterie intégrée.

Alimentation secteur. Batterie intégrée pour une utilisation en extérieur.

Poignée intégrée

Poignée intégrée

Boutons sur l'enceinte

Boutons sur l'enceinte pour contrôler la musique, les éclairages, etc.

Dimensions : 30,9 x 46,05 x 32,2 cm

Dimensions : 30,9 x 46,05 x 32,2 cm

Boutons rotatifs

Boutons rotatifs pour le micro, la guitare, l'écho, les aigus et les basses

Port USB pour diffuser de la musique

Port USB pour diffuser de la musique

2 tweeters 2", haut-parleur de graves 8"

2 tweeters 2", haut-parleur de graves 8"

Caractéristiques

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 40 W
- Accentuation du son: Réglage basses/aigus, Karaoké
- Réponse en fréquence: 50 Hz - 20 kHz - 12 dB
- Puissance de sortie (MAX.): 80 W
- Distorsion harmonique totale (THD, Total Harmonic Distortion): $\leq 10\%$

Enceintes

- Configuration des haut-parleurs: 1 voie
- Nombre de canaux audio: 1
- Nombre de tweeters: 2
- Nombre de haut-parleurs de graves: 1
- Diamètre du/des tweeter(s): 2"
- Diamètre du/des haut-parleur(s) de graves: 8"

Connectivité

- Version Bluetooth®: 5.0
- Profils Bluetooth®: Streaming de musique (A2DP), Contrôle lecture/volume : AVRCP, Prise en charge multipoint (possibilité de connecter plusieurs appareils à l'enceinte), Format de diffusion : SBC
- Portée Bluetooth®: 10 m (espace libre)
- USB: Type A (diffusion, charge et lecture, maintenance)
- Entrée audio: Entrée de ligne de 3,5 mm
- Entrée micro: 1 x (6,3 mm avec contrôle du volume)
- Entrée pour guitare: 1 x (6,3 mm avec contrôle du volume)
- Sortie audio: 1 sortie ligne 3,5 mm
- Norme DLNA: Non
- Connexion de plusieurs enceintes: Non
- Smart Home: Aucun(e)

Formats audio pris en charge

- Bluetooth®: SBC
- USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

Pratique

- Karaoké: contrôle de l'écho, Volume micro, atténuateur vocal, Modificateur vocal
- Réglage du volume: Interrupteur Tact

- Effet lumineux: Oui, jeux de lumière de l'enceinte, lumière stroboscopique
- Contrôle de la guitare
- Écran: LED

Compatibilité

- Commande par application sur smartphone/tablette: Non

Alimentation

- Capacité de la pile: 2 200 mAh, 7,4 V
- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Type de batterie: Lithium-ion (intégrée)
- Autonomie de la batterie: 14 heure(s)
- Temps de charge: ≤ 3 heure(s)
- Batterie de secours (Powerbank): Oui, intégrée (5 V/1 A)

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 52.2 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: À la verticale
- Largeur: 39 cm
- Profondeur: 37 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95229 12901 6
- Poids brut: 8.7 kg
- Poids net: 7.04 kg
- Poids à vide: 1.66 kg

Dimensions du produit


- Hauteur: 46.05 cm
- Largeur: 30.9 cm
- Profondeur: 32.2 cm
- Poids: 6.95 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Certificat de garantie, Feuille de garantie de sécurité

Afficheur

- Rétroéclairage: bleu
- Voyant de charge: rouge

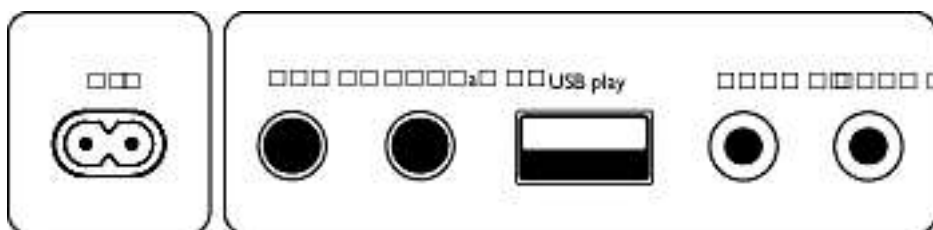

Date de publication
2024-05-03

Version: 1.1.1

EAN: 48 95229 12901 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com