




Philips  
boxă cu andocare

• pentru iPod/iPhone

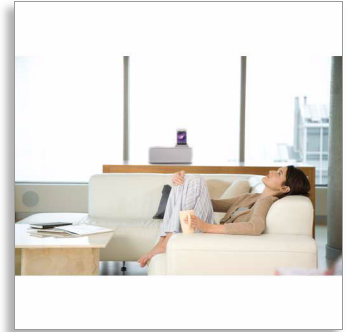

AD343

## Bucurați-vă de muzică cu dispozitivul dvs. iPod/iPhone

cu această boxă cu andocare

Cu boxe Bass Reflex încorporate, această stație de andocare elegantă de la Philips oferă un bas intens și profund și un sunet puternic. Suportul inteligent vă permite să încărcați dispozitivele iPod/iPhone fără a trebui să îndepărtați carcasa de protecție.

### Sunet de claritate excepțională

- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Tehnologie de ecranare pentru a bloca interferența cu telefonul mobil
- Putere totală de ieșire de 8 W RMS

### Savurați muzica preferată

- Utilizați și încărcați simultan dispozitivul dvs. iPod/iPhone
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

### Multifuncționalitate avansată

- Conectați orice iPod/iPhone, chiar și în carcasă
- Designul compact se potrivește la orice spațiu, orice stil de viață

# PHILIPS

Boxă cu andocare  
pentru iPod/iPhone

## Specificații

### Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod clasic, iPod mini, iPod Nano prima generație, iPod Nano a 2-a generație, iPod Nano a 3-a generație, iPod Nano a 4-a generație, iPod nano a 5-a generație, iPod nano a 6-a generație, iPod touch, iPod touch a 2-a generație, iPod touch a 3-a generație, iPod touch a 4-a generație

### Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

### Sunet

- Sistem audio: stereo
- Controlul volumului: sus/jos
- Putere de ieșire: 8 W RMS



### Conectivitate

- Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm

### Alimentare

- Sursă de alimentare: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

### Accesorii

- Adaptor CA/CC

### Confort

- Dispozitiv de încărcare: iPod, iPhone

### Dimensiuni

- Dimensiuni produs (LxAxÎ): 264 x 74 x 94 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 354 x 108 x 127 mm
- Greutate produs: 0,7 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 1,2 kg

AD343/12

## Repere

### Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

### Legătură MP3



Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 la sistemul audio.

### Andocați un iPod/iPhone în carcasa lui



Portul de andocare cu arc proiectat inteligent se adaptează fără efort la orice iPod sau iPhone, fără adaptoare speciale. În plus, funcționează chiar și cu cele mai protectoare carcase – este suficient să andocați iPod sau iPhone așa cum este. Acum puteți să vă bucurați cu adevărat fără bătăi de cap de muzică.



Data apariției 2013-06-08

Versiune: 2.1.8

12 NC: 8670 000 93163  
EAN: 87 12581 65441 2

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)