

Philips
Lyd- og bildesystem for bil

- 15,7 cm (6,2") berøringsskjerm
- Bluetooth

CED1900BT



Se på musikkvideoer i bilen

Lidenskap for lyd

Philips CED1900BT har 6,2" fargeskjerm for avspilling av videoer og bilder, slik at du får den ultimate underholdningsopplevelsen i bilen. Du kan glede deg over film og musikk fra flere kilder, samtidig som du aldri går glipp av en samtale, takket være den innebygde Bluetooth®-mottakeren.

Nyt overlegen lyd

- FullSound™ for å gi liv til MP3-musikken din
- MAX-lyd for umiddelbar kraft
- Musikkscene for justerbare favorittsteder
- 3-bånds parametriske equalizer med åtte forhåndsinnstillinger
- Super støtbeskyttelse for jevn musikknyttelse

Lett å bruke

- Innebygd Bluetooth-mottaker for ringning og musikk-streaming
- USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format
- Spill av DVD-, DVD+/-R-, DVD+/-RW-, (S)VCD-, DivX®- og MPEG4-filmer
- Lyd ut for ekstra forsterker


Design som passer i bilen

- Perfect-fit 2.0 DIN-chassisdesign
- Display med høy oppløsning med WVGA LCD-panel

PHILIPS

Høydepunkter

Musikksoner

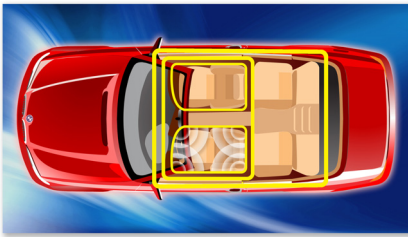

Philips' nyskapende musikksoneteknologi lar fører og passasjerer nyte sin musikk med mer livaktige romeffekt, akkurat som artisten hadde tenkt at den skulle høres. Brukere kan enkelt bytte musikklyttingssonene fra føreren til passasjerene og tilbake igjen for å få best mulig lydfokus i bilen. En dedikert sonekontrollknapp gir tre forhåndsdefinerte innstillinger – venstre, høyre og front (og alle) – slik at du best mulig kan dekke lyttebehovene dine enkelt og dynamisk, alene eller sammen med passasjerene dine.

MAX-lyd



MAX-lydteknologi gir en umiddelbar forsterking av bassen og diskanten,

maksimerer volumytelsen og gir en imponerende lydopplevelse med bare ett tastetrykk. De avanserte elektroniske kretsene kalibrerer de eksisterende lyd- og voluminnstillingene, og forsterker umiddelbart bass, diskant og volum mer enn opprinnelig maksimalt nivå uten forvrengning. Både lydspekteret og volumet blir merkbart forsterket med en potent lydforsterkning som gjør at musikken kommer til sin rett.

FullSound



Philips' nyskapende FullSound-teknologi gjenoppretter nøyaktig lyddetaljer i komprimert MP3-musikk. Den beriker og forbedrer den dramatisk, slik at du kan oppleve virkelig omsluttende musikk uten forvrengning. FullSound er basert på en algoritme for etterbehandling av lyd og kombinerer Philips' anerkjente ekspertise innen musikkgjengivelse med kraften i den nyeste generasjonen av digital signalbehandling (DSP). Resultatet er fyldigere bass med mer dybde og kraft, økt stemme- og instrumentklarhet og stor detaljrikdom. Gjenoppdag den komprimerte

MP3-musikken i virkelighetstro lyd som treffer deg både i hjertet og i beina.

Display med høy oppløsning

Philips CarStudio bil-AV-system med display med høy oppløsning har et WVGA (800 x 480 piksler) LCD-panel. Displayet er klart og lyst og gir svært skarp visning av det smarte brukergrensesnittet og av videoavspilling fra ulike multimediekilder, inkludert DVD. Det er også flott for å se på lysbildevisninger av favorittbildene dine. Det følger med et utvalg av forskjellige bakgrunner og fargetemaer som lar deg skape en bedre fargetone i bilen.

USB Direct



Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Skjermtype: LCD TFT
- Diagonal skjermstørrelse: 6,2"
- Sideforhold: Widescreen
- Tastbelysning: Hvit

Avspillingsmedier

- Plate: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- USB-flashstasjon
- AV INN: For bærbare lyd-/videoavspillingsenheter

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, Video-CD, SVCD, Bilde-CD, DivX
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, Kapittelrepetisjon, Platemeny, Hurtig bakover, Hurtig forover, OSD, PBC, Gjenta, Fortsett avspilling fra stopp, Søk forover/bakover, Sakte bakover, Sakte forover, Stillbilde, Zoom
- Avspillingsystem for videoplater: NTSC, PAL
- Avspilling med USB Direct: JPEG, DivX, MPEG4 (enkel profil)

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA
- Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, albumsøk, Neste/forrige, sporsøk
- ID3 Tag-støtte: Sangtittel, artist, album
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps og variabel bithastighet

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: AM, FM Stereo
- Automatisk digital søking
- Tunerforbedringer: Automatisk søk og lagring
- Ant. forhåndsinnstilte stasjoner: 18 (FM), 12 (AM)

Lyd

- Equalizer: Trebånds
- Equalizer-innstillinger: Klassisk, Jazz, Pop, Rock,

- Flat, Optimal, Techno, Brukerdefinert
- Lydforbedring: FullSound, MAX-lyd, dynamisk bassforsterking (DBB), Musikkscene
- Utgangseffekt (MAKS): 50 W x 4 kanaler
- Utgangseffekt (RMS): 24 W x 4 kanaler (4 ohm, 10 % T.O.P)

Tilkoblingsmuligheter

- Videoinngang: CVBS-video (RCA) 1 x
- Videoutgang – analog: Komposittvideoutgang
- Forforsterkerutgang: 2 par bakre RCA (V/H)
- Forforsterkerutgang for subwoofer: Med forsterkningskontroll
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-versjon: 2,1
- Navigering klar: (GPS-pakke nødvendig (tilleggsutstyr))
- Fjernkontroll for rattet: (tredjepartsadapter nødvendig)
- Bluetooth-rekkevidde: Fri siktlinje, 8 m

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch

Tilbehør

- Fjernkontroll: Slank fjernkontroll med batteri
- Brukerhåndbok: Engelsk, Nederlandsk, Fransk, Tysk, Italiensk
- Hurtigstart-guide: Engelsk, fransk, nederlandsk, tysk, italiensk

Drift

- Strømforsyning: 12 V DC

Mål

- Produktmål (B x H x D): 188 x 116 x 245 mm
- Chassis: 2 Din



Utgivelsesdato
2013-06-04

Versjon: 2.0.3

12 NC: 8670 000 96929
EAN: 87 12581 66471 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com