



Philips  
Zestaw głośnikowy

1000 W  
NX



NTX400

## Imponująca wieża muzyczna

Zrób imprezę jak w klubie dzięki mocy 1000 W i potężnym basom wzmocnionym technologią NX Bass. Odtwarzaj bezprzewodowo z urządzeń Bluetooth, płyt MP3-CD, urządzeń USB oraz innych urządzeń przez wejście audio.

### Korzystaj z wielu źródeł muzyki

- Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3 z przenośnych urządzeń USB
- Zgrywanie muzyki z płyt CD na urządzenie USB
- Strumieniowe przesyłanie muzyki przez Bluetooth®
- Parowanie z urządzeniem obsługującym technologię NFC za jednym dotknięciem

### Sprzęt opracowany z myślą o imprezach

- 260 tysięcy diod LED, które stworzą słuszny klimat


### Rozwiązanie, które zapewnia potężny dźwięk

- Całkowita moc wyjściowa 1000 W RMS
- Przycisk NX Bass umożliwia natychmiastowe podbicie tonów niskich i uruchomienie efektów świetlnych

# PHILIPS

## Zalety

### 260 tysięcy diod LED

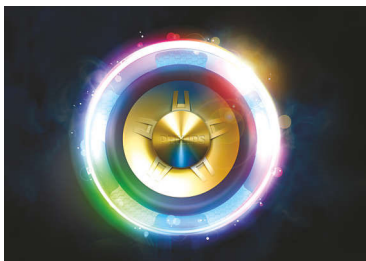


Wzbogać każdą imprezę niepowtarzalną atmosferą i pasją, wykorzystując tysiące kolorowych świateł migających i pulsujących w rytmie odgrywanej muzyki. Możesz z łatwością dobrać własną paletę kolorów do klimatu lub wybrać jedno z wielu ustawień wstępnych zapisanych w urządzeniu. Jeśli chcesz, aby pokaz świateł stał się bardziej intensywny, wystarczy przełączyć przycisk NX Bass.

### Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3

Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3 z przenośnych urządzeń USB

### Przycisk NX Bass

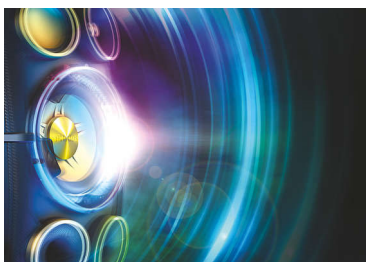

Funkcja NX Bass tymczasowo podbija tony niskie oraz zwiększa głośność muzyki w całym

paśmie. Jedno wciśnięcie przycisku pozwoli Ci natychmiast poczuć na własnej skórze potężne basy, wzbogacone o nieprzeciętną moc Twojego urządzenia i emitowane efekty świetlne.

### Strumieniowe przesyłanie muzyki przez Bluetooth®



Jeśli posiadasz dużą kolekcję muzyki na smartfonie, tablecie lub komputerze, możesz przesyłać ją bezprzewodowo do systemu NITRO za pomocą funkcji strumieniowania przez Bluetooth® i sprawić, że będzie brzmiała niesamowicie. Rzadko tak potężny dźwięk jest tak łatwy i wygodny w obsłudze.

### Całkowita moc wyjściowa 1000 W RMS

RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej moc prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika, mierzonego w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jej czułość określa moc generowanego dźwięku. Zasadniczo, wzmacniacze dźwięku są ograniczane przez energię elektryczną, którą mogą wzmocnić, a głośniki — przez energię

elektryczną, którą mogą przetworzyć na energię akustyczną, nie powodując powstania zniekształceń sygnału audio. Im wyższa moc w watach, tym lepsza moc dźwięku emitowanego przez głośnik.

### Łatwe parowanie NFC

Parowanie z dowolnym urządzeniem obsługującym technologię NFC odbywa się całkowicie bezproblemowo. Minęły już czasy skomplikowanego parowania ze słuchawkami bezprzewodowymi. Nasza nowa technologia NFC jest przyjazna użytkownikowi i łatwa w obsłudze; umożliwia parowanie za jednym dotknięciem z dowolnym urządzeniem przenośnym z technologią NFC.

### Zgrywanie muzyki z płyt CD na USB



Zgrywanie muzyki z płyt CD na urządzenie USB

# Dane techniczne

## Dźwięk

- Moc wyjściowa: 1000 W
- Całkowita moc dźwięku (RMS): 1000 W
- Korekcja dźwięku: NX Bass, 3-stop. dynamiczne wzmocnienie basów, 5 trybów cyfrowej korekcji dźwięku

## Głośniki

- Przetworniki głośnika: 2 niskotonowe 6,5", 2 wysokotonowe 2"
- Typy głośników: zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex
- Liczba głośników: 1

## Łączność WiFi

- USB
- Wejście AUX: 2xRCA (audio)
- Wejście audio: Wejście liniowe stereo 3,5 mm

## Odtwarzanie dźwięku

- Tryby odtwarzania płyt: odtwarzanie wielokrotne/ścieżki/wszystkich/zaprogramowane, odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, odtwarzanie wielokrotne, losowa kolejność odtwarzania, zatrzymywanie

## Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Antena: Antena FM, antena MW
- Pasma tunera: FM, MW
- Pamięć stacji: 20 FM, 10 AM
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie, łatwa konfiguracja (Plug & Play)

## Udogodnienia

- Sposób ładowania: szuflada
- Liczba dysków: 1
- Efekt świetlny: Peace, Passion, Power, Samba, Fiesta, Cielo, Własne

## Moc

- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz

## Akcesoria

- Pilot zdalnego sterowania: 28-przyciskowy z 2 bateriami AAA
- Instrukcja obsługi: wielojęzyczna
- Inne: baterie do pilota zdalnego sterowania, Antena zakresu UKF/FM, Skrócona instrukcja obsługi
- Gwarancja: Broszura ogólnoświatowej gwarancji

## Wymiary

- Waga brutto: 15,3 lb
- Głębokość jednostki centralnej: 303 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 818 mm
- Szerokość jednostki centralnej: 287 mm
- Wysokość opakowania: 390 mm
- Szerokość opakowania: 900 mm
- Głębokość opakowania: 387 mm
- Waga netto: 13 kg

## Nagrywanie dźwięku

- Źródła nagrywania przez złącze USB: CD, tuner, AUX, USB, Bluetooth
- Nośnik nagrywania: Urządzenie USB
- Tryby nagrywania przez złącze USB: natychmiastowe nagrywanie, zaprogramowane utwory, harmonogram programów radiowych, pojedyncza płyta, pojedynczy utwór

