



Philips
dokovací reproduktor

pro iPod/iPhone/iPad



DS8530



Zvuk, který sedí vašemu domovu

Posedlost zvukem

Elegantní a módní dokovací reproduktor Philips vám prostřednictvím technologie PureDigital poskytne z vašeho iPodu, iPhoneu nebo iPadu úchvatný zvuk.

Výjimečný zvukový výkon

- Digitální technologie zpracování pro optimální kvalitu zvuku
- Optimální akustický objem odpovídající požadavkům reproduktorů
- Přesně vyladěné basové průduchy pro reprodukci hlubokých a kompaktních basů
- Technologie odstínění blokuje rušení mobilním telefonem
- Celkový výstupní výkon 30 W RMS

Módní a šik

- SoundCurve pro dokonalý křišťálově čistý zvuk
- Skvělý vzhled, ať je iPhone/ iPad v doku či ne

Pokročilé intuitivní ovládání

- Dálkový ovladač ladí s designem a povrchovou úpravou reproduktoru
- Svůj iPod/iPhone/iPad můžete dokovat i v pouzdru
- Bezplatná aplikace DockStudio pro internetové rádio a další stylové funkce

PHILIPS

Specifikace

Kompatibilita se iPodem

- Kompatibilní se: iPod touch, iPod touch 2. generace, iPod touch 3. generace, iPod touch 4. generace

Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Kompatibilita s iPadem

- Kompatibilní se: iPad

Aplikace pro iPod/iPhone/iPad

- Název aplikace: DockStudio, Stažení zdarma z obchodu App store
- Kompatibilita: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 nebo novější
- Více než 7 000 internetových rozhlasových stanic: Ano
- 5denní předpověď počasí: Ano
- Přehrávání: navigace album/stopa, ovládání přehrávání
- Nastavení zvuku: 5pásmový ekvalizér, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic, FullSound™
- Hodiny: analogový displej, digitální displej
- Budík: více budíků, Časovač

Zvuk

- Zvukový systém: stereo
- Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů
- Výstupní výkon: Zvukový výkon 2 x 15 W RMS



Přehrávání zvuku

- Režimy přehrávání při vložení do dokovací stanice: další/předchozí stopa, přehrávání a pozastavení

Reproduktory

- Vinutí reproduktoru: 2 x 3" širokopásmové basové reproduktory
- Vylepšení reproduktoru: reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Stereofonní linkový kabel 3,5 mm, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Záruční list, Mezinárodní záruční list

Možnosti připojení

- Aux in: Ano

Pohodlí

- Nabíječka: iPod, iPhone, iPad

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 155 x 430 x 132 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 223 x 510 x 225 mm
- Hmotnost: 2,01 kg
- Hmotnost včetně balení: 4,3 kg

Spotřeba

- Napájení: 100–240 V stř., 50/60 Hz


Přednosti

Čistý digitální zvuk



Digitální technologie zpracování pro optimální kvalitu zvuku poskytuje vynikající reprodukci zvuku nesrovnatelnou s konvenčním analogovým zpracováním zvuku, které se používá v dokovacích přehrávačích využívajících analogový audio výstup z iPodu/iPhonu. Využitím digitálního audio výstupu iPodu/iPhonu a digitálního zpracování ve všech částech obvodu lze dosáhnout daleko vyššího odstupu signálu od šumu. Výsledkem je nepřekonatelná kvalita dokonale vyváženého zvuku.

SoundCurve

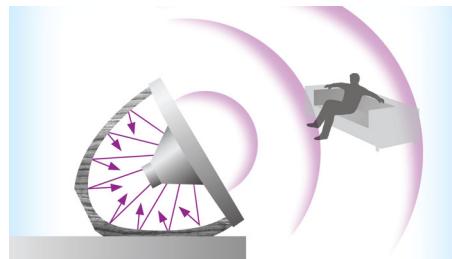

Pečlivě navržený zakřivený zadní kryt tohoto dokovacího reproduktoru Philips vytváří vysoce efektivní akustickou strukturu pro reprodukci zvuku. Čistá křivka zvyšuje pevnost skříňky reproduktoru, takže výrazně snižuje vnitřní rezonanci a zabraňuje vibracím a zkreslení zvuku. Můžete si vychutnat křišťálově čistý zvuk a skvělý vzhled reproduktorů.

Aplikace DockStudio v obchodě App Store



S touto bezplatnou aplikací získá váš dokovací reproduktor celou řadu exkluzivních stylových funkcí. Můžete kontrolovat počasí, podívat se kolik je hodin a dokonce používat své oblíbené obrázky jako tapety. Aplikace DockStudio vám rovněž umožní poslechnout tisíce internetových rozhlasových stanic po celém světě. Připraveny jsou další aktualizace témat vzhledu a nové funkce.

Optimální akustický objem

Chytrý zvukový design přináší tu nejlepší možnou reprodukci basů. Akustický objem přidělený každému vinutí středního rozsahu dokonale ladí s jeho akustickými požadavky. Nízké tóny jsou opravdu hluboké a kompaktní, takže slyšíte důrazné a prokreslené basy.



Datum vydání 2014-03-19

Verze: 4.0.5

12 NC: 8670 000 76889
EAN: 87 12581 60478 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com