



Philips
Linea V disainiga juhtmeta
telefon

1,8" ekraan / valge taustvalgustus
Valjuhääldiga telefonitoru



M3501W

Peeneim ühendusliin

Ülitäpselt kavandatud Philipsi LINEA V puhul on disain peamine – selle teravjooneline vorm harmoneerub ikoonilise siluetiga. Elegantselt ehitust toetavad nutikad funktsioonid ja kasutusmugavus, mistõttu on LINEA V meistriteos, mida soovite kindlasti omada.

Peen disain ja tippkvaliteetne teostus

- Peenike disain ja kompaktne aluspind ruumi säästmiseks
- Kalibreeritud ja sujuvalt integreeritud klahvistik täpseks numbrivalikuks
- Laadige käsitelefoni ükskõik kumba pidi

Ülim helistamiselamus

- Suure kontrastsusega 4,6 cm (1,8") kaherealine pöördekraan
- Kvaliteetne heli: parima kvaliteediga akustiline tehnoloogia, mis tagab suurepärase heli
- Valjuhääldiga telefonitoru võimaldab vabakäekõnelusi
- Salvestage oma telefoniraamatusse kuni 50 kontakti
- Privaatsussätteid: kõneblokeering ja kõnepiirang
- Nautige kuni 10-tunnist kõneaega ühe laadimiskorra järel
- Püsige voolukatkestuste ajal ühenduses tänu mikro-USB-akupangale

Keskkonnahoidlik toode

- Elektriirergus puudub, kui ECO+ režiim on aktiveeritud

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

4,6 cm (1,8") pöördekraan



Suure kontrastsusega, must-valge LCD-pöördekraan lihtsustab lugemist ja sulandub hästi üldise stiilse disainikeelega.

Telefoniraamat 50 nimele

Salvestage oma telefoniraamatusse kuni 50 kontakti.

Kalibreeritud klahvistik



Kalibreeritud klahvistik võimaldab tunnetada täpselt iga klahvivajutust, ükskõik kas valite numbrit või sisestate telefoniraamatusse kontakti. Üksikasjaliku klahvistiku materjalide ja struktuuride uurimise ning laialdaste kasutajatestide tulemusel oleme leidnud õige tasakaalu klahvi vajutustugevuse ja klahvi reageerimise vahel, et tagada täpne numbrivalimine.

Kompaktne aluspind




Peenike disain ja kompaktne aluspind ruumi säästmiseks

Režiim ECO+



Philipsi telefonid säästavad energiat ja keskkonda. ECO-režiimi aktiveerimisel eraldub kiirgust kuni 60% ja telefoni laadimisel kuni 95% vähem. Režiimi ECO+ aktiveerimisel väheneb kiirgus nullini.

Valjuhääldiga telefonitoru

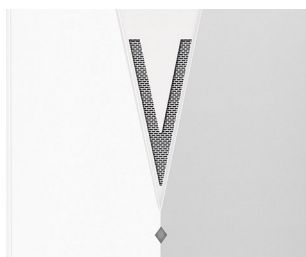

Käedvabarežiimis kasutatakse sisseehitatud kõlarit helistaja hääle võimendamiseks, et saaksite kuulata ja rääkida telefoni kõrva juures hoidmata. See on eriti mugav siis, kui soovite kõnet ka teistega jagada või lihtsalt ka muud teha.

Muretu laadimine

Laadige käsitelefon üheksõig kumba pidi

Kvaliteetne heli



Kvaliteetne heli: parima kvaliteediga akustiline tehnoloogia suurepäraseks heliedastuseks. Selge hääle edastamiseks oma DECT-telefonides tugineme aastakümnetepikkusele

kogemusele ja läbimurdelistele uuendustele Hi-Fi audiotoodete ja tiptasemel kõrvaklappide väljaarendamisel. Helikvaliteedi parandamisel on meie akustika insenerid ja arhitektid mõelnud kõigele – kvaliteetsed komponendid, digitaalne signaalitöötlus, täpne akustiline disain, täiustatud katsetused ja peenhäälestus. Selle tulemusena on heli terav, selge ja elutruu. Nii hea ja loomulik heli tekitab peaaegu tunde, nagu viibiksite isiklikult kohal.

Mikro-USB-ühenduspesa

Seadmesse sisseehitatud mikro-USB-ühenduspesa tagab, et telefoni saab kasutada eelnevalt laaditud akupanga abil, võimaldades helistamist isegi voolukatkestuste ajal. Akupangaga laadimise funktsiooni saab kasutada enamiku akupankadega, mille minimaalne väljundvõimsus on alla 85 mA ilma automaatse väljalülitamiseta. Akupanka müüakse eraldi.

Privaatsussätted

Naudite kodus privaatsust ja vaikust? Must nimekiri takistab kindlatelt numbritelt või kindla algusega numbritelt kõnede vastuvõtmist, vältides soovimatuid kõnesid. Saate blokeerida kuni 4 numbrikomplekti. Iga numbrikomplekt võib koosneda 1 kuni 24 numbrikohast. Kui helistaja number vastab täpselt mõnele blokeeritud numbritest või algab sellise kombinatsiooniga, siis telefon ei helise. Tänu kõnepiirangule saate vältida kulukaid telefoniarveid, blokeerides kõned teatud kombinatsiooniga algavatele numbritele (näiteks eritariifiga numbritele).

Kuni 10 tundi kõneaega

Nautige kuni 10-tunnist kõneaega ühe laadimiskorra järel

Spetsifikatsioon

Mugavus

- Menüü telefonis: Loendimenüü
- Valjuhääldi – rääkides on käed vabad
- Signaalitugevuse näidik: Kolmeribaline näidik
- Patarei laetuse näidik: Kolmeribaline akuikoon
- Kuupäeva/kellaaja kuvamine
- Aku oleku näidik
- Signaalitugevuse näidik
- Programmeeritavad kiirklahvid: Klahvid 1 ja 2, v.a Prantsusmaal, kus on ainult klahv 1
- Kõnehaldus: Koputus*, Helistaja tuvastamine*, Mikrofoni vaigistamine, Vastamata kõned, Vastatud kõned, Valitud kõned
- Klahvilukk
- Klahvitoonide sisse- ja väljalülitamine
- Automaatne kõne katkestus
- Mitme aluse kasutamise võimalus: 1
- Taustvalgustusega klahvilukk: Pehme oranž
- Kuni 180 tundi ooteaega
- Laadimisaja: 8 tundi
- Liinijuhtme pikkus: 1,8 m
- Toitejuhtme pikkus: 1,8 m
- Tootesari: Öues < 300 m, toas < 50 m
- Äratused: Äratuskell
- Nupud alusel: Kutsumisnupp
- Kõnede blokeerimine / must nimekirj*: Telefonihelina keelamine kindlate telefoninumbrite korral
- Kõnepiirang: Piirake telefonis teatud väljuvad kõned
- Sündmuste teavitused: Sündmuste oleku jaoks
- Klahvivalgustus
- Nuppude arv: 20
- Kuni 10 tundi kõneaega

Heli

- Helinad: 10 polüfoonilist helinat
- Kvaliteetne heli
- Helitugevuse nupp telefonil

Pilt/Ekraan

- Ekraani suurus: 4,6 cm / 1,8"

- Ekraani tüüp: Üherealine punktmaatriks + üherealine numbriline + püsikoonid
- Taustvalgustus: jah
- Taustvalgustuse värv: Valge

Mälumaht

- Telefoniraamat: 50 nime ja numbrit
- Tagasihelistamise võimalus: 10 kirjet
- Kõnelogi kirjed: 20 kirjet
- Telefoniraamatu salvestamine alusel

Võimsus

- Aku maht: 300 mAh
- Aku tüüp: 2 x AAA NiMH laetavad
- Toiteallikas: AC 100–240 V ~50/60 Hz
- Energiatarve: < 0,7 W

Turvalisus

- Kõne krüptimine: jah

Võrgufunktsioonid

- Ühilduvus: GAP

SAR väärtus

- Philipsi telefonid: < 0,1 W/kg

Eco disain

- Eco+

Pakendi mõõtmed

- Pakendi tüüp: Papp
- Toodete arv komplektis: 1
- Paigutus riiulil: Virnas
- Pakendi mõõtmed (L x K x S):
12,1 x 22,5 x 10,1 cm
- Kogukaal: 0,523 kg
- Kaal pakendita: 0,369 kg
- Pakendi kaal: 0,154 kg
- EAN: 69 51613 99950 9

USB-pesa kaudu laadimine

- Jah



Väljalaske kuupäev
2022-08-23

Versioon: 6.1.4

12 NC: 8670 001 46727
EAN: 69 51613 99950 9

© 2022 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* **See funktsioon nõuab helistaja tuvastamise teenusega liitumist.
Palun uurige lisa kohalikult võrguoperaatorilt.