

Philips  
DVD-spelare



DVP3005



## Titta på, lyssna till och spela allt

Vi presenterar DVD-spelaren som ger mest för pengarna. Inget komplicerat! Bara en enkel apparat som spelar de flesta skivformat, inklusive dina digitalfoton, utan att kompromissa med bildkvaliteten.

### Höga ljud- och videoprestanda

- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet
- RGB SCART-anslutning för högkvalitativ video
- 12-bitars/108 MHz videobehandling för skarpa och naturliga bilder
- 192 kHz/24-bitars Audio DAC förbättrar den analoga ljudgången

### Spela allt

- Filmer: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Music: CD, CD-R/RW och MP3-CD
- Foton: Picture CD (JPEG)


### Passar överallt

- Kompakt design
- Ultratunn design

# PHILIPS


# Funktioner

## Progressive Scan

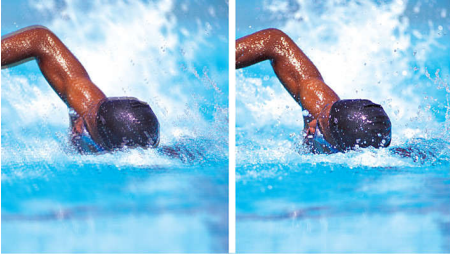

Progressive Scan ger dubbelt så hög vertikal upplösning. I stället för att skicka fält med de udda linjerna till skärmen först, följt av fält med jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En fullstor bild skapas omedelbart och maximal upplösning används. Vid dessa höga hastigheter får du intrycket av en skarpare bild utan linjer.


## 12-bitars/108 MHz videobearbetning

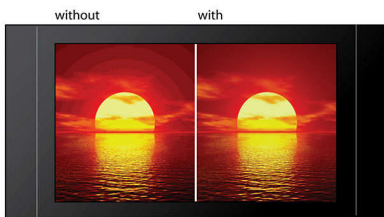

En 12-bitars video-DAC är en överlägsen digital-till-analog-omvandlare som bevarar alla detaljer med originalbildens kvalitet. Den visar små nyanser och jämnare färger, vilket ger en mer levande och naturlig bild. Begräsningarna i en vanlig 10-bitars DAC blir särskilt tydliga när


du använder en stor skärm och stora projektorer.

## 192 kHz/24-bitars Audio DAC

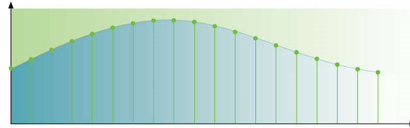

192 kHz samplingsfrekvens gör att du får en perfekt återgivning av den ursprungliga ljudkurvan. Tillsammans med en 24-bitars upplösning hämtas mer information från den ursprungliga analoga frekvenskurvan, vilket ger en mycket rikare ljudåtergivning.

## RGB SCART-anslutning

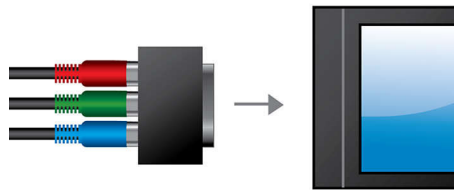

RGB SCART-anslutningen är en kabelanslutning som ger dig enkel anslutning och en högkvalitativ videoutgång

## Multi-Format-filmer

Multi-Format gör att du kan spela de flesta skivformaten och få maximal skivkompatibilitet och bildupplevelse.

## Multi-Format-musik

Multi-Format gör att du kan spela de flesta skivformaten och få maximal skivkompatibilitet och lyssnarupplevelse.

## Picture CD (JPEG)

Multi-Format-kapaciteten gör att du kan titta på bilder bekvämt tillbakalutad i vardagsrummet och spela de flesta skivformaten med maximal skivkompatibilitet och bildupplevelse.

## Kompakt design

Kompakt design

## Ultratunn design

Snygg och diskret enhet som passar överallt.



# Specifikationer

## Ljud

- Crosstalk (1 kHz): 80 dB
- D/A-omvandlare: 192 kHz/24-bit
- Ljudsystem: Dolby Digital
- Distorsion och brus (1kHz): 70 dB
- Dynamiskt omfång (1kHz): 90 dB
- Signal/brusförhållande: 90 dB

## Anslutningar

- Andra anslutningar: SCART, Komponentvideoutgång, progressiv, Kompositvideoutgång (CVBS), Analog ljudutgång vänster/höger, Digital koaxialutgång

## Bekvämlighet

- Barnsäkring: Föräldrakontroll
- OSD-språk (On-screen Display): Nederländska, Engelska, Finska, Franska, Tyska, Italienska, Norska, Portugisiska, Spanska, Svenska, Polera, Turkiska, Danska

## Effekt

- Strömförbrukning: 10 W
- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: <math>0,8\text{ W}</math>

## Tillbehör

- Batterier: 2 st AA
- kablar: Ingen
- Fjärrkontroll: 3141 017 90221
- Bruksanvisning: Eng, ty, fra, spa, it, gre, port, fin, sv, da, no, pol, turk, rys
- Garantisedel

## Mått

- Paketdjup: 352 mm
- Bredd: 360 mm
- Vikt inkl. förpackning: 2,98 kg
- Pakethöjd: 82 mm
- Höjd: 37 mm
- Paketbredd: 415 mm
- Djup: 265 mm
- Vikt: 1,98 kg

## Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: PCM, MP3
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, MP3-CD-skiva, CD-RW
- MP3-bithastighet: 32–256 kbit/s

## Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9, 4:3
- D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
- Bildförbättring: Progressive Scan

## Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Uppspelningsmedia: Picture CD
- Bildförbättring: Bildspel

## Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (videoläge), DVD-video
- Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2
- System för videouppspelning: NTSC, PAL



Publiceringsdatum  
2024-03-30

Version: 8.0.10

EAN: 87 10895 85717 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)