

Philips
CD Soundmachine



AZ1750

Užijte si hudbu všude, kam půjdete

s tímto přenosným zvukovým systémem

Těšte se v životě z maličkostí a užívejte si pohodlí. S kompaktním přenosným systémem CD Soundmachine Philips AZ1750/12 si můžete dopřát svou oblíbenou hudbu s funkcemi, které vám usnadní život.

Užijte si hudbu z různých zdrojů

- Přehrávání disků CD, CD-R a CD-RW
- Tuner FM pro poslech rádia
- MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

Snadné použití

- Programování CD pro 20 skladeb
- Náhodný výběr/Opakování CD pro lepší osobní hudební zážitky
- Náhodný výběr/Opakování CD pro lepší osobní hudební zážitky

Bohatý a čistý zvuk

- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

PHILIPS

Přednosti

Přehrávání disků CD, CD-R a CD-RW



Společnost Philips je známá tím, že vyrábí výrobky, které jsou kompatibilní s mnoha disky na trhu. Tento zvukový systém vám umožňuje vychutnat si hudbu z disků CD, CD-R a CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) znamená, že váš systém může přehrávat jak disky CD-Recordable (zapisovací – CD-R), tak i CD-Rewritable (přepisovací – CD-RW). Disky CD-R jsou nahrátelné a mohou se přehrávat na jakémkoli přehrávači audio CD, zatímco disky CD-RW mohou být přehrávány a přepisovány mnohokrát za sebou a mohou se přehrávat pouze na kompatibilních CD přehrávačích.

Připojení MP3 Link




MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

Programování CD pro 20 skladeb

Funkce programovatelného přehrávání CD vám umožní vychutnat si vaše oblíbené skladby v požadovaném pořadí.

Náhodný výběr/Opakování CD

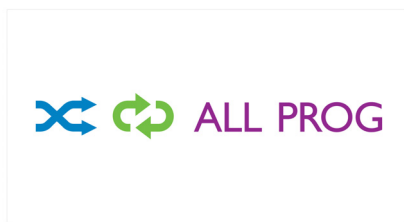

Funkce „Náhodný výběr/Opakování“ vás zbaví nudy z poslechu skladeb ve stejném pořadí. Po nahrání vašich oblíbených skladeb z vlastní hudební knihovny do přehrávače stačí vybrat jeden z režimů – „Náhodný výběr“ nebo „Opakování“ a vaše melodie budou podle druhu režimu přehrávány v různém pořadí. Vychutnejte si různorodé a jedinečné hudební zážitky po každém zapnutí přehrávače.

Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevyrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Náhodný výběr/Opakování CD

Funkce „Náhodný výběr/Opakování“ zvukového systému Philips vás zbaví nudy z poslechu skladeb ve stejném pořadí. Po nahrání vašich oblíbených skladeb z vlastní hudební knihovny do přehrávače stačí vybrat jeden z režimů – „Náhodný výběr“ nebo „Opakování“ a vaše melodie budou podle druhu režimu přehrávány v různém pořadí. Vychutnejte si různorodé a jedinečné hudební zážitky po každém zapnutí přehrávače.

Specifikace

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW
- Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / program

Zvuk

- Zvukový systém: stereo
- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
- Ovládání hlasitosti: otočné (analogové)
- Výstupní výkon: 2 x 1 W RMS

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM stereo
- Anténa: Anténa FM

Reproduktory

- Počet vestavěných reproduktorů: 2
- Provedení mřížky reproduktorů: kov

Možnosti připojení

- Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm

Pohodlí

- Typ obrazovky: Displej LCD
- Typ zavádění: horní

Spotřeba

- Napájení ze sítě: Napájecí adaptér AC, 220–240 V
- Typ baterie: Velikost C (LR14)
- Napětí baterie: 1,5 V
- Počet baterií: 6

Příslušenství

- Jiné: Uživatelská příručka
- Záruka: Záruční list

Rozměry

- Šířka hlavní jednotky: 380 mm
- Hloubka hlavní jednotky: 92 mm
- Výška hlavní jednotky: 200 mm
- Šířka balení: 416 mm
- Hloubka balení: 130 mm
- Výška balení: 238 mm
- Hrubá hmotnost: 2,2 kg
- Hmotnost: 1,9 kg



Datum vydání 2013-12-03

Verze: 2.0.4

12 NC: 8670 000 86048
EAN: 08 71258 16304 78

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com