




Philips
Digitala trådlösa hörlurar

40 mm högtalarelement/sluten

baksida

Over-ear

SHD8700

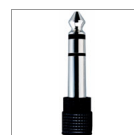

Trådlös musik

Lätta, bekväma hörlurar

Med de här hörlurarna får du friheten att njuta av TV och musik i hemmet. Digital överföring ger fläckfri mottagning och bra ljudåtergivning. De rörliga öronsnäckorna och självjusterande inre huvudbandet erbjuder extra passform och bekvämlighet.

Överlägsen lyssnarupplevelse

- Kristallklar (2,4 GHz) digital överföring
- Akustiskt inställda högtalare för enastående ljudkvalitet

Ger komfort under lång tid

- Skön passform med självjusterande inre huvudband
- Rörliga öronkåpor garanterar bekväm passform

Lättanvänd

- Funktion för snabb laddning
- Förvara din mottagare i den tillhörande dockningsstationen

PHILIPS

Specifikationer

Ljud

- Akustiskt system: stängd
- Magnettyp: Neodymium
- Signal/brusförhållande: > 86 dB dB
- Högtalardiameter: 40 mm
- Frekvensomfång: 8–21 000 Hz
- Impedans: 32 ohm

Mottagare/mottagning/sändning

- Kanalval: automatisk
- Mätområde: 30 m
- Modulering: GFSK

Bekvämlighet

- Automatisk avstängning
- Funktioner för basstation: LED-indikatorlampa
- Batteriladdningsindikator
- Drifttid: ~14 timmar
- Indikator för låg batterinivå

Tillbehör

- AC/DC-adapter: 5 V/550 mA DC
- Batteriladdare: dockningsstation för laddning

Effekt

- Strömtillförsel, hörlur: 2 laddningsbara AAA-

batterier

- Strömtillförsel, sändare: 6 V/550 mA DC

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 24 x 32 x 10 cm
- Nettovikt: 0,581 kg
- Bruttovikt: 0,892 kg
- Taravikt: 0,311 kg
- EAN: 69 23410 73295 5
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Teckenfönster
- Typ av hyllplacering: Båda

Yttre kartong

- Yttre kartong (L x B x H): 32,5 x 26 x 32,5 cm
- Bruttovikt: 3,21 kg
- Taravikt: 1,467 kg
- Antal konsumentförpackningar: 3
- GTIN: 1 69 23410 73295 2
- Nettovikt: 1,743 kg

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 18,5 x 22 x 8,5 cm
- Vikt: 0,221 kg

Funktioner

2,4 GHz digital överföring

Digital överföring på 2,4 GHz förhindrar komprimering och dataförlust mellan sändaren och hörlurarna. De digitala signalerna konverteras till analoga signaler i slutet av överföringen. Resultatet är enastående ljudkvalitet med jämn akustik och minimal dataförlust.

Akustiskt inställda högtalare

Akustiskt avstämda högtalare ger ett rent, balanserat ljud med överlägsen klarhet och precision i både de höga och djupa frekvenserna.

Självjusterande inre huvudband

De här Philips-hörlurarnas inre huvudband gör det enkelt att ställa in perfekt passform, eftersom det justeras automatiskt för att ge bästa möjliga komfort.

Smart och snabb laddning

Den smarta och snabba laddningsfunktionen gör att batteriet kan laddas på mycket kort tid. Den återstående kapaciteten i batteriet fastställs av en inre krets så att den inkommande spänningen kan optimeras för snabb laddning samtidigt som batteriets livslängd maximeras.



Publiceringsdatum
2016-06-19

Version: 1.1.3

12 NC: 8670 001 18829
EAN: 06 92341 07329 55

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com