

Philips  
dockningshögtalare med  
Bluetooth®

för iPod/iPhone

AD620



## Släpp lös musiken trådlöst via Bluetooth

Släpp loss till mjuka toner från din iPod och iPhone. Den här Philips dockningshögtalaren ger kraftfull bas med basreflexhögtalarsystem. Strömma musik trådlöst via Bluetooth, eller docka din iPod eller iPhone.

### **Kristallklart ljud**

- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning
- Total uteffekt på 20 W RMS

### **Avancerad mångsidighet**

- Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet
- Trådlös musikströmning via Bluetooth från iPod/iPhone

### **Lyssna på din favoritmusik**

- Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

# PHILIPS

## Funktioner

### Musikströmning via Bluetooth

Bluetooth är en robust och energieffektiv trådlös kommunikationsteknik för korta avstånd. Tekniken gör det möjligt att enkelt ansluta olika Bluetooth-enheter till varandra trådlöst, så att du kan spela upp din favoritmusik från din iPod eller iPhone på din Philips-ljudanläggning – bekvämt och när du vill.

### Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

### MP3 Link



MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara

mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

### Docka iPod/iPhone i fodralet




Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport som passar alla iPod och iPhone, utan specialadapter. Dessutom fungerar den även med de flesta slags fodral på – docka bara din iPod eller iPhone som den är. Nu kan du verkligen njuta av musiken utan krångel.

### Avskärmningsteknik

Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning

### Total uteffekt på 20 W RMS

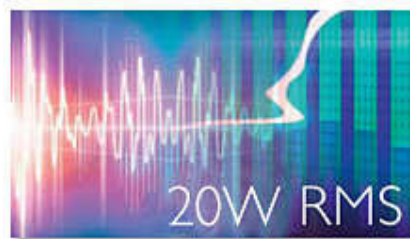

RMS står för Root Mean Square, kvadratroten ur medelvärdet, som är ett vanligt mått för ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som

genereras. I grund och botten begränsas förstärkare av den elektriska energi de kan förstärka och högtalare av den elektriska energi de kan omvandla till ljudenergi, utan att ljudsignalen förvrängs. Ju högre wattal, desto bättre ljudeffekt från högtalaren.

### Spela musik och ladda din iPod/iPhone



Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till dockningssystemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Dockningssystemet för underhållning laddar den bärbara enheten när den är dockad.

# Specifikationer

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 20 W
- Ljudsystem: Stereo
- Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

## Högtalare

- Högtalarelement: 2 x 2,25-tums fullregisterwoofers

## Anslutningar

- Bluetooth-version: 2.1
- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning
- Bluetooth-profiler: A2DP
- Bluetooth-räckvidd: fri sikt, 10 m

## Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

## Tillbehör

- Nätagadapter

## Mått

- Produktmått (B x D x H): 275 x 121 x 117 mm
- Vikt inkl. förpackning: 1,7 kg
- Förpackningens mått (B x D x H): 361 x 133 x 148 mm
- Produktvikt: 1,2 kg

## iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod Classic, iPod Mini, iPod nano, 1:a generationen, iPod nano, 2:a generationen, iPod nano, 3:e generationen, iPod nano, 4:e generationen, iPod nano, 5:e generationen, iPod nano, 6:e generationen, iPod Touch, iPod touch, 2:a generationen, iPod touch, 3:e generationen, iPod touch, 4:e generationen

## iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Publiceringsdatum  
2024-03-30

Version: 1.0.8

EAN: 87 12581 64257 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)