



Philips
Mira tasarımı kablosuz
telefon

30 dakikalık telesekreter
1,8 inç ekran/beyaz arka ışıklı
Hoparlörlü telsiz telefon



M5651WG

Benzersiz ve çekici

Philips Mira zarif tasarımı ve yüksek kaliteli kaplamasıyla telefon tasarımına ilişkin algıların sınırlarını zorluyor. Zamanın ötesinde, benzersiz ve şık tasarımıyla bu telefon evinizin zarif bileşenlerinden biri haline gelecek.

Sıra dışı tasarım ve yüksek kaliteli uygulama

- Dayanıklı, parlak ve parmak izine dayanıklı dış tasarım
- Ahizeyi her iki taraftan şarj edin
- Rahat ve hassas tıklatma için kalibrasyonlu tuş takımı
- Her açıdan zarif ve şık görünüm
- Akıllı kablo yönetimi

Kusursuz arama deneyimi

- Beyaz arka ışıklı, kolay okunur 4,6 cm (1,8") ekran
- Hoparlörlü telsiz telefonla eller serbest konuşun
- Mükemmel ses kalitesi için gelişmiş ses testleri ve ayarlamalar
- Telefon defterinize en sık aradığınız 100 numarayı kaydedin
- Tek şarjla 16 saate kadar konuşma süresi
- Gizlilik ayarları: arama engelleme ve arama yasaklama

Çevre dostu tasarım

- ECO+ modu etkinleştirildiğinde sıfır güç emisyonu

PHILIPS

Mira tasarımı kablosuz telefon
30 dakikalık telesekreter 1,8 inç ekran/beyaz arka ışıklı, Hoparlörlü telsiz telefon

M5651WG/38

Özellikler

Dayanıklı ve parlak dış tasarım




Dayanıklı, parlak ve parmak izine dayanıklı dış tasarım

ECO+



ECO+ modu etkinleştirildiğinde sıfır güç emisyonu

100 isimlik telefon defteri

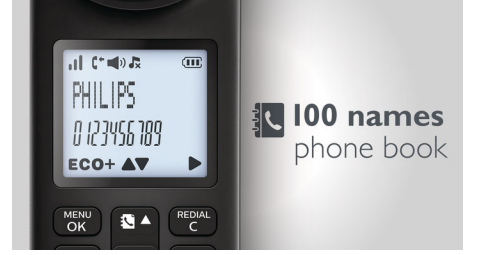

Sevdiklerinizin telefon numaralarına istediğiniz anda ulaşın. Telefon defterinizde en sık aradığınız 100 numarayı kaydedin.

Her açıdan güzel



Her açıdan zarif ve şık görünüm

4,6 cm (1,8 inç) ekran



Beyaz arka ışıklı, kolay okunur 4,6 cm (1,8") ekran

Sorunsuz şarj

Ahizeyi her iki taraftan şarj edin

Akıllı kablo yönetimi



Akıllı kablo yönetim sistemi kabloları görüş alanınızdan akıllı şekilde kaldırır. Akıllı şekilde tasarlanan örtülü kablolar ve dahili kablo kılavuzu karmaşıklığın ortadan kalkmasına ve kabloların daha az yer kaplamasına olanak sağlar.

Hoparlörlü telsiz telefon



Eller serbest modunda, arayan tarafın sesini artıran bir dahili hoparlör sayesinde telefonu kulağınıza götürmeden konuşabilir, karşı tarafı dinleyebilirsiniz. Bu, özellikle görüşmeyi başkalarının da duymasını istediğinizde ya da aynı anda başka işler de yapmak istediğinizde çok kullanışlıdır.

Çoklu gizlilik ayarları

Evinizde gizliliğe ve huzura önem mi veriyorsunuz? Kara liste, belirli numaraları veya belirli rakamlarla başlayan numaraları kısıtlayarak istenmeyen aramalar almanızı engeller. En fazla 4 adet numarayı engelleyebilirsiniz. Her numara, 1-24 basamaktan oluşabilir. Bir gelen arama numarası bu numaralardan biriyle başlıyorsa veya engellediğiniz bir numaraysa telefonunuz çalmaz. Arama Yasaklama ile belirli basamaklarla başlayan numaraların aranmasını engelleyerek yüksek telefon faturalarından kurtulursunuz (örneğin, ödemeli arama numaraları).

Rahat ve kalibrasyonlu tuş takımı



Rahat ve hassas tıklatma için kalibrasyonlu tuş takımı

Mükemmel ses kalitesi

Mükemmel ses kalitesi için gelişmiş ses testleri ve ayarlamalar

Teknik Özellikler

Ses

- Ahize üzerinde zil sesleri: 10 polifonik
- HQ Ses
- Ahize üzerinde ses düzeyi kontrolü

Görüntü/Ekran

- Ekran boyutu: 4,6 cm/1,8 inç
- Ekran tipi: 1 satırlı Nokta Matris + 1 satırlı Sayısal + Sabit SİMGE
- Arka ışık: Evet
- Renkli arka ışık: Beyaz

Kullanılabilirlik

- Hoparlör - eller serbest konuşun
- Ahizde menü yapısı: Liste Menüsü
- Sinyal gücü göstergesi: 3 çubuklu gösterge
- Şarj seviye göstergesi: 3 çubuklu pil simgesi
- Tarih / Saat gösterimi
- Programlanabilir kısa yol tuşları: Tuş 1 ve 2
- Otomatik kapatma
- Tuş sesi açma/kapama
- Çağrı Yönetimi: Arayan Numarayı Gösterme*, Bekleyen Arama*, Çevrilen numaralar, Mikrofonun sesini kapatma, Cevapsız Aramalar, Gelen Aramalar
- Birden çok ahize seçeneği: 4'e kadar
- Hat kablosu uzunluğu: 1,8 m
- Güç kablosu uzunluğu: 1,8 m
- Şarj süresi: 8 saat
- 16 saate kadar konuşma süresi
- 250 saate kadar bekleme süresi
- Aralık: Dış mekanda <300 m; iç mekanda <50 m
- Tuş takımı kilidi
- Baz Ünitesi tuşları: Çağrı tuşu
- Arayan engelleme/ Kara Liste*: Telefonun belirli numaralardan gelen aramalarda çalmasını engelleyin
- Arama yasaklama: Telefonla belirli giden aramaların yapılmasını engelleyebilirsiniz
- Etkinlik bildirimleri: Etkinlik durumu için
- Tuş sayısı: 20

- Premium MMI: Standart
- Dahili görüşme - birden çok ahize

Hafıza Kapasitesi

- Telefon Defteri: 100 isim ve numara
- Tekrar Arama Listesi Kapasitesi: 20 giriş
- Arama kaydı: 50 giriş
- Baz ünitesinde telefon defteri saklama

Çevreci Tasarım

- Eco+
- Ekonomik Mod: Otomatik

Güç

- Pil Kapasitesi: 500 mAh
- Pil tipi: 2 x AAA NiMH şarj edilebilir
- Şebeke elektriği: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Güç Tüketimi: < 0,75 W

Güvenlik

- İletim şifreleme

Ağ Özellikleri

- Uyumlu: GAP

SAR Değeri

- Philips ahizeleri: < 0,1 W/kg

Ambalaj boyutları

- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 31,8 x 9,5 x 8,1 cm
- Brüt ağırlık: 0,5 kg
- Net ağırlık: 0,358 kg
- Dara ağırlığı: 0,142 kg
- EAN: 48 95229 10703 8

Telesekreter

- Telesekreter kontrolü: Ahizeden
- Telesekreter mesaj kaydı
- Kayıt süresi kapasitesi: 30 dakikaya kadar



Yayın tarihi 2022-05-15

Sürüm: 5.0.10

12 NC: 8670 001 35637
EAN: 48 95229 10703 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com