



Philips  
Radiosveglia

**Bluetooth®**  
Ricarica universale  
Sveglia a due modalità  
Sintonizzazione digitale FM



AJT5300W

## Ascolta la musica in modalità wireless e carica il tuo smartphone

Inizia la tua giornata con la giusta carica grazie a AJT5300W. Questa radiosveglia funge anche da altoparlante wireless in grado di riprodurre contenuti musicali da qualsiasi dispositivo Bluetooth. Grazie alle basi integrate, ricarica qualsiasi smartphone iPhone/Android mentre dormi

### Arricchisci la tua esperienza audio

- Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth
- Tuner digitale FM con preselezioni
- Ingresso audio per riprodurre musica con i dispositivi portatili

### Semplicità d'uso

- Porta USB per caricare qualunque dispositivo portatile
- Microfono integrato per chiamate in vivavoce
- Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita
- Batteria tampone per mantenere l'ora in caso di blackout

### Inizia la giornata come piace a te

- Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino
- Sveglia a due modalità per svegliare te e il tuo partner a orari diversi
- Sveglia dolce per un risveglio graduale
- Ripetizione della sveglia dopo lo snooze

# PHILIPS

## In evidenza

### Bluetooth



La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico verso altri dispositivi Bluetooth. In questo modo, puoi riprodurre la tua musica preferita da qualunque smartphone, tablet o computer portatile inclusi iPod o iPhone mediante l'altoparlante Bluetooth.

### Porta USB



Questo altoparlante dispone di una porta USB, cosicché se il tuo smartphone dovesse scaricarsi a casa o mentre sei in giro, questo altoparlante portatile consente di trasferire la batteria salvata nell'altoparlante al dispositivo portatile.

### Tuner digitale FM con preselezioni



La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta

sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate è così possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

### Ingresso audio




La connettività Ingresso audio consente la riproduzione diretta di file audio direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la tua musica preferita con la qualità audio superiore del sistema audio, l'ingresso audio risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

### Microfono incorporato

Con il suo microfono incorporato, questo altoparlante funziona anche come vivavoce. Quando arriva una chiamata, la musica viene messa in pausa e puoi parlare tramite l'altoparlante. Chiama per una riunione di affari o un tuo amico da una festa. Le sue prestazioni saranno sempre straordinarie.

### Spegnimento automatico

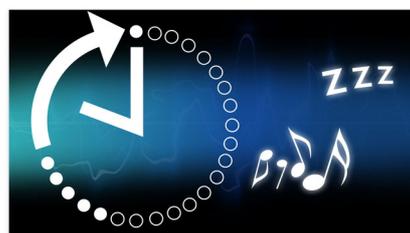

La funzione di spegnimento automatico ti consente di decidere per quanto tempo ascoltare la musica o la tua radio preferita

prima di addormentarti. Basta impostare un limite di tempo (fino a 1 ora) e scegliere una stazione radio da ascoltare mentre ci si addormenta dolcemente. La radio Philips continua a suonare per la durata impostata, quindi si spegne automaticamente ed entra in modalità stand-by silenzioso a basso consumo. Lo spegnimento automatico ti permette di addormentarti con il tuo DJ preferito senza contare le pecore o senza preoccuparti per lo spreco di energia.

### Batteria tampone


Batteria tampone per mantenere l'ora in caso di blackout

### Sveglia con radio o cicalino



Svegliati al suono della tua stazione radio preferita o con un segnale acustico. Basta impostare la radiosveglia Philips per svegliarti con la programmazione dell'ultima stazione radio ascoltata oppure con il segnale acustico selezionato. Al momento del risveglio, la radiosveglia Philips si accenderà automaticamente sulla stazione desiderata o attiverà il segnale acustico.

### Sveglia a due modalità

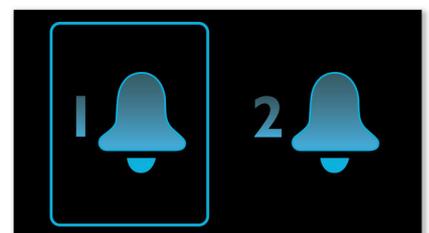

Il sistema audio Philips dispone di due orari per la sveglia, in modo da impostarne uno per te e uno per il tuo partner.

# Specifiche

## Tecnologia wireless Bluetooth®

- Versione: V2.1 + EDR
- Profili: A2DP, HFP, AVRCP
- Portata: 10 M (spazio libero)

## Compatibilità

- Tablet e smartphone Android: con Android 2.1 e Bluetooth 2.1 o superiore
- altri lettori musicali: con Bluetooth 2.1 o superiore

## Orologio

- Tipo: Digitale
- Display: LED
- Formato ora: 24 ore

## Sveglia

- N. di sveglie: 2
- Snooze (sveglia ripetuta): Sì, 9 minuti
- Spegnimento automatico: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minuti

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- N. di stazioni preimpostate: 20
- Antenna: antenna FM, Antenna FM
- Gamma di frequenza: 87,5 - 108 MHz
- Bande del sintonizzatore: Sintonizzazione digitale, FM

## Funzioni utili

- Controllo del volume: Su/Giù
- Sveglia: Buzzer Alarm, Orario sveglia a due modalità, sveglia dolce (Gentle Wake), Radiosveglia, Ripetizione della suoneria (snooze)
- Luminosità display: Alto/ Medio/ Basso
- Spegnimento automatico

## Connettività

- Ingresso audio (3,5 mm)
- Microfono: Microfono incorporato

## USB in carica

- Sì
- 5 V, 1 A

## Assorbimento

- Tipo alimentazione: Ingresso CA
- Consumo energetico in stand-by: < 1 W
- Tipo di batteria: AA
- Numero di batterie: 2
- Batteria tampone: AA (non inclusa)
- Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz

## Dimensioni (lxpxa)

- Tipo di imballaggio: D-box
- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 182 x 111 x 100 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 206 x 115 x 110 mm
- Peso lordo: 0,6 Kg
- Peso netto: 0,5 Kg

## Accessori

- Guida rapida
- Garanzia: Foglio di garanzia

## Carica

- Dispositivi USB: 5 V

## Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 1



Data di rilascio  
2019-05-30

Versione: 3.1.6

12 NC: 8670 001 35257  
EAN: 69 51613 99080 3

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)