



Philips
Original-Radio im
Miniformat

FM/MW
Audio-Eingang
3 W

OR2000M

Setzen Sie Trends mit dem Original-Radio im Miniformat

Dieses Philips Original-Radio im Miniformat bringt den Spaß am Radio zurück. Es ist im Retro-Stil gehalten und bietet leistungsstarken Bass mit dem Bassreflex-Lautsprechersystem und einen großen, analogen, beleuchteten Regler, der Ihnen hilft, Ihre Lieblingssender ganz einfach zu finden.

Einfache Bedienung

- Audioeingang für einfache Wiedergabe tragbarer Musik
- Großer analoger Regler zur bequemen Einstellung
- Beleuchtete Senderanzeige für einfaches Anzeigen und Einstellen

Zeitgenössisches Retrodesign

- Zeitgenössische Neuinterpretation des ikonischen Philetta-Designs

HiFi-Radioerlebnis

- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass
- Analoges UKW/MW-Radio-Tuner

PHILIPS


Besonderheiten

Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Analoger UKW/MW-Tuner

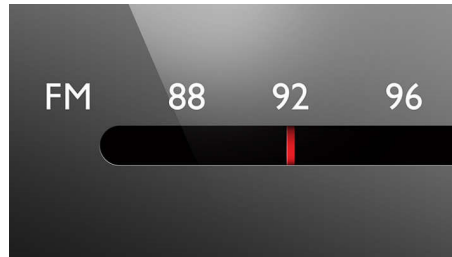

Analoger UKW/MW-Radio-Tuner

Großer analoger Regler zur bequemen Einstellung

Großer analoger Regler zur bequemen Einstellung

Beleuchtete Senderanzeige

Beleuchtete Senderanzeige für einfaches Anzeigen und Einstellen

AUDIO-IN (3,5 mm)



Stellen Sie eine einfache Verbindung her, und genießen Sie Ihre gesamte Musik von tragbaren

Geräten und Computern. Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den AUDIO-Eingang (3,5 mm) Ihres Philips-Systems an. Bei Computern erfolgt die Verbindung in der Regel über den Headset-Ausgang. Nach dem Herstellen der Verbindung können Sie Ihre gesamte Musiksammlung direkt über hochwertige Lautsprecher genießen. Philips liefert einfach besseren Sound.

Ikonisches Philetta-Design

Inspiriert durch Original-Radio von 1955 – Dieses Original-Radio im Miniformat ist eine Hommage an die ikonischen Elemente des legendären Philips Radios von 1955, auch bekannt als Philetta "BF 102 U". Damals begeisterte dieses kompakte Radio seine Zuhörer mit seinem schlichten Design, großen Klang und kristallklaren Empfang. Die Radio-Geschichte von Philips begann bereits 1927. Im Laufe der Jahrzehnte sind viele Modelle zu berühmten Radio-Kultobjekten und Sammlerstücken geworden.

Daten

Ton

- Soundsystem: Mono
- Lautstärkeregelung: Drehregler (digital)

Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 1
- Lautsprechertypen: Bassreflex-Lautsprechersystem

Anschlüsse

- Audioeingang (3,5 mm)

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenzbereich [UKW]: 87,5 bis 108 MHz
- Analoges Tuning

- Frequenzbereich [MW]: 531 - 1.602 kHz
- Frequenzbänder: UKW, MW

Leistung

- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Art der Stromversorgung: AC-Anschluss

Zubehör

- Kurzanleitung
- Gewährleistung: Garantiekarte

Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 245 x 123 x 122 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 336 x 158 x 183 mm
- Produktgewicht: 1,33 kg



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 2.0.4

EAN: 87 12581 66935 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com