



Philips Fidelio
Soundbar 7.1.2 med
indbygget subwoofer

Dolby Atmos. IMAX Enhanced

Trådløst Philips Home-system
Maks. 620 W Indbygget
subwoofer
Nem rumkalibrering



TAFB1

Skabt til filmelskere

Fordyb dig i sublim surroundlyd, direkte fra kassen. Denne Fidelio FB1-soundbar lader lyden flyde over og omkring dig, så du får en medrivende oplevelse. Du kan også tilslutte andre Fidelio-komponenter for at skabe den perfekte hjemmebiograflyd.

En problemfri oplevelse

- Opretter forbindelse til dine foretrukne enheder med stemmeassistent
- 4K-pass-through. HDR-pass-through. HDMI-indgang
- Rumkalibrering. Perfekt Fidelio-lyd i alle rum
- Fantastisk med musik

Nye niveauer af detaljer i film og musik

- HDMI eARC. Nyd den fulde effekt af avancerede lydformater
- IMAX Enhanced-certificeret. Medrivende, hjertebankende lyd
- Philips Wireless Home System med DTS Play-Fi
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Chromecast

Giv din underholdning den lyd, den fortjener

- Dedikeret centerkanal giver krystallklar dialog
- 7.1.2 kanaler. Maks. 620 W. (310 W RMS ved 1 % THD)
- Dolby Atmos. Øg spændingen
- Philips Fidelio FB1. Naturlig lyd, tidløst design

PHILIPS

Soundbar 7.1.2 med indbygget subwoofer

Dolby Atmos. IMAX Enhanced Trådløst Philips Home-system, Maks. 620 W Indbygget subwoofer, Nem rumkalibrering


Vigtigste nyheder

Fidelio-lyd og -design



Denne Fidelio FB1-soundbar med indbygget subwoofer kan fylde ethvert rum med dramatiske effekter, fyldige lydspor og krystallklar dialog. Soundbaren ser også smuk ud – med antracitgrå trimning i Muirhead-læder, der danner en kontrast til det fine metalnet øverst og foran.

7.1.2 kanaler. Maks. 620 W

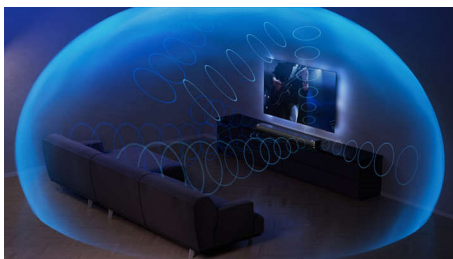

Specialbyggede Fidelio-højtalere – inklusive de to opadvendte højttalere – lader lyden strømme hen over og omkring dig. Den indbyggede subwoofer tilføjer reel vægt. Forreste venstre, forreste højre og midterste kanaler har alle diskantenheder placeret mellem to mellemtoneenheder for krystallklar tale, vokaler og surround-lyd.


Trådløst Philips Home-system



Denne Play-Fi-kompatible Fidelio FB1-soundbar giver dig mulighed for at skabe din

perfekte hjemmebiograflyd. Slut nemt og hurtigt soundbaren til en ekstern Fidelio FW1-subwoofer for at tilføje endnu mere dybde til lyden af film og musik. Hvis du vil have ekstra fordybelse, skal du tilføje parrede trådløse FS1-højtalere for at skabe en ægte surroundlydopsætning.

Rumkalibrering

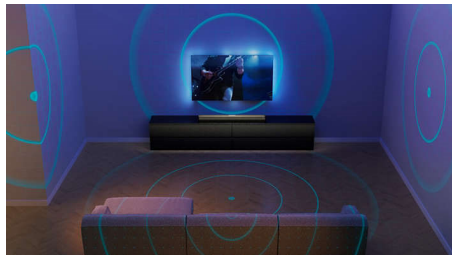

Uanset hvilken form eller størrelse dit rum har, kan du altid få den perfekte Fidelio-lyd. Du skal blot tilslutte den medfølgende mikrofon og derefter placere mikrofonen, hvor du sidder, når du ser TV. FB1-soundbaren måler, hvordan lyden bevæger sig i rummet, og justerer intelligent hver kanals output for at garantere en sublim surroundlyd.

IMAX Enhanced-certificeret



Din Fidelio FB1-soundbar er IMAX Enhanced-certificeret, hvilket betyder, at den kan levere en lydoplevelse, der virkelig matcher IMAX' ekstraordinære fornemmelse af størrelse. Fra pulserende eksplosioner til intens hvisken – føl hvert eneste øjeblik i film, der oprindeligt blev lavet til at blive vist i IMAX-biografer.

TAFB1/10

Dolby Atmos



Få den fulde Dolby Atmos-oplevelse fra FB1-soundbarens opadvendte højttalere. Dine yndlingsfilm og -serier vil lyde forbløffende realistiske, når lyden strømmer over og omkring dig. Hvis du ser indhold, der ikke er Atmos, tilpasser soundbaren for at give dig den bedst mulige lyd.

HDMI eARC

Gå ikke på kompromis med lyden, når du er fordybet i dramaet. FB1-soundbaren er kompatibel med HDMI eARC, en højhastighedsforbindelse, der giver dig mulighed for at opleve den fulde effekt af avancerede lydformater som Dolby Atmos og DTS:X.

Fantastisk med musik

Lad de sange, du elsker, komme til live, da naturlig Fidelio-lyd får mest muligt ud af den musik, du streamer. Varm, perfekt timet, med fyldig bas og luksuriøse detaljer i mellemtone og diskant. Uanset om det er Spotify Connect – eller afspilningslister, der streames via streamingtjenester som Amazon, Spotify, Deezer eller Tidal.



Soundbar 7.1.2 med indbygget subwoofer

Dolby Atmos. IMAX Enhanced Trådløst Philips Home-system, Maks. 620 W Indbygget subwoofer, Nem rumkalibrering

Specifikationer

Lyd

- Lydsystem: Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced
- Equalizer-indstillinger: Film, Musik, Stemmestyring, Stadion, Tilpasset
- Samlet harmonisk forvrængning: 1 %
- Højttalersystem-udgangseffekt: 620 W MAKS./310 W RMS
- Automatisk forsinkelse på eftersynkronisering: Via HDMI EDID
- Automatisk rumkalibrering
- Manuel forsinkelse på eftersynkronisering: 0 til 200 ms
- Surround-funktion: UPMIX, Standard, AI

Højttalere

- Subwoofer-type: Integreret subwoofer
- Antal lydkanaler: 7.1.2
- Antal basenheder: 2
- Diameter på bashøjttaler: 3,5"
- Frekvensområde for soundbar: 40-20K Hz
- Centerenheder: 2 fuldtoneenheder (L+R), 1 diskantenheder
- Frontenheder: 4 fuldtoneenheder (L+R), 2 diskantenheder (V+H)
- Sidevendte enheder: 2 fuldtoneenheder (L+R)
- Opadrettede enheder: 2 fuldtoneenheder (L+R)
- SPL (maks. lydstyrke): 96 dB

Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth: Receiver
- Bluetooth-version: 5.0
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Multipunkt-understøttelse (multipair), Streamingformat: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Infrarød port: IR-repeater
- AUX-indgang: Nej
- USB-afspilning
- Optisk indgang x 1
- Beskyttelse af HDMI-indhold: HDCP 1.4/2.3
- HDMI-udgang (eARC/ARC) x 1
- MIC-indgang x 1: til automatisk rumkalibrering
- Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz
- HDMI-indgang x 1
- DLNA-standard: Nej
- Tilslutning af flere højttalere
- Teknologi med flere højttalere: Multi-room med DTS Play-Fi, DTS Play-Fi-hjemmebiograf
- Intelligent hjem: Indbygget Chromecast, Spotify Connect, Fungerer sammen med Alexa, Fungerer sammen med Apple AirPlay 2, Fungerer sammen med Hey Google
- HDMI-version: HDMI 2.1b (op til 4K 60 Hz)

Understøttede lydformater

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital (EX), DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 kanaler), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital (EX), DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 kanaler), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Bluetooth: SBC, AAC, A2DP, AVRCP
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optisk: Dolby Digital, LPCM 2 kanaler

Yderemballage

- Længde: 137 cm
- Antal forbrugereballager: 2
- Bredde: 22 cm
- Bruttovægt: 18.5 kg
- Højde: 38 cm
- GTIN: 1 48 95229 12738 5
- Nettovægt: 14.2 kg
- Taravægt: 4.3 kg

Komfort

- Fjernbetjening
- Displaytype: 5-cifret LED-display med 14 linjer
- Night-indstilling: Nej

Kompatibilitet

- Appstyring til smartphone/tablet

Strøm

- LED-strømindikator
- Strømforsyning til hovedenhed: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Hovedenhedens strømforbrug ved standby: < 0,5 W
- Automatisk standby
- Eco-standby (Wi-fi fra)

Emballagens mål

- Højde: 17.5 cm
- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Liggende
- Bredde: 135 cm
- Dybde: 20.5 cm
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 48 95229 12738 8
- Bruttovægt: 8.5 kg

TAFB1/10

- Nettovægt: 7.1 kg
- Taravægt: 1.4 kg

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening (med batteri), Netledning, Lynhåndbog, Globalt garantibevis

Design


- Farve: Sort
- Kan hænges på væggen

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 1200 x 73 x 125 mm
- Vægt for hovedenhed: 7,2 kg

Video

- HDR-pass-through: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- 4K-pass-through: Op til 4k/60P/YUV4:4:4
- 3D-gennemgang

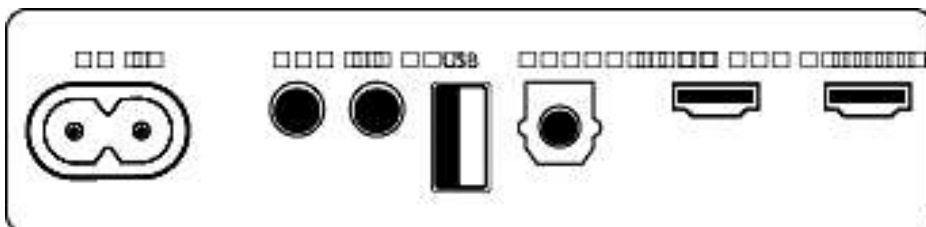

Udgivelsesdato
2024-04-23

Version: 5.1.1

EAN: 48 95229 12738 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

