




Philips  
Музична мікросистема

Bluetooth®  
із режимом  
МУЛЬТИСПАРЕННЯ

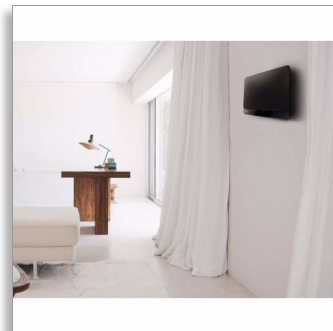

BTM2460

## Стереозвук HiFi, який пасує Вашій домівці

Під'єднайте одночасно до двох пристроїв Bluetooth або використовуйте пряме з'єднання USB Direct; персоналізуйте звук за допомогою функції регулювання цифрового звуку. Під'єднайте будь-який пристрій із музикою за допомогою аудіовходу, щоб надати музиці нової сили.

Універсальна тонка, компактна конструкцію з можливістю монтування на стіні.

### Збагатіть звук

- Акустична система з фазоінвертором забезпечує потужні та більш насичені низькі частоти
- Регулювання цифрового звуку дозволяє оптимізувати налаштування стилів музики
- Максимальна вихідна потужність: 20 Вт RMS

### Насолоджуйтеся музикою з різних джерел

- Поточкова передача музики через Bluetooth® у режимі спарення кількох пристроїв
- Миттєвий обмін музикою між 2 пристроями завдяки режиму МУЛЬТИСПАРЕННЯ
- Відтворення MP3-CD, CD та CD-R/RW
- Аудіовхід для портативного відтворення музики
- Пряме з'єднання USB Direct для зручного відтворення MP3-музики

### Конструкція, яка доповнює інтер'єр

- Компактна конструкція, яка підійде для будь-якого місця і стилю життя
- Можливість монтування на стіні для різних варіантів розміщення

# PHILIPS



### Пряме з'єднання USB Direct для зручної MP3-музики



Завдяки можливості передачі файлів можна легко, зручно та цікаво отримати доступ до більшої кількості цифрової музики через вбудоване пряме з'єднання USB Direct.

### Аудіовхід



Аудіовхід забезпечує безпосереднє відтворення вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку на аудіосистемі, аудіовхід надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під'єднати портативний MP3-програвач до аудіосистеми.

### Акустична система з фазоінвертором



Акустична система з фазоінвертором забезпечує насичені низькі частоти з компактною системою гучномовців. Вона відрізняється від звичайної системи гучномовців наявністю каналу для басів, який акустично вирівняно з низькочастотним динаміком для оптимізації відтворення низьких частот. Результат – кращий контроль низьких частот і менше спотворення. Система працює, резонуючи повітряну масу у каналі для басів для вібрації, характерної для звичайного низькочастотного динаміка. Разом із відповіддю низькочастотного динаміка система розширює загальний діапазон низьких частот для створення цілком нового виміру насичених низьких частот.

### Регулювання цифрового звуку



Функція регулювання цифрового звуку пропонує попередньо налаштовані режими – "Збалансований", "Чіткий", "Потужний", "Теплий" та "Яскравий" – для оптимізації частотних діапазонів для різних музичних стилів. Кожен режим використовує графічну

технологію вирівнювання гучності звуку для автоматичного налаштування балансу та покращення найважливіших частот звуку вибраного музичного стилю. Також функція регулювання цифрового звуку дозволяє слухати музику з найкращим звучанням завдяки точному налаштуванню балансу відповідно до типу музики, який відтворюється.

### Обмін музикою між 2 пристроями

Виконайте з'єднання у пару з 2 розумними пристроями одночасно для передачі музики з будь-якого пристрою без скасування з'єднання у пару та повторного під'єднання. Для відтворення пісні на іншому пристрої спочатку призупиніть цю пісню на поточному пристрої, а потім відтворіть нову пісню на іншому пристрої. Це ідеальний варіант для обміну музикою з друзями, вечірок або просто відтворення різних пісень, збережених на різних пристроях. Підключайте пристрої своїх друзів та рідних і легко обмінюйтеся музикою.

### Можливість монтування на стіні



Завдяки ідеальному поєднанню тонкої й універсальної конструкції аудіосистема Philips пасуватиме Вашій домівці. Основа аудіосистеми – підставка, тому її можна безпечно розмістити на будь-якій полиці або в шафі. Настінний кронштейн забезпечує таку ж гнучкість, як і підставка.



# Специфікації

## Звук

- Покращення звуку: Регулювання цифрового звуку
- Максимальна вихідна потужність (RMS): 20 Вт

## Гучномовці

- Динаміки: 2,75-дюймовий низькочастотний
- Типи гучномовців: акустична система з фазоінвертором

## Відтворення аудіо

- Режими відтворення дисків: швидка прокрутка вперед/назад, пошук наступної/попередньої доріжки, повторюване/довільне/програмоване відтворення
- Відтворення з носіїв: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB-накопичувач
- Режими відтворення у разі прямого з'єднання USB Digest: швидка прокрутка назад/швидка прокрутка вперед, відтворення/пауза, попередня/наступна, повтор, довільне відтворення, зупинка

## Тюнер/Прийом/Передача

- Діапазони тюнера: FM моно, FM стерео
- Запрограмовані станції: 20
- Антена: FM-антена (75 Ом)
- Вдосконалення тюнера: автоматичне цифрове

налаштування, автоматичне сканування

## Під'єднання

- USB: Вузол USB
- Аудіовхід (3,5 мм)
- Профілі Bluetooth: A2DP

## Зручність

- Годинник: На головному дисплеї, таймер сну
- Тип дисплея: Світлодіодний дисплей
- Тип завантаження: щілинний

## Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: FM-антена, Посібник користувача
- Дистанційне керування: Пульт дистанційного керування з 21 кнопкою

## Розміри

- Ширина упаковки: 520 мм
- Висота упаковки: 323 мм
- Глибина упаковки: 123 мм
- Вага брутто: 3,6 кг
- Вага нетто: 2,4 кг
- Розміри виробу (ШхГхВ): 465 x 107 x 233 мм

## Потужність

- Живлення: 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц



Дата випуску 2017-07-05

Версія: 3.0.7

12 NC: 8670 001 22803  
EAN: 04 89518 56060 71

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)