

Philips
2.1 DVD система за
ДОМАШНО КИНО

HDMI ARC и USB
500 W

HTD3250



Мощен кинематографичен съраунд звук с дълбоки басы

Звук за домашно кино

Подобрете домашното развлечение със системата за домашно кино Philips HTD3250. С високоговорители с удвоени басови тръби, предлагаша мощен 500 W звук, и възпроизвеждане на DVD дискове с Full HD 1080p.

Прекрасно изживяване при слушане

- Мощни високоговорители с удвоени басови тръби за прекрасен звук
- Открити мембрани на високоговорителите за мощен звук
- Dolby Digital за върховно филмово преживяване
- 500 W RMS мощност за чудесен звук за филми и музика

Създадено да подобри изживяването с киното у дома

- Модерен дизайн, допълващ вашия домашен интериор


Просто се радвайте на всичките си развлечения

- Звуков вход, за да слушате музика от iPod/iPhone/MP3 плейър
- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно
- HDMI за HD филми и качество на картината
- Възпроизвежда DVD, VCD, CD и USB устройства
- Сертифициран за DivX Ultra за подобро възпроизвеждане на DivX видео

PHILIPS

Акценти

Dolby Digital

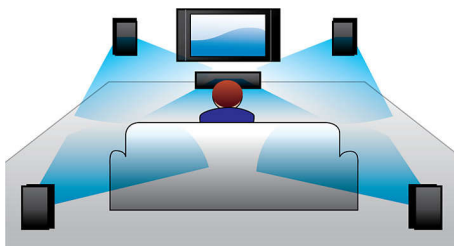

Тъй като Dolby Digital, водещият световен цифров многоканален аудио стандарт, използва начина, по който човешкото ухо естествено обработва звука, вие възприемате аудио със съраунд звук и превъзходно качество с реалистично пространствено подсказване.

Аудио вход



С аудио входа е лесно да слушате музика директно от вашия iPod, iPhone, iPad, MP3 плейър или лаптоп чрез лесно свързване към системата за домашно кино. Просто свържете вашето аудио устройство към аудио входа и се наслаждавайте на вашата музика с превъзходното качество на звука на системата за домашно кино Philips.

EasyLink



EasyLink ви позволява да управлявате няколко устройства, например DVD плейъри, Blu-ray плейъри, тонколони

SoundBar, система за домашно кино и телевизори и др. с едно дистанционно управление. Използва стандартния протокол HDMI CEC за споделяне на функции между устройствата чрез HDMI кабела. С едно натискане на бутон можете да управлявате едновременно всички свързани устройства с възможности за HDMI CEC. Функциите като готовност и възпроизвеждане сега може да се изпълняват с удивителна лекота.

HDMI за HD филми



HDMI е директна цифрова връзка, която може да пренесе висококачествено цифрово видео, както и цифрово многоканално аудио. Като премахва преобразуването в аналогови сигнали, тя осигурява идеално качество на картината и звука, напълно изчистени от шум. Филмите със стандартна разделителна способност вече могат да се изживеят с истинска висока детайлност - с гарантирано повече детайли и по-реалистична картина.

Модерен дизайн

Модерен дизайн, допълващ вашия домашен интериор

Възпроизвежда всичко



Възпроизвеждайте практически всеки диск и всички мултимедийни устройства, които

искате - били те DVD, VCD, CD или USB устройства. Убедете се в ненадминатото удобство на големите възможности за възпроизвеждане и в лукса да показвате мултимедийните си файлове на телевизора или на системата за домашно кино.

Открити мембрани на високоговорителите



Открити мембрани на високоговорителите за мощен звук

500 W RMS мощност



500 W RMS мощност за чудесен звук за филми и музика

Удвоен басов звук



Мощните високоговорители с бас-рефлексна система и удвоени басови тръби усилват ниските честоти и дават изключително пълтен и дълбок басов звук. С тях чувате всичко - от най-тихия шепот до най-дълбокия рев.

Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Удвоен басов звук, Нощен режим
- Звукова система: Dolby Digital 5.1
- Изходна мощност на събуфъра: 166 W
- Настройки на еквалайзера: Игри, Филм, Музика, Новини, Оригинални
- Изходна мощност на централната тонколона: 2 x 166 W
- Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо хармонични изкривявания): 500 W

Високоговорители

- Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" високоговорител за ниски честоти
- Тип на събуфъра: Пасивен
- Мембрани на сателитните високоговорители: 2 x 3" широколентови басови високоговорители

Възможности за свързване

- Предни изводи за свързване: Аудио вход, Високоскоростен USB
- Задни конектори: Изход за композитно видео (CVBS), Цифров оптичен вход, Фиксирана FM антена, HDMI 1.4 изход (ARC), Минижек за тонколони Easy-Fit

Тuner / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM
- Брой настроени канали: 40

Външен кашон

- EAN: 87 12581 68206 4
- Дължина: 49.6 см
- Брой потребителски опаковки: 1
- Ширина: 37.6 см
- Бруто тегло: 8.2 кг
- Височина: 33.6 см
- Нето тегло: 7.13 кг
- Тегло на опаковката: 1.07 кг

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал за връщане на аудио, Автоматично задаване на аудио входове, Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа, Готовност на системата
- HDMI функции: Канал за връщане на аудио (ARC)

Захранване

- Потребявана електроенергия: 105 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност:

< 0,5 W

Габарити на опаковката

- Височина: 33.6 см
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Разполагане
- Ширина: 49.6 см
- Дълбочина: 37.6 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 87 12581 68206 4
- Бруто тегло: 8.2 кг
- Нето тегло: 7.13 кг
- Тегло на опаковката: 1.07 кг

Размери на продукта

- Височина: 5.8 см
- Ширина: 36 см
- Дълбочина: 33.5 см
- Тегло: 2.4 кг

Акcesoари

- Съвместими акcesoари: Стойка за високоговорители STS3001
- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Листовка с правна информация и информация за безопасност, Списък с търговски марки, Ръководство за потребителя на CD-ROM, Листовка с гаранция за цял свят

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Файлов формат

- Аудио: mp3, wma
- Видео: avi, divx, mpeg, mpg
- Картина: JPEG, BMP, GIF

Оптични носители за възпроизвеждане

- Дискове за възпроизвеждане: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Подобрение на картината: Завъртане, Мащаб

Възпроизвеждане на видео

- Формати на компресиране: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 3.0.3

EAN: 87 12581 68206 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified и съответните емблеми са търговски марки на DivXNetworks, Inc. и се използват по лиценз.

* Dolby и символът "двойно D" са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories Inc.