




Philips 5000 series
Player Blu-ray

Net TV

WiFi-Ready DivX Plus HD



BDP5100

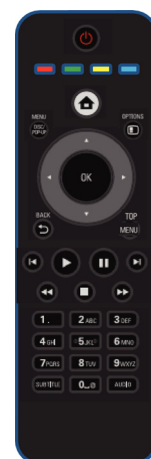

Bucurați-vă de Blu-ray și de clipurile video preferate de pe PC.

Profitați la maxim de televizorul HD cu redarea Blu-ray Disc full HD 1080p și conținutul bonus online BD-Live. Pregătiți-vă pentru Wi-Fi și bucurați-vă de clipurile video de pe PC prin DLNA. Experimentați redarea video DivX HD îmbunătățită cu DivX Plus HD certificat.

Vedeți mai mult

- Compatibil Net TV* pentru servicii online populare pe televizorul dvs.
- DivX Plus HD certificat pentru redare DivX înaltă definiție
- DLNA Network Link pentru a vă bucura de fotografii și de clipuri video de pe PC
- Comutarea subtitrării pentru ecran lat fără subtitrări lipsă
- Redare Blu-ray pentru imagini HD clare, la rezoluție 1080p
- 1080p la 24 cps pentru imagini la nivel cinematografic
- Upscaling video DVD la 1080p prin HDMI pentru imagini HD

Auziți mai mult

- Dolby TrueHD și DTS-HD MA pentru sunet surround HD 7.1


Implicați-vă mai mult

- BD-Live (Profil 2.0) pentru a vă bucura de conținutul Blu-ray online bonus
- Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB
- WiFi-n Ready* pentru performanță wireless mai rapidă, mai largă
- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă

PHILIPS
sense and simplicity

Repere

Dolby TrueHD și DTS-HD MA

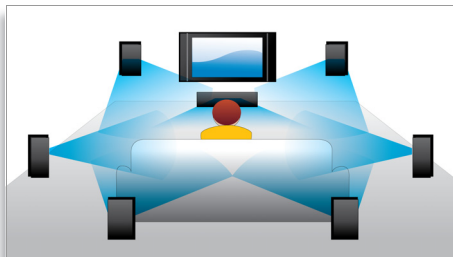


DTS-HD Master Audio și Dolby TrueHD oferă 7.1 canale cu cel mai curat sunet din partea discurilor Blu-ray. Sunetul audio reprodus este efectiv imposibil de distins de un sunet de studio, astfel încât auziți ceea ce creatorii au intenționat. DTS-HD Master Audio și Dolby TrueHD vă completează experiența de entertainment de înaltă definiție.

DivX Plus HD certificat



DivX Plus HD oferă cele mai recente realizări în tehnologia DivX pentru a vă permite să vă bucurați de clipuri video HD și de filme de pe Internet direct pe televizorul Philips HDTV sau pe PC. DivX Plus HD acceptă redarea de conținut DivX Plus (video H.264 HD cu audio AAC într-un container de fișier MKV), acceptând de asemenea versiuni anterioare video DivX până la 1080p. DivX Plus HD pentru semnal video digital HD adevărat.


Conexiune USB 2.0 de mare viteză

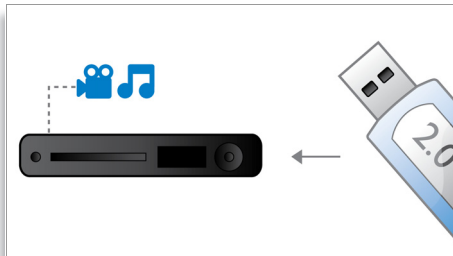

Universal Serial Bus sau USB este un protocol standard care este utilizat în mod confortabil

pentru a lega calculatoare, periferice și echipamente electronice de larg consum. Dispozitivele USB de mare viteză au o rată de transfer al datelor de până la 480 Mbps - de la 12 Mbps la dispozitivele originale USB. Utilizând conexiunea USB 2.0 de mare viteză, tot ceea ce trebuie să faceți este să vă conectați dispozitivul USB, să selectați filmul, muzica sau imaginile și să începeți să redați.

Comutarea subtitrării

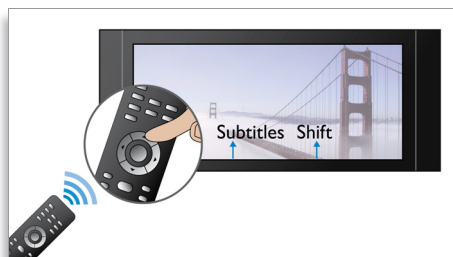

Comutarea subtitrării este o funcție de îmbunătățire care permite utilizatorilor să regleze manual poziționarea subtitrării unui film pe ecranul televizorului sau computerului. Cu ajutorul telecomenzii, utilizatorii pot deplasa subtitrarea în sus și în jos pe ecran. Pe afișajele panoramice, precum cele de cinema 21:9 și în cazul proiectoarelor, subtitrările sunt uneori decupate. Pentru a le vedea clar, utilizatorul trebuie să schimbe raportul lungime/lățime al afișajului, ceea ce face inutilă vizionarea pe un ecran lat. Cu funcția de comutare a subtitrării, utilizatorul poate menține raportul lungime/lățime corect și se poate bucura de subtitrări poziționate ideal pe ecran.

DLNA Network Link



DLNA Network link asigură acces facil la fotografii personale, muzică, clipuri video sau filme de pe PC sau de pe rețeaua la domiciliu. Utilizează conexiune Ethernet (LAN) cu protocol DLNA care asigură că produsele

certificate DLNA vor lucra perfect împreună. Prin conectarea playerului Blu-ray la rețeaua de domiciliu, veți putea accesa informații de pe toate dispozitivele certificate DLNA. Vă puteți accesa lumea divertismentului printr-o simplă apăsare de buton cu interfața intuitivă pentru utilizator, care este proiectată pentru navigare facilă.

BD-Live (Profil 2.0)



BD-Live duce și mai departe universul înalte definiții. Primiți conținut actualizat conectând playerul Blu-ray Disc la Internet. Vă stau la dispoziție lucruri noi și incitante, precum conținut exclusiv descărcabil, evenimente în direct, chat în direct, jocuri și cumpărături online. Beneficiați de avantajele înalte definiții cu redarea Blu-ray și BD-Live

1080p la 24 cps



Aduceți adevărata experiență de cinema în sufrageria dumneavoastră cu imaginea cu 24 de cadre pe secundă. Toate filmele originale sunt înregistrate la această rată de cadre, oferind o ambianță și o textură a imaginii unice. Playerele Blu-ray Disc Philips sunt echipate pentru a vă aduce 24 de cadre pe secundă direct de pe discurile Blu-ray - deci oferindu-vă imagini de înaltă definiție similare cu cele de la cinema, care vă vor uimi.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 21:9, 16:9, 4:3
- Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, Upscaling video
- Convertor D/A: 12 Bit / 148 MHz

Redare video

- Medii de redare: Video BD, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, Unitate flash USB, DivX, CD
- Formate de comprimare: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Moduri redare disc: Standard Play, Pauză, Căutare înainte/înapoi, Derul. lentă înainte, Reluare redare de la oprire, Salt, Meniu disc, Repetare, Repetare A-B, Zoom, Unghi
- Caracteristici superioare video: Deep Color, x.v.Color, Upscaling video, Scanare progresivă
- Cod regiune BD: B
- Regiune DVD.: 2

Sunet

- Sistem audio: DTS-HD Master Audio Essential, Dolby True HD, Dolby Digital PLUS, DTS, Dolby Digital
- Coeficient semnal/zgomot: 105 dB
- Interval dinamic (1 kHz): 95 dB
- Răspuns în frecvență: (20 kHz) ±0,5 dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Unitate flash USB
- Format compresie: DTS, Dolby Digital, AAC (multicanale), MP3, PCM, WMA

Redare foto digitală

- Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unitate flash USB
- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rezoluție de înaltă definiție, Prezentare, Rotire, Zoom,

Prezentare cu redare de MP3-uri

Conectivitate

- Conexiuni spate: Ieșire HDMI, Ieșire video Component, Ieșire coaxială digitală, Ieșire video compozită (CVBS), Ieșire audio analogică S/D, Ethernet, USB: numai adaptor Philips WiFi
- Conexiuni frontale/laterale: USB 2.0
- Conectări la rețea: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*
- PC network link: Certificat DLNA 1.5

Confort

- EasyLink: Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere
- Limbi OSD: Engleză, Germană, Franceză, Olandeză, Italiană, Portugheză, Spaniolă, Daneză, Finlandeză, Poloneză, Suedeză, Norvegiană, Turcă, Cehă, Greacă, Rusă
- Protecție copii: Restricționare acces minori
- BD-Live (este necesară memorie USB de 1 GB)
- Upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil prin USB, Upgrade firmware online
- Servicii online: Net TV

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu audio/video, Manual de utilizare, CD-R (manual de utilizare), Ghid de inițiere rapidă, Card de înregistrare a produsului, Telecomandă, 2 baterii AAA
- Manual de utilizare: Engleză, Germană, Franceză, Olandeză, Spaniolă, Italiană, Portugheză, Daneză/Norvegiană, Finlandeză, Greacă, Poloneză, Rusă, Suedeză, Turcă

Alimentare

- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consum de energie: 25 W
- Consum în standby: 0,5 W

Dimensiuni

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 500 x 125 x 285 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 3,75 kg
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 435 x 60 x 227 mm
- Greutate produs: 3,00 kg



Data apariției 2011-11-24

Versiune: 4.1.7

12 NC: 8670 000 58401
EAN: 87 12581 51784 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

** Software Net TV disponibil pentru descărcare de la www.philips.com/support în trimestrul 4 din 2010
* Obligatoriu adaptor USB Philips Wi-Fi USB WUB1110 (vândut separat)