

Philips  
DVD плейър с HDMI и  
USB

HDMI 1080p  
DivX Ultra

DVP3380



## Най-добрият DVD плейър за HDTV

с подобряване до HDMI 1080p

Впечатляващ DVD плейър Philips с HDMI връзка за цифрово видео и звук. Влезте в новата арена на домашните развлечения, като се потопите във видео с висока резолюция (720p/1080i/1080p).

### Възпроизвежда всичките ви филми и музика

- Сертифициран за DivX Ultra за подобро възпроизвеждане на DivX видео
- Възпроизвежда CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Възпроизвеждане на Windows Media Video за филми от компютъра
- Възпроизвежда WMV, DivX, WMA, MP3 и HD JPEG снимки

### Проста настройка и употреба

- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно
- Създаване на MP3 с едно движение направо от компактдискове в USB устройства

### Вдъхнете живот на звука и видеото

- Възпроизвеждане на JPEG с висока детайлност за изображение в действителни размери
- Побирание на екрана за оптимално гледане, всеки път
- Цифров изход HDMI за лесно свързване само с един кабел

### Свържете и се насладете на няколко източника

- Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск
- Media Copy прехвърля снимки и музика към USB флаш устройства

# PHILIPS

## Акценти

### HDMI за просто AV свързване



**HDMI™**

HDMI означава мултимедиен интерфейс с висока детайлност. Това е директна цифрова връзка, която може да пренася висококачествено цифрово видео, както и цифрово многоканално аудио. Като премахва преобразуването в аналогови сигнали, тя осигурява идеална картина и звук, напълно изчистени от шум. HDMI има пълна обратна съвместимост с DVI.

### Сертифициран за DivX Ultra




Благодарение на поддръжката на DivX можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео в комфортната обстановка на вашия хол. Форматът DivX е базиран на MPEG4 видеокомпресия, която позволява записването на големи файлове като филми, филмова музика и музикални клипове на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове. DivX Ultra съчетава възпроизвеждане на DivX с ценни функции като вградени субтитри, различни езици за аудиоканала, множество записи и менюта в единен удобен файлов формат.

### JPEG възпроизвеждане с HD качество




Високата детайлност на възпроизвеждане на JPEG ви позволява да разглеждате картините на телевизора си с разрешителна способност до два мегапиксела. Сега можете да разглеждате цифровите си картини с абсолютна яснота, без загуба на качество или детайли, и да ги показвате на приятелите или семейството сред уютна на вашият хол.

### Възпроизвежда всичко

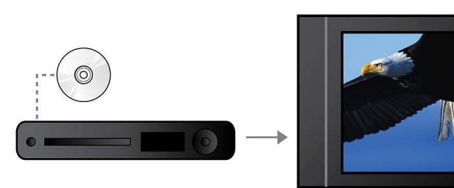

Възпроизвеждайте практически всеки вид диск - бил той CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW или DVD-RW. Убедете се в ненадминатата гъвкавост и удобство да възпроизвеждате всичките си дискове на това единствено устройство.


### Възпроизвежда всичко

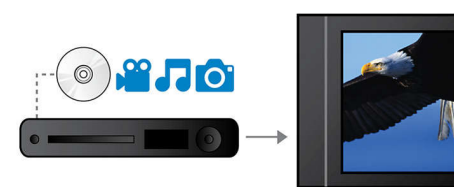

Възпроизвеждайте практически всеки мултимедиен формат - бил той WMV, DivX,

WMA, MP3 или JPEG с висока детайлност. Убедете се в ненадминатото удобство на големите възможности за възпроизвеждане и в лукса да показвате мултимедиените си файлове на телевизора или на системата за домашно кино - в уютната обстановка на вашата дневна.

### Връзка с високоскоростен USB 2.0

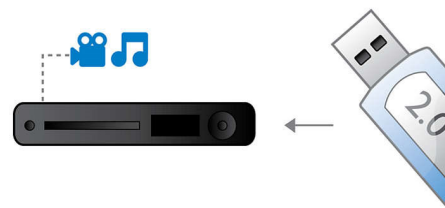

Универсалната серийна шина или USB е стандарт за протокол за свързване на компютри, периферия и потребителска електроника. Устройствата с високоскоростен USB имат скорост на пренос на данни до 480 Mbps - срещу скромните 12 Mbps на тези с първоначалния USB интерфейс. С връзката с високоскоростен USB 2.0 всичко, което трябва да направите, е да включите USB устройството, да изберете филма, музиката или снимките и да ги гледате и слушате.

### Създаване на MP3 с едно движение



Преобразувайте съдържанието на любимите си компактдискове в MP3 файлове на продукта си от Philips и ги съхранявайте направо на USB ключодържател или на портативния си мултимедиен плейър с USB кабел. Възползвайте се от удобството да създавате MP3 файлове в дневната си, без компютър и дори докато компактдискът свири.



# Спецификации

## Звук

- Crosstalk (1kHz): > 70 dB
- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: 30-20000 Hz
- Звукова система: Dolby Digital
- Изкривявания и шумове (1 kHz): > 65 dB
- Динамичен обхват (1 kHz): > 80 dB
- Съотношение сигнал/шум: > 90

## Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: USB
- Задни конектори: Аналогов изход за звук ляв/десен, HDMI изход, Цифров коаксиален изход, Изход - компонентно видео (прогресивно), SCART, Цифров оптичен изход

## Комфорт

- Защита за деца: Родителски контрол, Заключване за деца
- Езици на екранното меню: Датски, Холандски, Английски, Фински, Френски, Немски, Италиански, Норвежки, Португалски, Испански, Шведски, Турски, Полски

## Захранване

- Потребявана електроенергия: < 12 W
- Електрозахранване: 50 Hz, 230 V
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 0,3 W

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Ръководство за потребителя, Гаранционна карта

## Размери

- Дълбочина на опаковката: 285 мм
- Ширина на изделието: 360 мм
- Тегло с опаковката: 2,3 кг
- Височина на опаковката: 82 мм
- Височина на изделието: 37 мм

- Ширина на опаковката: 480 мм
- Дълбочина на изделието: 210 мм
- Тегло на апарата: 1,4 кг

## Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Носители за възпроизвеждане: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Аудио CD
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

## Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрение на картината: Прогресивно сканиране, Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Подобряване на видео (720p, 1080i/p)

## Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Подобрение на картината: Обръщане на снимки, Завъртане, Машаб, Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3, HD разделителна способност

## Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: Устройство клас USB-памет
- Формати на възпроизвеждане: DivX, MP3, Снимки във формат JPEG

## Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-видео
- Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: PAL, NTSC



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 4.1.11

EAN: 87 12581 46005 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)