




Philips
altavoz portátil inalámbrico

14W, 10 horas

Bluetooth de largo alcance
Resistente al agua y al polvo
Opción de carga rápida

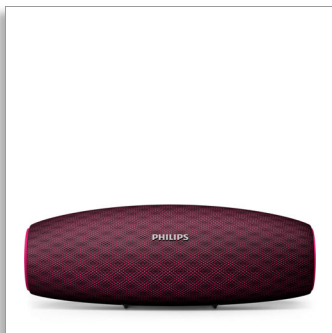

BT7900P

Qué no pare la música

Mi música nunca se detiene. El altavoz portátil inalámbrico Everplay reproduce todo el tiempo sin ningún tipo de interrupción gracias a la intensidad de la conexión Bluetooth y a las opciones de carga intuitivas. Su materiales exclusivos hacen que sea atractivo, así como extremadamente duradero.

Sonido increíble y potente

- Parlantes dobles de neodimio con proyección frontal para un sonido potente
- Procesamiento digital del sonido para disfrutar de la música real y sin distorsiones

Carga intuitiva

- La carga rápida recarga el altavoz tres veces más rápido
- Indicador de batería para ver fácilmente el nivel de energía
- El cable USB también puede usarse como una correa

Potente conexión Bluetooth

- Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
- Conexión Bluetooth intensa de hasta 30 metros
- Tiempo de espera de alimentación Bluetooth de 100 horas
- Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres

Gran durabilidad

- Diseño duradero: a prueba de golpes, polvo y agua (IP57)
- Material DuraFit de alto rendimiento

PHILIPS

altavoz portátil inalámbrico
14W, 10 horas Bluetooth de largo alcance, Resistente al agua y al polvo, Opción de carga rápida

BT7900P/00

Destacados

Parlantes dobles de proyección frontal


El parlante EverPlay no hace concesiones en cuanto a la calidad del sonido. Gracias a su controlador doble de neodimio con proyección frontal, ofrece un sonido claro, natural y potente con graves profundos y nítidos. Perfecto para cualquier estilo de música, ya sea lo uses en una fiesta o para relajarte.

Procesamiento digital del sonido



La avanzada tecnología de procesamiento del sonido mejora la reproducción de la música de forma que cada nota resuena con una precisión cristalina y cada pausa está caracterizada por un silencio impecable. La tecnología de procesamiento digital del sonido propiedad de Philips optimiza el rendimiento de los altavoces compactos y ofrece un sonido claro, detallado y potente sin distorsiones.


Transmisión inalámbrica de música

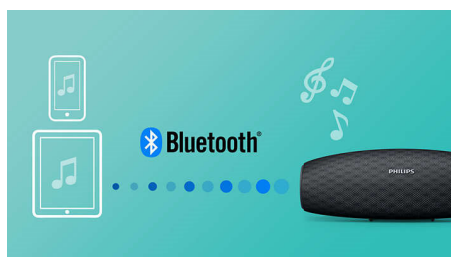

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes


disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Alcance de Bluetooth de 30 metros

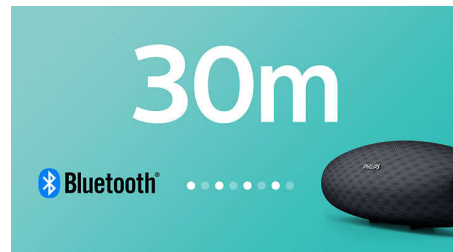

Muévete con toda libertad con el smartphone, sin tener que preocuparte por que se pare la música. El altavoz EverPlay ofrece una conexión Bluetooth increíblemente estable y de largo alcance de hasta 30 metros, tres veces más alcance que los estándares del sector. Los altavoces están equipados con una antena de gran sensibilidad y un filtro de radiofrecuencia para reducir las interferencias de fondo.

Tiempo en espera de 100 horas

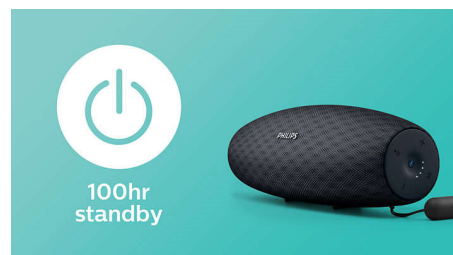

El modo de espera inteligente de EverPlay te ofrece un increíble tiempo de espera de 100 horas y puedes usar tu dispositivo inteligente para activar inmediatamente el altavoz desde el modo de apagado.

Micrófono integrado

Con su micrófono integrado, este parlante también sirve de manos libres. Cuando recibís una llamada, la música se pone en pausa y podés hablar a través del parlante. Ya sea para programar una reunión de negocios o para


organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

Carga rápida



Normalmente la carga del altavoz lleva algún tiempo. El altavoz EverPlay ofrece una opción de carga rápida que puede cargar el altavoz tres veces más rápido que un adaptador USB normal. Usando el adaptador Qualcomm Quick-Charge (no incluido), que se utiliza normalmente en nuevos teléfonos Android para cargar el altavoz, el tiempo de carga es mucho más rápido.

Indicador de batería

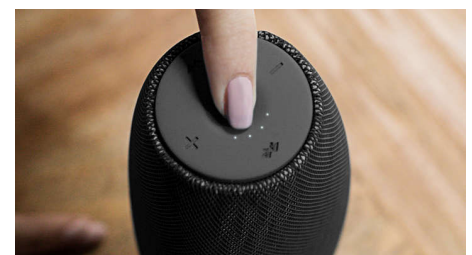

Por último, se trata de un altavoz Bluetooth que proporciona una forma sencilla y clara de ver la cantidad de alimentación restante. Con EverPlay, solo tienes que pulsar el botón de encendido/apagado para ver cuánta batería queda.

Correa USB

Recargar nunca fue más fácil. Cuando empieza a agotarse la batería, utilizá el práctico cable USB dos en uno. Conectalo para cargar o usalo para fijar el parlante a una bolsa y facilitar su transporte.

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 7 W
- Sistema de sonido: Estéreo

Diseño y terminación

- Color: Rosa

Altavoces

- Controladores de los parlantes: 2 controladores de rango completo de 1,5" y 2 radiadores pasivos de 2,25"

Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 30 m

Cómodas funciones

- Resistencia al agua: IPX7
- Micrófono integrado: para conferencia por altavoz
- Resistente al polvo

Compatibilidad

- Tabletas y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior

- iPod touch: 3ª generación o posterior
- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad con pantalla Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- Otro dispositivo con Bluetooth

Potencia

- Tipo de batería: Iones de litio (integrada)
- Tiempo de funcionamiento con batería: 10 hora(s)

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable USB para carga en PC, Guía de instalación rápida

Dimensiones

- Peso incluido embalaje: 0,72 kg
- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 201 x 71 x 72 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 216 x 97 x 94 mm
- Peso del producto: 0,53 kg



Fecha de emisión
2024-04-02

Versión: 8.2.6

EAN: 48 95185 62869 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com