

Philips
DVD 分体式 Hi-Fi 系统

Hi-Fi 电子管

带状高频单元
150 瓦

MCD909



执着于音

享受温暖的 Hi-Fi 音效

凭借由高档材料制成的飞利浦微型影院 MCD909，尽情享受高保真音效体验。真空阀门前级扩音器可呈现水晶般清晰的音质。全高清多媒体接口 (HDMI) 给您带来更加清晰锐利的画面。

丰富您的电影体验

- 杜比数字音效让影片效果卓然不凡
- 播放 DVD、DivX[®]、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD
- HDMI 1080p 提升至高清视频，画面更清晰
- USB 直放功能，轻松播放音乐和照片

发烧级一流音响效果

- 具有惊人音频保真度的钹质带状高频单元
- 2500W PMPO / 150W RMS 总功率
- 镀金扬声器连接器，令信号传输效果达到最佳
- 高级 Hi-Fi 电子管带来近乎完美的纯净自然音效
- 方便设置高频与低频的高音和低音控制

高档材质，精工打磨

- 皮革底面和正面金属材质、带有扁平按键的遥控器
- 高品质铝制外壳和实木扬声器

PHILIPS


产品亮点

高级 Hi-Fi 电子管



有了内置 Hi-Fi 电子管, 您现在就能享受通常只有高端发烧音响才能产生的至尊音质。电子管的模拟特性为我们的非线性播放系统提供了更多动听音色。电子管使声音的失真率更低, 音质纯净且细节丰富, 温暖并舒适自然, 总让人如此陶醉。

钹质带状高频单元

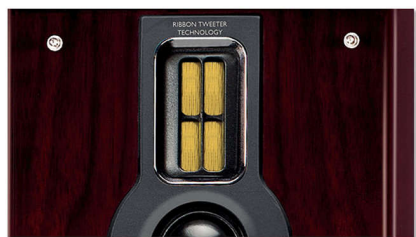

钹质带状高频单元是单极高频单元, 从前方产生动态、清脆的声音。它是高端音频系统中常用的部件, 可再现具有极高保真度的声音。传统的圆锥形和圆顶高频单元采用定向动圈原理, 而钹质带状高频单元以 180 度辐射方式辐射高频。这样显著增大高音部分声谱的宽度, 并扩展最佳听音的区域, 即使是小型音频系统, 也能产生宽广、明晰而自然的声音。

镀金扬声器连接器




与传统的即插型连接器相比, 镀金扬声器连接器可确保最佳的音频信号传输效果。它还可以最大程度地减少从放大器到音箱的电信号损失, 使声音宛如真实再现。

播放 DVD、DivX 和 MP3/WMA-CD



该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、DivX[®]、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD, 尤其是图像的清晰度远胜过 VCD, 因为它具有更高的分辨率。借助 DivX[®] 支持, 您可以欣赏到 DivX[®] 编码的视频。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术, 它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。

杜比数字音效

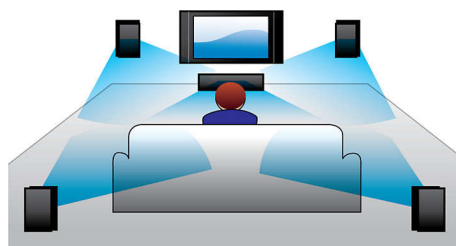

世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital (杜比数字音效) 利用了人耳处理声音的习惯, 因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环绕立体声。

高品质外壳和扬声器



高品质铝制外壳和实木扬声器

皮革底面的遥控器



造型流畅的外观和轻盈雅致的重量达成完美平衡, 人体工学设计的遥控器令使用充满乐趣。机身光滑的金属抛光平键正面与黑色真皮背面, 在对比之中绽放魅力。此外, 时尚美观、切割精准的键盘确保了优质导航体验。为您带来精湛的设计和控制之美。

高音和低音控制

高音和低音是均衡器功能, 分别控制音频的高频和低频音量级别。高音专门用于调整音乐中高频的放大级别, 而低音则控制低频的放大级别。收听者可以使用向上和向下键方便地调整低音和高音, 或保持高音和低音处于中间位置以根据原来录制时的设置播放音乐。高音和低音控制使您可以以您喜欢的方式收听音乐。

USB 直放



只需将 USB 设备插入到系统中就可以与家人和朋友分享您保存的音乐和照片, 就是这么简单!

2500W PMPO / 150W RMS

此系统总输出功率为 2500W PMPO/150W RMS。RMS 即均方根 (Root Mean Square), 它是音频功率的典型指标, 或者换言之, 从音频功放器传输到音响的电功率, 衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高, 扬声器发射的声能越好。

规格

声音

- 输出功率: 2x75W RMS / 2500W PMPO
- 音效增强: 电子管前置放大器, D 类数字功放器, 响度, 高音和低音控制
- 声音系统: 杜比数字音效

扬声器

- 主音箱: 3 路, 带状高频单元, 球顶中频, 5 英寸低音扬声器, 镀金扬声器连接器, 可拆卸扬声器网罩

连接

- 音频接口: 模拟音频输入 (L/R), 模拟音频输出 (L/R)
- USB: USB 主机
- 其它接口: 数字音频同轴输出, 光纤输出, FM 天线, HDMI 输出
- 视频输出 - 模拟: 复合 CVBS (黄色 cinch), S-Video (Hosiden), SCART, 分量 Y Pb Pr (cinch)
- 耳机: 6.3 毫米

调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 调谐增强: 自动存储
- 调谐波段: FM 立体声
- 预设电台: 20
- RDS: 广播文本, RDS 时钟设定, 电台名称, 节目类型

便利性

- 闹钟: CD 闹钟, 定时关机, 无线电警报, USB 闹钟
- 显示屏类型: VFD 显示屏
- OSD 语言: 简体中文, 简体中文
- 时钟: 主屏显示
- 指示: 省电模式

功率

- 电源: 220-240 伏, 50 赫兹

附件

- 随附的附件: 复合视频电缆 (Y), 控制电缆, 交流电源线, FM 天线, 全球保修单

- 快速入门指南: 英语, 简体中文
- 遥控器: 49 键, 带有 2 节 AAA 规格电池
- 用户手册: 英语, 简体中文

尺寸

- 包装厚度: 375 毫米
- 机身宽度: 250 毫米
- 重量 (含包装): 22.5 千克
- 包装高度: 310 毫米
- 机身高度: 180 毫米
- 包装宽度: 740 毫米
- 机身厚度: 280 毫米
- 主音箱厚度: 240 毫米
- 主音箱宽度: 205 毫米
- 主音箱高度: 330 毫米

音频播放

- 光盘播放模式: 20 首可编程曲目, 重复 / 一个 / 所有 / 节目, 随机播放, 快进 / 快退, 下一首 / 上一首曲目搜索
- 播放媒体: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, USB 闪存盘
- USB 直放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一个 / 下一个, 编程播放, 重放, 随机, 停止
- 加载软件类型: 电动, 碟片托盘

图片 / 显示

- 画面效果增强: 视频提升采样, 视频像素提升, 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p)

静态照片播放

- 图像压缩格式: JPEG
- 播放媒体: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- 画面效果增强: 带 MP3 播放功能的幻灯片放映

视频播放

- 播放媒体: DivX, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- 光盘播放模式: A-B 重放, 视角, PBC, 慢动作, 缩放, 父母端控件, 光盘菜单, 快退, 快进, OSD, 断点续播
- 视频增强: 逐行扫描
- DVD 区域码: 6



发行日期 2024-03-26

版本: 2.0.5

EAN: 87 12581 47058 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com