

Philips
Blu-ray lemez/DVD
lejátszó

DivX Plus HD

USB2.0 Media Link

BDP2600



Élvezze az éles, nagyfelbontású képeket

A Philips Blu-ray BDP2600 lemezlejátszó a lenyűgözően éles, nagyfelbontású képek élményét nyújtja. Élvezze a Blu-ray lemezek 1080p Full HD képeit és a DVD video-felkonvertálás adta közel HD minőséget. Ezen felül USB/merevlemez-meghajtóról is játszhat le videofelvételeket és zenét.

Lásson többet

- Blu-ray lemez lejátszása – éles képek Full HD 1080p felbontásban
- 1080p Full HD a tűéles képekért
- 1080p, 24 kép/s moziformátum
- DivX Plus HD tanúsítvány nagyfelbontású DivX lejátszáshoz
- DVD videó felkonvertálás: 1080p HDMI-n keresztül a majdnem tökéletesen nagyfelbontású képekért
- Felirat elcsúsztatása a szélesképernyős megjelenítéshez, hogy minden felítrész látszódjon

Halljon többet

- Dolby TrueHD és DTS-HD MA a HD 7.1 surround hangzásért

Szórakozzon többet


- Élvezze CD és DVD lemezekről származó filmjeit és zenéit
- USB 2.0 kapcsolattal USB flash/merevlemez meghajtóról játszhat le videót és zenét
- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- BD-Live (2.0 profil) az online Blu-ray extra tartalmakhoz való hozzáféréshez

PHILIPS

sense and simplicity

Fénypontok

Blu-ray lemez lejátszása

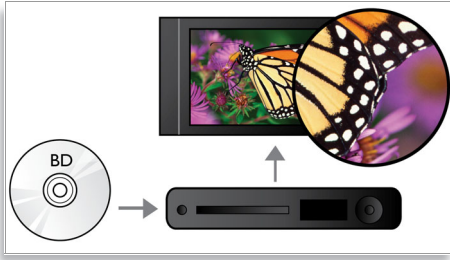

A Blu-ray lemezek képesek nagyfelbontású adatok, illetve 1920 x 1080 felbontású (teljes nagyfelbontású) képek hordozására. A jelenetek a kibontakozó részletekkel életre kelnek, a mozgások folyamatossá, a képek pedig kristálytisztává válnak. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít - hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valódi legyen. A nagy tárolókapacitás számos interaktív lehetőség beépítésére is lehetőséget kínál. A zökkenőmentes navigáció lejátszás közben, a felugró menük és egyéb funkciók új dimenziót nyitnak az otthoni szórakoztatórendszerek világában.

1080p, 24 kép/s



Ismerje meg otthonában a valódi házimozis élményt a 24 képkocka/másodperces videónak köszönhetően. Az eredeti filmek mind ilyen képsebességgel vannak rögzítve, egyedülálló atmoszférát és képtextúrát biztosítva ezáltal a filmeknek. A Philips Blu-ray lemezlejátszó lehetővé teszi az Ön számára, hogy közvetlenül a Blu-ray lemezekről tapasztalja meg a 24 képkocka/másodperces technológia

élményét, a mozizáshoz megdöbbentően hasonló nagy felbontású képet nyújtva.

DivX Plus HD tanúsítvány



A DivX Plus HD, azaz a legújabb DivX technológiának köszönhetően a nagyfelbontású videókat és filmeket közvetlen Internet-hozzáféréseken keresztül élvezheti Philips HDTV-n vagy számítógépen. A DivX Plus HD támogatja a DivX Plus tartalmak lejátszását (azaz a kiváló minőségű, MKV-fájlból tárolt, AAC hangot használó H.264 HD videofelvételeket), ugyanakkor támogatja a korábbi verziójú DivX videofájlok lejátszását is, max. 1080p felbontásig. A DivX Plus HD valódi nagyfelbontású digitális videót biztosít.


Felirat elcsúsztatása



A Subtitle Shift (felirat elcsúsztatása) olyan opció, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó manuálisan helyezze el a televízió vagy monitor képernyőjén a filmhez tartozó feliratot. A távvezérlő használatával függőleges irányban elcsúsztatható a feliratot. A széles formátumú megjelenítők, mint pl. a Cinema 21:9 és a projektorok esetében a feliratok gyakran nem

teljesen láthatók. Annak érdekében, hogy a feliratok láthatóak legyenek, korábban módosítani kellett a képformátumot, ami ellentétes hatást fejtett ki a széles képernyős megjelenítéssel szemben. A Subtitle Shift funkcióval a felhasználó megtarthatja a kívánt képarányt, ugyanakkor ideális helyre igazíthatja a feliratot is.

Dolby TrueHD és DTS-HD MA

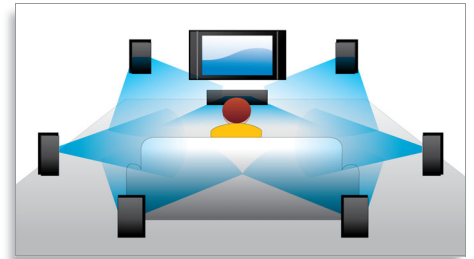

A DTS-HD Master Audio és a Dolby TrueHD a legjobb 7.1 csatornás hangzást nyújtja Blu-ray lemezeiről. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a felvételi stúdiókban készült mesterszalagokétól, így amit hall, pontosan az alkotók szándéka. A DTS-HD Master Audio és a Dolby TrueHD tehát hozzájárul a nagyfelbontás nyújtotta élményhez.

USB 2.0

Az univerzális soros busz vagy USB egy ipari szabvány, amely perifériák számítógéphez, szórakoztató elektronikai, illetve mobil eszközökhöz való nagy sebességű, egyszerű csatlakoztatását teszi lehetővé. Az USB 2.0 gyorsabb és jobb teljesítményt kínál - akár 40-szer gyorsabb az USB 1.0 kapcsolatnál, az eredeti 12 Mb/s helyett akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel. Csatlakoztatáskor a beállítások elvégzése automatikusan történik. USB 2.0 használatakor csak csatlakoztatnia kell hordozható USB eszközt vagy merevlemez-meghajtót, kiválasztania a kívánt filmet, zenét vagy fényképet, és már indulhat is a lejátszás.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 21:9, 16:9, 4:3
- Kép javítása: Nagyfelbontású (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, video-felkonvertálás

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: BD videó, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB flash meghajtó, DivX
- Tömörítési formátumok: H.264, MPEG4 (AVC), VC-1, MPEG2, DivX Plus™ HD, MKV, XviD
- Lemezlejátszási módok: Normál lejátszás, Szünet, Keresés előre/visszafelé, Lassítás előre, lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Átugrás, Lemez menü, Ismétlés, A-B ismétlés, Nagyítás, Kameraállítás
- Videobővítés: Deep Color, x.v.Color, video-felkonvertálás, Progresszív pásztázás
- BD-régió kód: B
- DVD régió kód.: 2

Hangzás

- Hangrendszer: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, DTS

Audialejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD
- Tömörítési formátum: DTS, Dolby Digital, AAC, MP3, PCM

Digitális fényképlejátszás

- Adathordozók lejátszása: USB flash meghajtó, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Képtömörítési formátum: JPEG
- Kép javítása: Nagyfelbontás, Diavetítés, Forgatás,

Nagyítás, Diabemutató MP3 lejátszással

Csatlakoztathatóság

- Háttoldali csatlakozók: HDMI kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Ethernet
- Elülső / oldalsó csatlakozók: USB 2.0

Kényelem

- EasyLink: Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, német, francia, holland, olasz, portugál, spanyol, dán, finn, lengyel, svéd, török, norvég, cseh
- Gyermekevédlelem: Szülői felügyelet
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv, Termékrejestrációs kártya, Távvezérlő
- Felhasználói kézikönyv: angol, német, francia, spanyol, holland, olasz, portugál, dán/norvég, finn, görög, svéd, török, cseh, lengyel

Tápellátás

- Tápegység: 220 - 230 V, 50 Hz
- Áramfogyasztás: 25 W
- Készenléti fogyasztás: < 1 W

Méret

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 420 x 90 x 303 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 2.0 kg
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 360 x 44 x 210 mm
- Termék tömege: 1,25 kg



Kiadás dátuma
2011-10-20

Verzió: 1.1.6

12 NC: 8670 000 63729
EAN: 87 12581 54749 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com