




Philips
altoparlante wireless
portatile

Bluetooth® e NFC

Impermeabile
Microfono integrato per le
chiamate
12 W, batteria ricaricabile

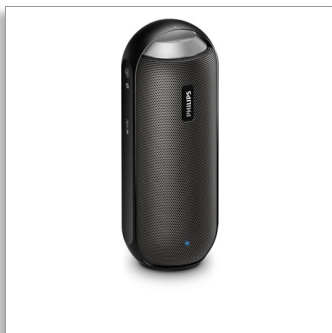

BT6000B

Piccolo è più conveniente

Diffusione audio ottimale a 360°

Metti l'altoparlante come vuoi tu, in verticale o in orizzontale. L'audio a 360° ti consente di ottenere un suono ottimale tutto intorno quando vuoi tu. A prova di schizzi, resistente e con riproduzione musicale in streaming wireless, ti offre un audio naturale ovunque ti trovi.

Audio potente

- Doppi driver dell'altoparlante e doppi diffusori passivi per un audio avvolgente
- Digital Sound Processing per una musica naturale e senza distorsioni
- Potenza totale in uscita 2 x 6 W RMS

Versatilità avanzata

- Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth
- One-Touch con smartphone dotati di tecnologia NFC per l'associazione Bluetooth
- Microfono integrato per chiamate in vivavoce
- Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili

Fatto per viaggiare

- Design impermeabile, ideale per l'utilizzo all'aperto (IPX4)
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata per riprodurre musica ovunque


PHILIPS

altoparlante wireless portatile
Bluetooth® e NFC Impermeabile, Microfono integrato per le chiamate, 12 W, batteria ricaricabile

BT6000B/10

In evidenza

Streaming wireless di file musicali

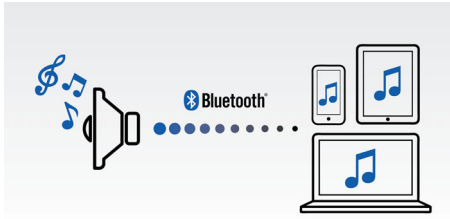


La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.

Doppi driver dell'altoparlante



I doppi driver dell'altoparlante al neodimio da 1,5" offrono un audio naturale, chiaro e bilanciato, mentre i doppi diffusori passivi producono bassi ampi e potenti. I driver full-range anteriore e posteriore creano un audio di alta qualità a 360 gradi, indipendentemente dall'orientamento dell'altoparlante.

Digital Sound Processing

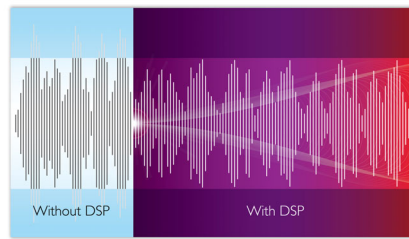


Una tecnologia avanzata di elaborazione del suono consente di migliorare la riproduzione della musica per fare in modo che il suono di ogni nota sia estremamente nitido e ciascuna pausa sia caratterizzata dal silenzio assoluto. La tecnologia Digital Sound Processing esclusiva di Philips ottimizza le prestazioni delle casse altoparlanti compatte, garantendo un audio nitido, dettagliato e potente senza alcuna distorsione.

Design impermeabile



Il design impermeabile è ideale per ambienti umidi e piovosi. Testato secondo i severi standard IPX4, protegge i componenti interni dagli agenti atmosferici, garantendo un ascolto piacevole in bagno, in cucina o all'aperto in qualsiasi condizione climatica.

Tecnologia NFC

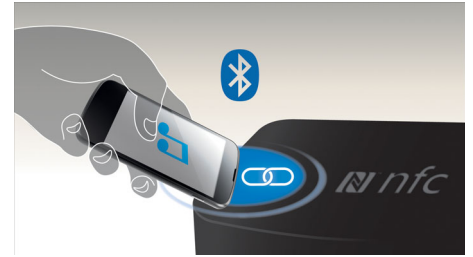

Associa facilmente i dispositivi Bluetooth con la tecnologia NFC (Near Field Communications) one-touch. È sufficiente toccare lo smartphone o il tablet abilitato NFC sull'area NFC di un altoparlante per accendere l'altoparlante, avviare l'associazione Bluetooth e iniziare lo streaming musicale.

Microfono incorporato

Con il suo microfono incorporato, questo altoparlante funziona anche come vivavoce. Quando arriva una chiamata, la musica viene messa in pausa e puoi parlare tramite l'altoparlante. Chiama per una riunione di affari o un tuo amico da una festa. Le sue prestazioni saranno sempre straordinarie.

Ingresso audio (3,5 mm)



Un semplice collegamento per ascoltare tutta la tua musica da computer e dispositivi portatili. Basta collegare il dispositivo alla porta AUDIO-IN (3,5 mm) dell'apparecchio Philips. Con i computer, il collegamento in genere viene eseguito dall'uscita delle cuffie. Una volta effettuato il collegamento, potrai ascoltare direttamente l'intera raccolta musicale, con una serie di altoparlanti di livello superiore. Philips offre semplicemente l'audio migliore.

Specifiche

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 18,83 x 7,05 x 6,97 cm
- Peso: 0,486 Kg

Scatola esterna

- Scatola esterna (L x L x A): 29,2 x 22,6 x 11,8 cm
- Peso netto: 1,316 Kg
- Peso lordo: 1,8 Kg
- Tara: 0,484 Kg
- GTIN: 1 48 95185 61282 6
- Numero di confezioni consumatori: 2

Compatibilità

- Funziona con: la maggior parte degli smartphone Bluetooth, tablet, lettori di musica
- iPad: iPad 1, iPad 2, nuovo iPad, iPad con display Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: Terza generazione o superiore
- Tablet e smartphone Android: con Android 2.1 e Bluetooth 2.1 o superiore
- altri lettori musicali: con Bluetooth 2.1 o superiore

Aspetto e finitura

- Colore: Black

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 6 W
- Sistema audio: Stereo
- Altoparlanti: 2 x 1,5"
- Controllo del volume: girevole

Altoparlanti

- Driver altoparlanti: Magneti in neodimio

Connettività

- NFC: Bluetooth tap-to-pair; funziona con Android 4.0 o versione successiva, e Windows Phone 8 o versione successiva
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Portata Bluetooth: Sempre davanti i tuoi occhi, 10 M o 30 FT
- Ingresso audio (3,5 mm)

Funzioni utili

- Resistenza all'acqua: IPX4
- Microfono incorporato: per conferenza tramite altoparlante

Assorbimento

- Tipo di batteria: Agli ioni di litio (integrata)
- Tempo di durata della batteria: 8 ora
- Alimentazione: 5 V, 2 A (adattatore USB)

Accessori

- Accessori inclusi: Adattatore USB, Cavo di ricarica USB tramite PC, Guida installazione rapida, Certificato di garanzia, Foglio di garanzia internazionale

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 188 x 71 x 70 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 282 x 105 x 108 mm
- Peso del prodotto: 0,49 Kg
- Peso incluso imballaggio: 0,79 Kg



Data di rilascio
2017-09-09

Versione: 1.0.5

12 NC: 8670 001 27823
EAN: 48 95185 61282 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com