



Philips  
Parlante portátil  
inalámbrico

**Bluetooth®**  
Micrófono integrado para  
llamadas  
Batería recargable  
2 W

**BT100W**

## Llevá tus canciones con vos

El parlante portátil y compacto cuenta con un sonido excepcional y una amplia variedad de colores. Junto con la transmisión inalámbrica por Bluetooth integrada, el BT100 es ideal para el trotamundos adicto a la moda que llevás dentro.

### Fácil de usar

- Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres
- Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico
- Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth

### Sonido impresionante

- Rendimiento de audio avanzado con un diseño compacto
- Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones


### Diseñado para llevarlo a cualquier parte

- Batería integrada recargable para reproducir música en cualquier lugar

**PHILIPS**


## Destacados

### Transmisión inalámbrica de música

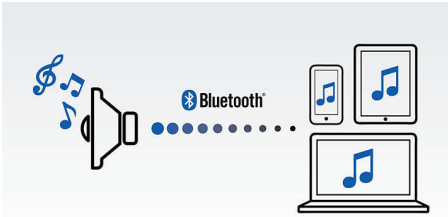

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

### Función que evita los cortes

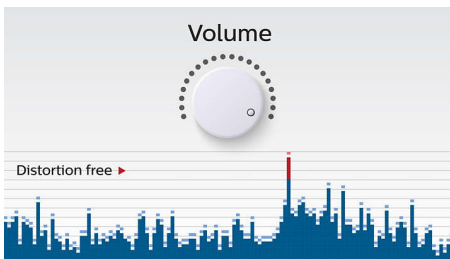

La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a

1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los altos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir los altos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los altos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.

### Micrófono integrado

Con su micrófono integrado, este parlante también sirve de manos libres. Cuando recibís una llamada, la música se pone en pausa y podés hablar a través del parlante. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

### Entrada de audio



Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

### Batería recargable integrada



Reproducí tu música en alto dónde querás y cuándo querás. La batería integrada recargable te permite disfrutar de tu música sin cables enredados y sin tener que encontrar una toma de corriente. Disfrutá ahora de excelente música con la libertad que te ofrece la portabilidad.

### Rendimiento de audio avanzado

Rendimiento de audio avanzado con un diseño compacto

# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 W
- Sistema de sonido: Mono

## Diseño y acabado

- Color: Blanco

## Parlantes

- Controlador de altavoces: 1 x 1,75"

## Conectividad

- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rango de Bluetooth: Campo visual, 10 m o 30 pies
- Entrada de audio (3,5 mm)
- Carga USB: Y

## Comodidad

- Micrófono integrado: para conferencia por parlante

## Compatibilidad

- Tablets y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- iPod touch: 3.ª generación o posterior

- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad mini, iPad con pantalla Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- Otro dispositivo con Bluetooth
- funciona con: Bluetooth 4.0 o inferior

## Potencia eléctrica

- Tipo de batería: polímero de litio (incorporado)
- Tiempo de funcionamiento de la pila: 8 hora(s)

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable USB para carga en PC, Folleto de garantía internacional, Guía de instalación rápida

## Dimensiones

- Peso con embalaje incluido: 0,3 kg
- Dimensiones del producto (LxFxA): 63 x 63 x 82 mm
- Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x altura): 99 x 99 x 121 mm
- Peso del producto: 0,18 kg



Fecha de publicación  
2024-04-16

Versión: 2.1.5

EAN: 87 12581 71453 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)