

Philips
DVD player

DVP520



Elegant și compact

Contează mărimea? Din contră! Vă prezentăm cel mai bun DVD player. Fără complicații! Un aparat simplu ce redă aproape orice format de disc, inclusiv fotografiile digitale, fără a face nici un compromis față de calitatea imaginii.

Se încadrează oriunde

- Design compact
- Design foarte suplu

Redă discuri în orice format

- Filme: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Muzică: CD, CD-R/RW și MP3-CD
- Fotografii: CD cu imagini (JPEG)

Performanțe audio și video ireproșabile

- Conexiunea RGB - Scart oferă imagini video de înaltă calitate
- 4x Video Upsampling pentru o mai bună calitate a imaginii
- Procesare video pe 12 biți/108 MHz pentru imagini clare și naturale
- Convertorul D/A pe 24 biți/192 kHz amplifică semnalul audio analogic de intrare

PHILIPS

Repere


Design compact

Design compact

Design foarte suplu

Incinta atractivă are dimensiuni foarte reduse.

Conectivitate RGB - Scart

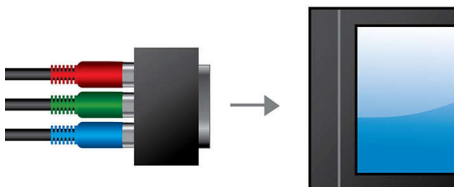

RGB Scart este o conexiune prin cablu care oferă o conectivitate accesibilă pentru un semnal video de înaltă calitate.

Video Upsampling

Video Upsampling este o tehnologie care reduce distorsiunile pentru a îmbunătăți considerabil calitatea imaginii. Creșterea vitezei de procesare video până la 54MHz sau chiar până la 108MHz are ca rezultat conversia imaginii într-un format de 08:08:8* (54MHz) sau 16:16:16 (108MHz) care are o rezoluție orizontală de 4 până la 8 ori mai mare decât formatul DVD obișnuit. Această procesare reduce considerabil distorsiunea de tip "plasă


de țânțari", rezultând o calitate a imaginii pură și fără distorsiuni.

Procesare video pe 12 biți/108 MHz



Convertorul video digital-analogic pe 12 biți este un produs superior care păstrează toate detaliile și calitatea imaginii inițiale. Acesta afișează nuanțe subtile și asigură o tranziție uniformă între culori, generând o imagine intensă și naturală. Limitările convertorului digital-analogic obișnuit, pe 10 biți, devin sesizabile mai ales dacă sunt utilizate ecrane mari sau proiectoare.

DAC audio 192 kHz/24 biți

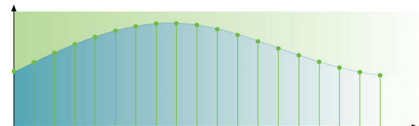

Eșantionarea la 192 kHz vă oferă o reprezentare precisă a curbelor sunetului inițial. Împreună cu rezoluția pe 24 biți, această tehnologie captează mai multe informații din formatul semnalului analogic inițial, reproducând sunetele mult mai fidel.

Filme multi-format

Redarea multi-format vă permite să vizionați majoritatea formatelor de disc, savurând plăcerea maximă a vizionării.

Muzică multi-format

Redarea multi-format vă permite să rulați majoritatea formatelor de discuri, pentru compatibilitate maximă și plăcere a audienței.

CD cu imagini (JPEG)

Redarea multi-format vă permite să vizualizați imagini profitând de confortul camerei și să rulați majoritatea formatelor de discuri savurând plăcerea maximă a vizionării.

**RGB on
Scart**

**VIDEO
upsampling**

**12-bit
Video DAC**

**PICTURE
CD**

Specificații

Sunet

- Diafonie (1 kHz): 90 dB
- Convertor D/A: 192KHz/24 biți
- Sistem audio: Dolby Digital (AC-3), MPEG2, Stereo
- Distorsiune și zgomot (1 kHz): 85 dB
- Interval dinamic (1 kHz): 90 dB
- Coeficient semnal/zgomot: 95

Specificații pentru protecția mediului

- Material de împachetat: Cutie

Conectivitate

- Leșire audio: leșire stereo (2x RCA)
- Alte conexiuni: leșire audio analogică S/D, leșire semnal video compozit (CVBS), leșire coaxială digitală, leșire S-Video, Scart, SCART 1x
- Leșire (spate): leșire audio S/D, leșire monitor CVBS

Confort

- Protecție copii: Restricționare acces minori
- Tip ecran: FTD
- Limbi OSD: Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Italiană, Norvegiană, Portugheză, Spaniolă, Suedeză
- Limbi OSD: Poloneză
- Telecomandă: Zappa
- Confort utilizator: Afișare pe ecran (OSD)
- Ușurință în utilizare: On Screen Display
- Tip telecomandă: 3141 017 90201

Alimentare

- Consum de energie: 12 W
- Sursă de alimentare: 200-240 V
- Consum în standby: < 1 W

Accesorii

- Baterii: 2 baterii AA
- Accesorii incluse: Baterii pentru telecomandă, Telecomandă
- Manual de utilizare
- Card de garanție

Dimensiuni

- Adâncime ambalaj: 340 mm
- Adâncime produs: 285 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,98 kg
- Înălțime ambalaj: 118 mm
- Lățime ambalaj: 424 mm
- Lățime produs: 360 mm

- Înălțime produs: 43 mm
- Greutate produs: 1,98 kg

Redare audio

- Caracteristici superioare redare CD: Piesa anterioară/următoare, Repetare, Continuare redare, Codec-uri actualizabile
- Format compresie: Dolby Digital, MP3
- Moduri redare disc: Căutare melodie următoare/ anterioară, Repetare piesă/album/integrală, Repetare redare
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Rate de biți MP3: 32-256 kbps
- Rată de eșantionare MP3: 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 4:3, 16:9
- Convertor D/A: 12 biți, 54Mhz
- Îmbunătățiri ale imaginii: Smart Picture
- Smart Picture: 4 setări prestabilite pt. imagine

Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: DVD+R/+RW, Picture CD
- Rotație: Etape de 90°
- Caracteristici superioare ale imaginii: Imagine în oglindă, Rotire
- Prezentare
- Zoom

Redare video

- Medii de redare: Discuri audio de 80 mm + 120 mm, CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (Mod Video), DVD-Video, MP3-CD, Picture CD, SVCD, Video CD, Video CD/SVCD, DVD+R
- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2
- Moduri redare disc: Repetare A-B, Repetare capitol, Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, OSD, Pauză, Screensaver, Standard Play, Zoom
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL
- Îmbunătățirea imaginii video: Smart Picture, Upscaling video
- DVD Region: 2
- Tip încărcător: Tavă
- Nr. de discuri: 1
- Calitate superioară a imaginii: Upscaling video



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 1.0.2

EAN: 87 10895 79003 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com