


Philips
Видеокамера HD



CAM100BU

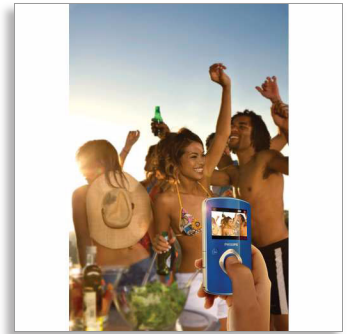

Снимайте лучшие моменты и делитесь ими с разрешением HD
быстро и без усилий

Карманная видеокамера Philips начинает запись после нажатия всего одной кнопки!
Поделитесь магией воспоминаний в HD качестве на вашем телевизоре или в
Интернете. Встроенный разъем USB поможет с легкостью подключить камеру к ПК.

Снимайте видео с высоким разрешением быстро и легко

- Видеофильмы кристально-чистого качества с высоким разрешением (720p)
- Включение одним нажатием для мгновенной съемки интересных моментов
- 5,1 см (2") цветной дисплей для удобства при просмотре
- Разъем карты памяти MicroSD для записи видео HD объемом до 32 ГБ в течение 16 часов
- Превосходное качество работы при низкой освещенности при съемке в ночное время или в помещении
- Широкоугольный объектив для захвата большего количества деталей

С легкостью делитесь любимыми фотографиями и видеозаписями

- Встроенный разъем USB для простого подключения к ПК
- Быстрый обмен по электронной почте или с помощью публикации на Facebook/YouTube
- ПО для редактирования программируемого видео
- Прямое подключение к телевизору через HDMI для просмотра видео в высоком качестве

Носите ее с собой

- Компактный и плоский дизайн позволяет легко поместить камеру в кармане
- Встроенный аккумулятор для удобной зарядки через USB

PHILIPS

разумно и просто

Основные особенности

Невероятно четкие видео в HD качестве (720p)



Записывайте видео в высоком разрешении (720p) и просматривайте их в том же качестве, что и телепередачи HDTV. "720" означает разрешение изображения (количество горизонтальных линий на экране). "P" обозначает прогрессивную развертку, или одновременное отображение строк в каждом кадре. Значение 720p обеспечивает качество видео, превосходящее качество стандартных мобильных телефонов и цифровых камер. Кроме того, для видеокамеры Philips используется тот же видеоформат, что и для проигрывателей Blu-ray и дисков — H.264. Этот современный формат обеспечивает превосходное качество изображения HD, позволяя сохранить воспоминания в формате видео высокого качества.

Включение одним нажатием



Теперь вы не пропустите ни одного интересного кадра. Функция быстрого включения видеокамеры Philips позволяет мгновенно начать съемку. Благодаря нескольким дополнительным функциям, таким как высокая скорость процессора и специальная обработка сигнала, включение видеокамеры Philips занимает всего две

секунды. Простота и функциональность позволяет начать съемку фильма с высоким разрешением нажатием всего одной кнопки. С видеокамерой Philips вы всегда готовы запечатлеть удивительные моменты, не упустив ни малейшей детали.

Быстрый обмен



Встроенное ПО Windows позволяет без проблем опубликовать фильмы на таких веб-сайтах, как YouTube, Facebook, Twitter и Vimeo. Пользователи Mac могут с легкостью сортировать, редактировать фильмы и обмениваться ими с помощью iMovie в iLife. Благодаря усовершенствованной технологии сжатия видеоформат HD (H.264), используемый в видеокамере Philips, позволяет создавать файлы меньшего размера по сравнению с файлами стандартных видеокамер, цифровых фотокамер и мобильных телефонов без потери качества видео для более быстрого обмена с друзьями! Данные файлы также поддерживаются другими программами, например iPhoto и Windows Movie Maker.

Превосходное качество работы при низкой освещенности



Ведется ли съемка вне или внутри помещения, вечером или при полном

дневном освещении, благодаря видеокамере Philips качество видео и фотографий будет превосходным. При использовании большинства других видеокамер, цифровых фотокамер и камер мобильных телефонов качество изображений при съемке внутри помещений и в ночное время заметно снижается. Но только не с видеокамерой Philips! Ее превосходные датчик, объектив и процессор обеспечивают качественную и слаженную работу в условиях низкой освещенности — позволяя вести съемку в любое время без вспышки или дополнительного источника освещения.

Широкоугольный объектив



Для видеокамеры Philips используется широкоугольный объектив 37 мм, значительно увеличивающий поле зрения, позволяя вам заснять больше. В кадр поместятся все ваши друзья, стоящие рядом друг с другом. В случаях, когда при использовании стандартной карманной видеокамеры в кадр помещается только три человека, благодаря видеокамере Philips это количество можно увеличить до четырех. Запечатлите все интересные моменты в фото или видео, а также добавьте к снимкам дополнительные детали уже сегодня!

Характеристики

Качество видео

- Разрешение: HD (1280 x 720p) при 30 кад/сек, SD (640 x 480) при 30 кадрах/с
- Форматы: Сжатие видеоданных H.264, Формат файлов MP4
- Эффекты: Черно-белый, Негатив, Нормальное, Сепия
- Сюжетные режимы съемки: Точное отображение кожи, Подсветка, Снег/Пляж, Закат
- Экспозиция: Автоустановка экспозиции
- Баланс белого: Автоматический баланс белого

Объектив и датчик

- Апертура: F2.0
- Линза: Фиксированная фокусировка (от 0,6 м до бесконечности)
- Чувствительность в условиях слабой освещенности: 3,3 В/ люкс-сек
- Датчик: Датчик 1/4" 1.1М CMOS
- Масштаб: Быстрое, многоэтапное, 2-кратное, цифровое

Функции видеокамеры

- Автоматическое выключение: 3 минуты
- Интерактивность: навигация, воспроизведение, запись, масштабирование
- Крепление на штативе: Да

Дисплей

- ЖК-дисплей 2 дюйма (по диагонали): Да
- Разрешение 640 x 240 пикселей: Да

Емкость

- Носители записи: Карта памяти Micro SD (до 32 ГБ)
- Время записи: 1 час на 2 ГБ для HD, 1 час на 1 ГБ для SD

Вход и выход

- Аудиовыход: Мини-HDMI или разъем для

- наушников
- Микрофон: Встроенный, разнонаправленный, Подавление шумов от порывов ветра
- АС: Встроенный динамик
- Выход ТВ: Выход A/B, HDMI

Батарея

- Продолжительность зарядки: 2 часа через адаптер, 3 часа через USB-порт компьютера
- Срок службы: 2 часа
- Тип: Литий-ионный аккумулятор

ПО Philips Arcsoft

- Простой обмен данными: загрузка непосредственно на Facebook, кнопка загрузки для загрузки на веб-сайты
- Редактирование видео: добавление заголовков, музыки и титров, создание фильмов, обрезка видео

Размеры

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 55 x 99 x 17 мм
- Вес продукта: 0,082 кг

Минимальные требования

- MAC: MAC 1,66 ГГц Intel Core Duo, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.6
- Другие продукты: 300 МБ свободного места на жестком диске, USB v1.1
- Windows: 1 ГБ ОЗУ и 64 МБ ОЗУ видео-карты, Процессор PENTIUM 4 — 2,8 ГГц, Internet Explorer 6.0, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

Аксессуары в комплекте

- Карта памяти micro SD 1 ГБ: .
- ПО Philips Arcsoft: .
- Кабели: Выход A/B ТВ
- Чехол: .
- Ремешок на запястье: .



Дата выпуска 2013-02-22

Версия: 3.6.7

12 NC: 8670 000 67734
EAN: 87 12581 56291 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com