



Philips
Radiobudzik

Duży wyświetlacz

Radio FM/MW, analogowe
strojenie
Podwójny alarm
Podtrzymywanie zasilania



AJ3500



Radiobudzik z dużym wyświetlaczem

Dzięki dużemu zegarowi LED poranki staną się przyjemniejsze. Po podłączeniu do prądu zegar automatycznie ustawia właściwą godzinę, a bateryjne podtrzymywanie zasilania zapewnia, że budzik zadzwoni nawet w przypadku braku prądu. Obudzić cię może brzęczyk albo wybrana stacja radiowa.

Wszystko czego potrzebujesz

- Duży wyświetlacz daje lepszą widoczność
- Tuner MW / FM
- Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach
- Łagodne budzenie bez stresu
- Do budzenia wybierz ulubioną stację radiową lub brzęczyk

Łatwe użytkowanie

- Automatyczne ustawianie czasu po podłączeniu
- Funkcja podtrzymywania zasilania zapewnia punktualne budzenie nawet w przypadku braku prądu
- Wyłącznik czasowy pozwalający zasypiać przy ulubionej muzyce
- Funkcja powtarzania budzenia pozwala się zdrzemnąć w międzyczasie
- Regulowana jasność wyświetlacza zapewnia wygodne oglądanie


PHILIPS

Zalety

Duży wyświetlacz

Duży wyświetlacz poprawia czytelność treści wyświetlanej na ekranie. Teraz możesz łatwiej odczytać aktualną godzinę i ustawienie budzika, nawet z większej odległości. Jest to idealne rozwiązanie dla osób starszych lub cierpiących na wady wzroku.

Budzenie radiem lub brzęczykiem

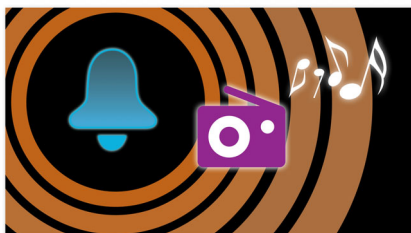


Obudź się po włączeniu ulubionej stacji radiowej lub po usłyszeniu brzęczyka. Wystarczy skorzystać z funkcji budzika w radiobudziku firmy Philips i ustawić opcję budzenia z użyciem ostatnio odsłuchiwanej stacji radiowej lub za pomocą brzęczyka. Gdy nadejdzie godzina budzenia radiobudzik firmy Philips automatycznie włączy stację radiową lub włączy brzęczyk.

Tuner MW / FM

Tuner MW / FM

Podwójny alarm

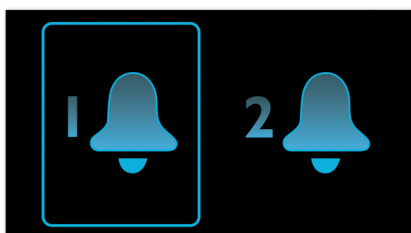


Zestaw audio firmy Philips został wyposażony w możliwość ustawienia podwójnego alarmu. Ustaw jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, zaś drugą — aby obudzić partnera lub partnerkę.

Łagodne budzenie




Zacznij dobrze dzień. Obudź się łagodnie przy stopniowo zwiększającej się głośności budzika. Zwykle budziki mają stałą głośność, która albo jest za słaba, żeby Cię obudzić, albo tak okropnie mocna, że brutalnie wyrwa Cię ze snu. My oferujemy możliwość budzenia się przy dźwiękach ulubionej muzyki, stacji radiowej lub brzęczyka. Przy łagodnym budzeniu głośność budzika stopniowo wzrasta, zaczynając od subtelnych, cichych dźwięków i przechodząc do dość głośnych. Dzięki temu możesz się łagodnie rozbudzić.

Wyłącznik czasowy

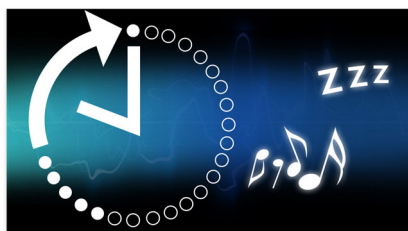

Wyłącznik czasowy pozwala określić, przez ile czasu chcesz słuchać muzyki lub stacji radiowej przed zaśnięciem. Musisz tylko ustawić limit czasu (maksymalnie 1 godzina) i wybrać stację radiową, której chcesz słuchać, leżąc w łóżku. Radio firmy Philips będzie grało przez tyle czasu, na ile zostało ustawione, a następnie automatycznie przełączy się na energooszczędny, cichy tryb gotowości. Wyłącznik czasowy pozwala zasypiać podczas słuchania ulubionego prezentera radiowego — bez liczenia owiec i bez zmartwień o zużycie prądu.

Powtarzanie budzenia

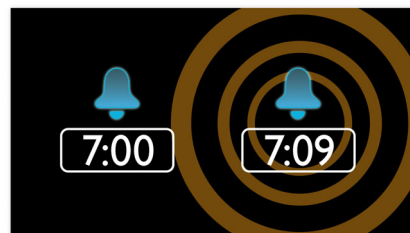

Aby zapobiec zaspaniu, radiobudzik Philips został wyposażony w funkcję drzemki. Gdy włączy się sygnał budzenia, a Ty chcesz jeszcze troszkę pospać, wystarczy raz nacisnąć przycisk powtarzania budzenia i skorzystać z dodatkowego czasu. Za dziewięć minut budzenie włączy się ponownie. Możesz naciskać przycisk powtarzania budzenia co dziewięć minut dopóty, dopóki zupełnie nie wyłączysz funkcji budzenia.

Podłączanie i ustawianie

Wyjmij zegar z pudełka i podłącz go do prądu, a czas zostanie ustawiony automatycznie. Inteligentny zegar potrafi odczytać wcześniej zaprogramowane dane i ustawić prawidłową godzinę zgodnie z domyślną strefą czasową. Jeśli mieszkasz poza tą strefą, wystarczy nacisnąć przycisk Time zone, a zegar ustawi odpowiedni czas. Koniec z mozolnym czytaniem instrukcji, koniec z mocowaniem się z przyciskami.

Podtrzymywanie zasilania

W przypadku awarii zasilania ten inteligentny zegar będzie nadal podawał właściwą godzinę zgodnie z Twoimi ustawieniami. Budzik zadzwoni nawet po wyłączeniu ekranu dzięki fabrycznie zainstalowanej baterii. Po włączeniu prądu nie trzeba ponownie dostosowywać ustawień zegara. Najbardziej niezwykle jest to, że nawet jeśli zasilanie nie zostanie przywrócone, bateria zapewni ilość energii wystarczającą, aby brzęczyk zadzwonił o ustalonym czasie. Dzięki temu nigdy nie zaśpisz.

Dane techniczne

Udogodnienia

- Budzenie: Godzina podwójnego alarmu, łagodne budzenie, Wyłącznik czasowy, Budzenie radiem, Budzenie brzęczykiem, Powtarzanie budzenia (drzemka), dobowe kasowanie budzika
- Zegar/wersja: Cyfrowy
- Typ wyświetlacza: 5-cyfrowy wyświetlacz
- Funkcje dotyczące zegara: Podtrzymanie zegara
- Funkcje dotyczące wyświetlacza: Regulacja jasności

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: FM, ŚR.

Dźwięk

- System dźwięku: Mono
- Regulacja głośności: obrotowa

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

Moc

- Liczba baterii lub akumulatorów: 1
- Bateria/podtrzymywanie zasilania: CR2032 (w zestawie)
- Źródło zasilania: 220–230 V

Wymiary

- Rodzaj opakowania: D-box
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 180 x 87 x 76 mm
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 245 x 104 x 84 mm
- Waga brutto: 0,68 kg



Data wydania 2014-08-28

Wersja: 3.0.10

12 NC: 8670 000 71495
EAN: 87 12581 57943 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com