



Philips
Портативен DVD плейър

23 см/9" LCD дисплей

5-часово възпроизвеждане
USB



PD9030



По-дълго развлечение с филми, когато сте на път

с USB за видео, снимки и музика

Радвайте се на филмите си винаги и навсякъде! Портативният DVD плейър PD9030 е със 9-инчов/23-сантиметров TFT LCD екран за превъзходно качество при гледане. Можете да се потопите в до 5 часа филми от DVD/DivX®/MPEG, музика от MP3-CD/CD и JPEG снимки, когато сте на път.

Пускайте филмите, музиката и снимките си в движение.

- Съвместимост с DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Сертифициран за DivX за стандартно възпроизвеждане на DivX видео
- Възпроизвеждане от CD, MP3-CD и CD-RW
- Разглеждане на JPEG изображения от диск с картини

Обогатете своите аудио-видео изживявания

- 22,9 см (9") TFT цветен широк LCD дисплей
- Вградени стерео високоговорители

С екстри за ваше удобство

- Наслаждавайте се на 5 часа възпроизвеждане с вградена батерия*
- USB връзка за възпроизвеждане на видеоклипове, снимки и музика
- Система за практично монтиране в автомобил за лесно използване
- Приложени AC адаптер, адаптер за кола и AV кабел
- Пълно възстановяване при прекъсване на захранването

PHILIPS


Акценти

5 часа с вградена батерия*



Този плейър Philips е с компактна вградена акумулаторна батерия за продължителна работа. До 5 часа непрекъснато изпълнение на филми, снимки и музика може да се постигнат само с едно зареждане. Просто включете захранващия кабел, за да заредите плейъра – съвсем просто.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

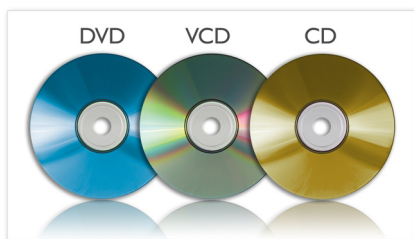

Портативният DVD плейър Philips е съвместим с повечето DVD и CD дискове на пазара. Всички те – DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD и CD – могат да се възпроизвеждат на DVD плейъра. DVD+/-R е краткият термин за DVD устройство, което приема и двата често срещани формати на записваеми DVD дискове. Аналогично, DVD+/-RW може да работи с

двата често срещани типове презаписваеми DVD дискове.

22,9 см/9" TFT цветен широкоекранен



С LCD дисплея с висока разделителна способност образите оживяват, за да гледате своите скъпоценни снимки, любими филми и музика със същите живи и богати детайли и ярки цветове, както на висококачествените фотографии.

Сертифициран за DivX

Благодарение на поддръжката на DivX® можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео и филми от интернет, включително закупени холивудски филми. Форматът DivX представлява базирана на MPEG-4 технология за видеокомпресия, която позволява записване на големи файлове, например филми, реклами на филми и музикални видеоклипове, на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове, USB памет и други карти с памет за възпроизвеждане на вашето сертифицирано за DivX устройство Philips.

Практично монтиране в автомобил



За да се забавлявате в движение, защо да не вземете портативния си DVD плейър от къщи с вас за из път? Уникалната система за практично монтиране в автомобил осигурява лесно използване, с лост за бързо освобождаване, който улеснява бързото изваждане на плейъра, когато не се използва. Можете да вземете портативния си DVD плейър с вас, оставяйки в колата само рамката за монтиране.

USB връзка



Просто включете вашето портативно USB устройство към USB порта на портативния DVD плейър Philips и възпроизвеждайте директно вашите цифрови видеоклипове, музика и снимки. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейството и приятелите.

Спецификации

Размери на изделието

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 17,8 x 24 x 3,95 cm
- Тегло: 1,1 kg

Габарити на опаковката

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 27,2 x 28,5 x 7 cm
- Нето тегло: 1,563 kg
- Бруто тегло: 1,823 kg
- Тегло на опаковката: 0,260 kg
- EAN: 87 12581 59571 5
- Брой включени продукти: 1
- Тип опаковка: Стандартен
- Начин на поставяне: Стандартен

Външен кашон

- Външен кашон (Л x Ш x В): 28,2 x 23,3 x 30 cm
- Нето тегло: 4,689 kg
- Бруто тегло: 5,819 kg
- Тегло на опаковката: 1,130 kg
- Брой потребителски опаковки: 3

Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал: 9 инч / 23 cm
- Разделителна способност: 640(Ш) x 220(В) x 3(RGB)
- Тип на екрана на дисплея: LCD TFT

Звук

- Изходна мощност: 250mW RMS (вградени високоговорители)
- Изходна мощност (RMS): 5 mW RMS (слушалки)
- Съотношение сигнал/шум: >80dB (слуш.), >62dB (вгр.високогов.)

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Режими на възпроизвеждане на диска: Дисково меню, Бързо назад, Бързо напред, OSD, Повторение, Мащабиране, Подновяване след стоп
- Система за възпроизвеждане на видеодискове:

NTSC, PAL

- Формати на компресиране: Divx, MPEG4

Аудио възпроизвеждане

- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps
- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Поддържани файлови системи: ISO-9660, Joliet

Възможности за свързване

- вход за прав ток (DC): 9 V, 1 A
- Жак за слушалки: 3,5 mm стерео слушалки x 1
- AV изход: Композитно (CVBS) x1
- USB

Удобство

- Индикатор за зареждане на батерията
- Издръжлив на удари

Акcesoари

- AC/DC адаптер: Вход DC 9 V, 1 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Комплект за автомобил: адаптер за гнездо за запалка, 12 V пост.
- Дистанционно управление: AY5521 тънко дистанционно
- Кабели: 1 x AV кабел
- Ръководство за потребителя: Многоезично
- Практично монтиране в автомобил

Power

- Тип батерия: Вградена батерия
- Живот на батерията: До 5 часа*

Размери

- Габарити на кашона: 233 x 300 x 282 mm
- Количество в общия кашон: 3
- Тегло на общия кашон: 5,25 kg
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 272 x 285 x 70 mm
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 239 x 39 x 178 mm
- Тегло на изделието: 1,1 kg
- Тип опаковка: D-box



Дата на издаване
2014-06-26

Версия: 3.0.4

12 NC: 8670 000 74766
EAN: 87 12581 59571 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified и съответните емблеми са търговски марки на DivXNetworks, Inc. и се използват по лиценз.

* Аккумуляторните батерии имат ограничен брой цикли на зареждане и след това може да се наложи да бъдат сменени. Животът на батерията и броят цикли на зареждане варират в зависимост от използването и настройките.

* Животът на батерията варира в зависимост от използването и настройките.

* Животът на батерията за време на възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в съответствие с условията на приложение. За да оптимизира живота на батерията, потребителят трябва да намали до минимум задното осветяване на LCD екрана, да свърже уреда към слушалките (а не към вградените високоговорители), да слуша при средна сила на звука и да използва продукта при стайна температура.