

Philips  
Home Cinéma 5 enceintes

DVD  
USB 2.0

HTD3570



## Un son Surround puissant avec des enceintes compactes

### Son Home Cinéma

Optimisez votre expérience cinéma à la maison grâce à ce Home Cinéma Philips HTD3570 dont les enceintes à haut-parleurs apparents offrent un son Surround 300 W puissant et un suréchantillonnage vidéo 1080p des DVD via HDMI, gage d'une qualité proche de la HD.

#### Des conditions d'écoute à couper le souffle

- La puissance de 300 W RMS offre un son exceptionnel aux films et à la musique
- Enceintes avec haut-parleurs apparents pour un son Surround puissant
- Au cœur de l'action avec le son Dolby Digital

#### Conçu pour améliorer votre expérience cinéma à la maison

- Design moderne pour s'intégrer à votre intérieur


#### Profitez en toute simplicité de vos films et musiques

- Entrée audio pour écouter la musique de votre iPod/iPhone ou lecteur MP3
- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- HDMI pour des films en haute définition et une excellente qualité d'image
- Lit les DVD, VCD, CD et périphériques USB
- Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX

# PHILIPS

## Points forts

### Dolby Digital

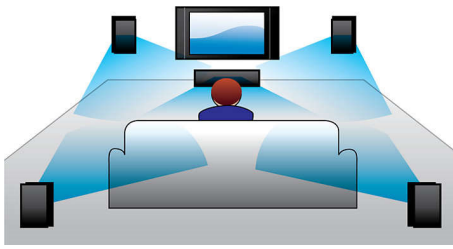

Dolby Digital, la principale norme audio numérique multicanal, exploite la façon dont l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un son Surround d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.

### Enceintes avec haut-parleurs apparents



Enceintes avec haut-parleurs apparents pour un son Surround puissant

### Compatibilité



Lisez tous les disques et les contenus multimédias que vous souhaitez (DVD, VCD, CD ou périphériques USB). Goûtez au confort d'une qualité de lecture incomparable et au luxe de pouvoir partager des fichiers multimédias sur votre téléviseur ou sur votre système Home Cinéma.

### Certifié DivX Ultra



Grâce à la prise en charge DivX, vous pouvez visionner des vidéos et des films encodés en DivX sur Internet, y compris les films hollywoodiens que vous avez achetés, dans votre salon. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur divers supports multimédias tels que des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles et de les lire sur votre lecteur DVD/Blu-ray Philips certifié DivX Ultra. La technologie DivX Ultra combine la lecture du format DivX ainsi que d'autres fonctionnalités telles que les sous-titres intégrés, le choix de langues audio, de bandes son et de menus en un seul format de fichier.

### HDMI pour des films HD



HDMI est un type de connexion numérique directe prenant en charge des vidéos numériques haute définition ainsi que l'audio numérique multicanal. La conversion en signaux analogiques étant éliminée, HDMI offre une qualité de son et d'image parfaite, sans irrégularité. Les films en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution

vraiment haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes.

### Entrée audio



L'entrée audio vous permet d'écouter facilement la musique stockée sur votre iPod/iPhone/iPad, lecteur MP3 ou ordinateur par une simple connexion à votre Home Cinéma. Reliez votre appareil audio à l'entrée audio pour profiter de votre musique avec la qualité sonore supérieure du système Home Cinéma Philips.

### Design moderne

Design moderne pour s'intégrer à votre intérieur

### Puissance de 300 W RMS



La puissance de 300 W RMS offre un son exceptionnel aux films et à la musique

# Caractéristiques

## Niveau sonore

- Amélioration du son: Mode nuit
- Système audio: Dolby Digital 5.1
- Puissance de sortie du caisson de basses: 50 W
- Paramètres de l'égaliseur: Jeux, Film, Musique, Actualités, originale
- Puissance de sortie des enceintes centrales: 50 W
- Puissance de sortie de l'enceinte colonne: 4 x 50 W
- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 300 W

## Enceintes

- Types d'enceintes: 1 enceinte centrale, 4 enceintes colonnes
- Nb de haut-parleurs par enceinte centrale: 1 haut-parleur de graves 2,5" à gamme étendue
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20 - 150 Hz
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 caisson de basses 5,25"
- Type de caisson de basses: Passif
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm
- Nb de haut-parleurs par enceinte colonne: 1 haut-parleur de graves 2,5"
- Bande de fréq. enceinte colonne: 150 - 20 000 Hz
- Impédance enceinte colonne: 4 ohm

## Connectivité

- Connexions avant: Entrée audio, USB ultrarapide
- Connexions arrière: Sortie vidéo composite (CVBS), Entrée optique numérique, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Prises Easy-Fit pour mini-enceintes, Entrée AUX

## Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- Nombre de présélections: 40

## Carton externe

- EAN: 87 12581 67786 2
- Longueur: 80 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Largeur: 37.7 cm
- Poids brut: 16.93 kg
- Hauteur: 40 cm
- Poids net: 15.19 kg
- Poids à vide: 1.74 kg

## Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel (ARC), Mappage automatique des entrées audio, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication, Mise en veille du système
- Fonctionnalités HDMI: Audio Return Channel (ARC)

## Alimentation

- Consommation électrique: 50 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,5 W

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 40 cm

- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 80 cm
- Profondeur: 37.7 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 67786 2
- Poids brut: 16.93 kg
- Poids net: 15.19 kg
- Poids à vide: 1.74 kg

## Dimensions du produit

- Hauteur: 5.8 cm
- Largeur: 36 cm
- Profondeur: 33.5 cm
- Poids: 2.2 kg

## Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, 1 pile AAA, Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les marques commerciales, Livret de garantie internationale, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi sur CD-ROM

## Dimensions

- Enceinte centrale (l x H x P): 185 x 90 x 82 millimètre
- Poids de l'enceinte centrale: 0,35 kg
- Longueur du câble de l'enceinte centrale: 2 m
- Caisson de basses (l x H x P): 160 x 265 x 265 millimètre
- Poids du caisson de basses: 2,6 kg
- Longueur du câble de l'enceinte avant: 3 m
- Longueur du câble de l'enceinte arrière: 7 m
- Enceinte colonne (l x P x H): 220 x 1 006 x 220 millimètre
- Poids de l'enceinte colonne: 2,56 kg
- Longueur du câble du caisson de basses: 3 m

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s

## Format de fichier

- Audio: MP3, WMA
- Vidéo: AVI, DivX, MPEG, MPG
- Image: JPEG, BMP, GIF

## Image/Affichage

- Amélioration de l'image: Amélioration rés vidéo

## Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Amélioration de l'image: Pivoter, Zoom

## Lecture vidéo

- Formats de compression: DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2



Date de publication  
2024-05-03

Version: 5.0.3

EAN: 87 12581 67786 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified et les logos associés sont des marques déposées de DivXNetworks, Inc. et sont utilisés sous licence.  
\* Dolby et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Inc.