

Philips ActionFit
Športové slúchadlá
s mikrofónom

Určené na používanie v exteriéri

Odolné voči potu/vodotesné
Slúchadlo do ucha

SHQ1405BL



POSÚVAJTE SVOJE HRANICE

Prispôsobiteľné športové slúchadlá do uší

Športové slúchadlá Philips Actionfit RunWild vás donútia prekonať vaše osobné rekordy. Sú ľahké ako pierko, vodotesné a prispôsobiteľné, aby vám dokonale sadli. Vysokovýkonné budiče vás zas napumpujú hlbokými basmi, aby ste mali silu ďalej sa hýbať.

Intenzita

- Otvorený akustický dizajn umožňuje vnímať okolie
- Vysoký zvukový výkon, ktorý posúva vaše hranice
- Otvorená akustická konštrukcia prepúšťa zvuk, čím zlepšuje vnímanie okolia a bezpečnosť

Freedom

- Extrémne pohodlie počas tréningu: mimoriadne ľahké slúchadlá s hmotnosťou 4,69 g
- Prispôbte si štýl nosenia slúchadiel pomocou svorky na ucho, špičky do ucha alebo slúchadla do uší
- Ovládajte hudbu a prijímate hovory počas tréningu
- Spona na káble pribalená na vychutnanie si tréningu bez zamotania sa do káblov

ochrana

- Ideálne pre intenzívne tréningy vďaka vodotesnej konštrukcii v súlade so štandardmi IPX4
- Kábel zosilnený vláknom Kevlar® pre najdlhšiu životnosť
- Po tréningoch ich možno jednoducho umyť


PHILIPS

Hlavné prvky

Otvorený akustický dizajn

Tieto slúchadlá ActionFit nepotláčajú zvuk, takže môžete vnímať dianie v okolí a zachovať si bezpečnosť, hlavne pri športovaní von. Otvorená akustická platforma ponúka kvalitný zvuk bez zakrývania sveta navôkol.

3 štýly nosenia

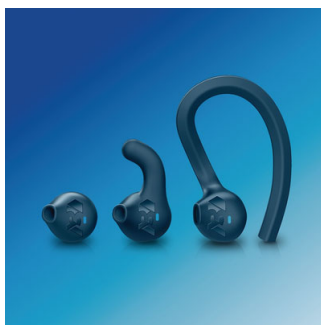

Prispôbte si slúchadlá svojim požiadavkám. Vyberte si medzi svorkou na ucho, špičkou do ucha alebo slúchadlom do ucha, aby slúchadlá pevne držali v ušiach a vy ste mohli bez problémov trénovať.

Vnímanie okolitých zvukov




Vychutnajte si kvalitný zvuk, ktorý vás neizoluje od sveta naokolo. Otvorená akustická konštrukcia prepúšťa okolité zvuky, aby ste neustále vnímali svoje okolie a zostali aj počas tréningov vonku v bezpečí.

Výnimočne odolný kábel s vláknom Kevlar®



Uspôsobený pre maximálnu odolnosť a pevnosť. Kábel s kevlarovou povrchovou vrstvou je chránený proti roztrhnutiu a zlomeniu a dokáže odolať extrémnym tréningom.

Vysoký zvukový výkon

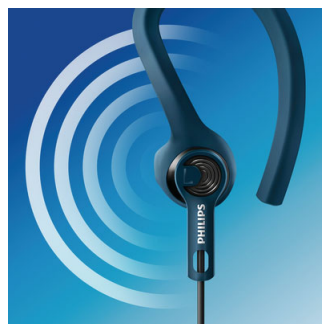


13,6 mm budiče produkujú zvuk s vysokým výkonom a poháňajú vás k najlepším výkonom.

Odolné voči potu a vode



Už si nemusíte robiť starosti s potom ani prírodnými živlami. Keďže sú tieto slúchadlá v súlade so štandardmi IPX4, môžete sa potiť a trénovať v daždi bez toho, aby sa do slúchadiel dostala vlhkosť.

Tréning bez zamotaných káblov

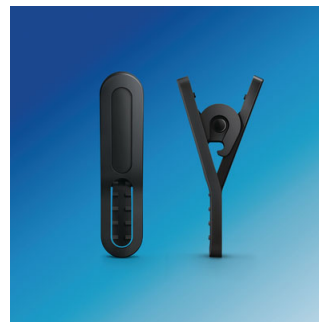

Spona na káble udržiava kábel, aby vám nezavadzal, kým zvyšujete intenzitu svojho tréningu.

Mimoriadne ľahká konštrukcia



Vaše slúchadlá ActionFit vážia len 4,69 gramu, takže sú mimoriadne ľahké a príjemné na nosenie. Počas tréningu ich budete sotva cítiť. Môžete si teda vychutnávať kvalitný a výkonný zvuk, ktorý umocní vaše sústredenie a motiváciu.

Mikrofón a ovládanie



Zostaňte pripojení. Zabudovaný mikrofón a ovládacie prvky (IPX2) umožňujú rýchlo a jednoducho prepínať prehrávanú hudbu a prijímať hovory aj počas tréningu.

Technické údaje

Zvuk

- Membrána: PET
- Frekvenčná odozva: 15 - 22 000 Hz
- Impedancia: 32 Ohmov
- Citlivosť: 107 dB
- Maximálny príkon: 10 mW
- Priemer reproduktora: 13,6 mm
- Akustický systém: Polouzavretý
- Typ magnetu: Neodymiova

Pripojiteľnosť

- Konektor: 3,5 mm
- Dĺžka kábla: 1,2 m
- Pripojenie kábla: dvojité paralelné, symetrické
- Vyhotovenie konektorov: Pozlátané

Príslušenstvo

- Odnímateľné slúchadlá do uší: 1 pár
- Odnímateľné špičky do uší: 1 pár
- Odnímateľná svorka na ucho: 1 pár
- Správa káblov: Spona na káble

Vnútorň kartón

- Hmotnosť brutto: 0,12 kg
- Hmotnosť brutto: 0,265 lb
- GTIN: 2 69 25970 70957 0
- Vnútorň kartón (D x Š x V): 7,1 x 3,2 x 2,4 palec
- Vnútorň kartón (D x Š x V): 18,1 x 8,2 x 6 cm
- Hmotnosť netto: 0,0393 kg
- Hmotnosť netto: 0,087 lb

- Počet používateľských balení: 3
- Hmotnosť obalu: 0,0807 kg
- Hmotnosť obalu: 0,178 lb

Vonkajší kartón

- Hmotnosť brutto: 1,191 kg
- Hmotnosť brutto: 2,626 lb
- GTIN: 1 69 25970 70957 3
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 13,9 x 7,8 x 6,3 palec
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 35,3 x 19,9 x 16 cm
- Hmotnosť netto: 0,3144 kg
- Hmotnosť netto: 0,693 lb
- Počet používateľských balení: 24
- Hmotnosť obalu: 0,8766 kg
- Hmotnosť obalu: 1,933 lb

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 5 x 17,3 x 2,5 cm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 2 x 6,8 x 1 palec
- EAN: 69 25970 70957 6
- Hmotnosť brutto: 0,0322 kg
- Hmotnosť brutto: 0 071 lb
- Hmotnosť netto: 0,029 lb
- Hmotnosť netto: 0,0131 kg
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Lepenka
- Hmotnosť obalu: 0,042 lb
- Hmotnosť obalu: 0,0191 kg
- Typ policového umiestnenia: Obidve



Dátum vydania
2022-04-29

Verzia: 5.0.4

12 NC: 8670 001 34931
EAN: 69 51613 99180 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

** Náušníky sú umývateľné, mikrofón nie.