

飛利浦 3000 series  
DVD 播放機



DVP3820



## DVD 與 USB 播放一網打盡

您的夢幻機種具備完美無瑕、栩栩如生的畫質，幾乎可以播放任何格式的光碟！飛利浦 DVD 播放機讓您在家即可享受影音娛樂。

### 可播放您所有的電影和音樂

- ProReader 光碟機使幾乎所有光碟上都能流暢播放
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW
- 可播放 MP3、WMA 及 JPEG 數位相機相片

### 帶來栩栩如生的影音效果

- 12 位元 /108MHz 視訊處理技術，呈現清晰且自然的影像
- 循序掃描色差視訊，達到最佳的影像品質
- 192kHz/24 位元音訊 DAC 有效強化類比音效輸入效果
- 畫面調整始終為您帶來最佳的觀賞體驗
- Smart Picture 提供個人化影像設定

### 連線即可使用多訊源帶來的樂趣

- USB 媒體連線能自 USB 隨身碟播放媒體

### 簡單易用

- 單鍵控制 MP3 製作，由 CD 直接轉換至 USB 隨身碟

# PHILIPS

# 規格

## 畫面 / 顯示

- 數位 / 類比轉換器 : 12 位元, 108 MHz
- 畫面增強 : 循序掃描, 視訊向上取樣

## 音效

- 數位 / 類比轉換器 : 24 位元, 192 kHz
- 頻率反應 : 30-20000 Hz
- 訊噪比 : > 100 分貝
- 失真與雜訊 (1kHz) : >85 dB
- 串音 (1kHz) : < 100 dB
- 動態範圍 (1kHz) : > 90 dB
- 音效系統 : 杜比數位

## 視訊播放

- 播放媒體 : CD, CD-R/CD-RW, VCD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- 壓縮格式 : MPEG1, MPEG2
- 視訊光碟播放系統 : PAL, NTSC

## 音訊播放

- 播放媒體 : CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 音訊 CD
- MP3 位元傳輸速率 : 32 - 320 kbps
- 壓縮格式 : MP3, 杜比數位, PCM, WMA

## 靜態相片播放

- 播放媒體 : DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, 相片光碟, Kodak Picture CD
- 相片壓縮格式 : JPEG
- 畫面增強 : 翻轉相片, 旋轉, 縮放, 幻燈片展示



## 多媒體應用程式

- 播放格式 : JPEG 靜止畫面, MP3
- 多媒體連結 : USB 記憶卡裝置

## 連線

- 後方連接 : 類比音訊輸出左 / 右, 色差視訊輸出, 循序, 複合視訊 (CVBS) 輸出, 數位同軸輸出
- 前方 / 側邊連接 : USB

## 便利

- 兒童保護 : 兒童安全鎖裝置, 父母監控鎖定
- 螢幕顯示語言 : 英文, 繁體中文

## 電源

- 耗電量 : <10 W
- 電源供應器 : 50Hz, 230V
- 待機消耗功率 : < 0.35

## 配件

- 附配件 : 遙控器, 全球保固手冊, 使用手冊, 影訊號線, 電源線, AAA 電池 (x1)

## 尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深) : 400 x 80 x 284 mm
- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深) : 360 x 42 x 209 mm
- 設備重量 : 1.3 kg
- 產品含包裝重量 : 2.4 kg


# 焦點

## ProReader 光碟機



ProReader 光碟機讓您輕輕鬆鬆觀賞電影與視訊, 即使老舊有污垢或是刮痕累累的光碟, 都能從頭到尾流暢播放, 完全看不出來光碟受損。ProReader 採用尖端技術, 將微弱的類比訊號轉換為強大的數位訊號來擷取資訊, 可順利播放品質不佳的光碟。此外, ProReader 光碟機幾乎可讀取任何影片格式的功能, 您大可放心, 不論放入什麼格式的光碟, 都能順利播放。

## USB 媒體連線

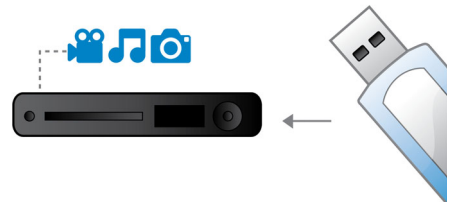

通用序列匯流排即 USB, 這是可便於連接電腦、週邊設備與消費性電子設備的通訊協定標準。有了 USB 媒體連線, 您只需要插入 USB 裝置, 選擇電影、音樂或相片便可以播放。

## 單鍵控制 MP3 製作

可將個人最愛的 CD 容轉換為飛利浦產品上的 MP3 檔案, 並可透過 USB 線纜直接儲存在隨身碟或可攜式媒體播放機上。您可享受在客廳中建立 MP3 檔案的便利性, 不但無需電腦, 而且還可以一邊播放 CD 一邊轉錄。


## 循序掃描

循序掃描讓影像的垂直解析度加倍, 呈現更銳利的影像。循序掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料, 然後再傳送偶數行資料, 而是同時將兩個部份呈現在螢幕上。完整的影像瞬間完成, 達到最大的解析度。以這樣的速度, 人眼將會看到更銳利的畫面, 不會再看到螢幕上一行行的綠條。

## 畫面調整

不論電視品牌與播放內容, 畫面調整功能都能確保影像填滿整個螢幕。不必大費周章的手動調整, 便能自動消除上下黑條。只要按下「螢幕調整」按鈕, 選擇格式, 就能以全螢幕享受影片

## Smart Picture

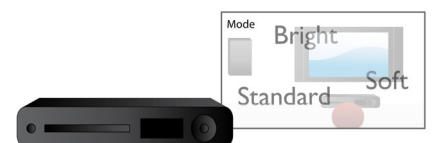

Smart Picture 提供多項最佳畫質設定, 包括色彩、亮度、飽和度、對比、清晰度等, 隨時隨地都能提升整體的視覺體驗。



發行日期 2015-03-27

版本 : 1.1.3

12 NC: 8670 000 79535  
EAN: 87 12581 61162 0

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com