



Philips
boxă portabilă wireless

Bluetooth®

Microfon încorporat pentru
conversări
Baterie reîncărcabilă



BT2200B



O boxă la fel de aventuroasă ca tine

Această boxă wireless portabilă, rezistentă și impermeabilă, te poate însoți oriunde dorești să mergi, înăuntru sau afară, în sus sau în jos, pe ploaie sau soare. Sunetul este pe măsura rezistenței – puternic.

Sunet impresionant

- Performanță audio avansată cu un design suplu
- Funcție anti-distorsiuni pentru muzică puternică, fără distorsiuni

Utilizare simplă

- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
- Microfon încorporat, pentru apelurile telefonice mâini libere
- Intrare audio pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic

Creată pentru transport

- Robustă, rezistentă la apă și mobilă, concepută pentru exterior
- Baterie reîncărcabilă integrată pentru redare de muzică oriunde
- Utilizează-ți cureaua pentru a-l transporta oriunde



PHILIPS

Boxă portabilă wireless

Bluetooth® Microfon încorporat pentru convorbiri, Baterie reîncărcabilă

Specificații

Compatibilitate

- iPad: iPad 1, iPad 2, noul iPad, iPad mini, iPad cu afișaj Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: A treia generație sau mai nou
- Tablete și smartphone-uri Android: cu Android 2.1 și Bluetooth 2.1 sau ulterioare
- funcționează cu: Bluetooth 4.0 sau versiuni anterioare
- alte dispozitive cu Bluetooth activat

Conectivitate

- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 30 de picioare
- Intrare audio (3,5 mm)

Confort

- Rezistență la apă: IPX6
- Microfon încorporat: pentru boxa pentru conferințe

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2,8 W
- Sistem audio: Mono

Difuzoare

- Driver boxe: 1 x 1,6"

Alimentare

- Durată de funcționare cu baterii: 5 oră
- Tip baterie: litiu polimer (încorporată)

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu USB pentru încărcare PC, Certificat de garanție internațională, Ghid de instalare rapidă

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (lxAxÎ): 107 x 58 x 69 mm
- Greutate produs: 0,2 kg
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 112 x 73 x 167 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 0,35 kg



Data apariției 2016-03-10

Versiune: 3.0.8

12 NC: 8670 001 20774
EAN: 48 95185 60451 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.


Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

BT2200B/00


Repere

Streaming de muzică wireless

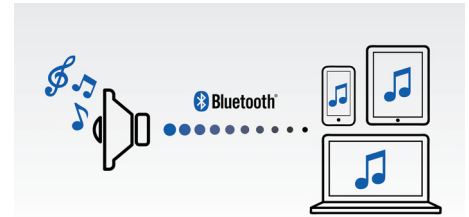

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteți bucura cu ușurință de muzica și sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

Funcție anti-distorsiuni

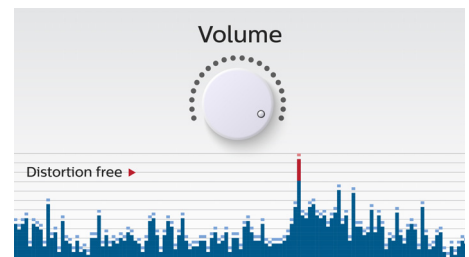

Funcția anti-distorsiuni îți permite să redai muzica mai tare și îi menține calitatea ridicată, chiar dacă nivelul bateriei este scăzut. Acceptă semnale de intrare de la 300 mV la 1.000 mV și protejează difuzoarele împotriva deteriorărilor provocate de distorsiuni. Această boxă gestionează funcția anti-distorsiune printr-un circuit integrat dedicat cu rol de limitator audio. El monitorizează semnalul muzical care trece prin amplificator și menține vârfurile în domeniul amplificatorului, împiedicând distorsiunile audio cauzate de decupare, fără a afecta volumul. Capacitatea unei boxe de a reproduce vârfurile scade odată cu nivelul bateriei, dar funcția anti-distorsiuni reduce vârfurile cauzate de nivelul scăzut al bateriei.

Microfon încorporat

Grație microfonului încorporat, această boxă funcționează și ca telefon cu difuzor. Atunci când este recepționat un apel, muzica este întreruptă și puteți vorbi prin intermediul difuzorului. Organizați o întâlnire de afaceri. Sau apelați-vă prietenul de la o petrecere. În orice context, acesta va funcționa perfect.

Intrare audio



Intrare audio pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic