




Philips
bezvadu portatīvais
skaļrunis

Bluetooth®

Iebūvēts mikrofons zvaniem
Atkārtoti uzlādējams akumulators

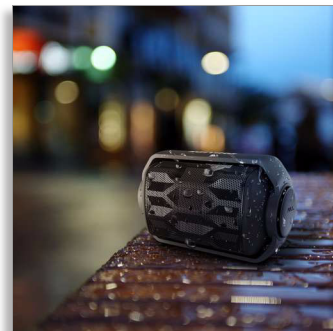

BT2200B



Skaļrunis, kas sniedz jums piedzīvojumus

Šis izturīgais un ūdensizturīgais portatīvais bezvadu skaļrunis būs uzticīgs pavadonis visos jūsu piedzīvojumos, iekšā un ārā, augšup un lejup, lietū un saulē. Tā skaņa ir tikpat iespaidīga kā izturība.

Iespaidīgs skaņējums

- Mūsdienīga audio veiktspēja ar izturīgu konstrukciju
- Signāla zud. novēr. funkcija skaļai mūzikai bez kropļojumiem

Vienkārša lietošana

- Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth
- Iebūvēts mikrofons brīvroku tālruņa zvaniem
- Audio ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz jebkuru elektronisko ierīci

Paredzēts pārvietošanai

- Izturīgs, ūdensnecaurlaidīgs un peldošs, radīts lietošanai ārpus telpām
- Iebūvēta atkārtoti uzlādējama baterija mūzikas atskaņošanai jebkurā vietā
- Izmantojiet savu siksniņu pārnēsāšanai



PHILIPS

Bezvadu portatīvais skaļrunis
Bluetooth® iebūvēts mikrofons zvaniem, Atkārtoti uzlādējams akumulators

Specifikācijas

Saderība

- iPad: iPad 1, iPad 2, jaunais iPad, iPad Mini, iPad ar Retina displeju, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3. paaudze vai jaunāks
- Android planšetdatori un viedtālruni: ar Android 2.1 un Bluetooth 2.1 vai jaunāku
- darbojas ar: Bluetooth 4.0 vai vecāka
- cita ierīce, kurā iespējots Bluetooth

Savienojamība

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth diapazons: Skata līnija, 10 m vai 30 pēdas
- Audio ieeja (3,5 mm)

Lietošanas komforts

- Ūdensizturība: IPX6
- Iebūvētais mikrofons: konferences zvaniem

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 2,8 W
- Skaņu sistēma: Mono

Skaļruņi

- Skaļruņu draiveri: 1 x 1,6 collas

Strāvas padeve

- Baterijas darbības laiks: 5 st.
- Baterijas tips: litija polimērs (iebūvēta)

Piederumi

- Iekļautie piederumi: USB vads (uzlāde no datora), Vispasaules garantijas brošūra, Ātrās uzstādīšanas pamācība

Izmēri


- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 107 x 58 x 69 mm
- Produkta svars: 0,2 kg
- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 112 x 73 x 167 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 0,35 kg



BT2200B/00


Izceltie produkti

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā

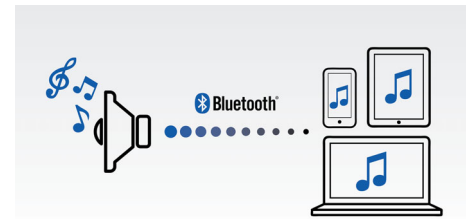

Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruniem, planšetdatoriem vai pat klēpj datoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

Signāla zud. novēr. funkcija

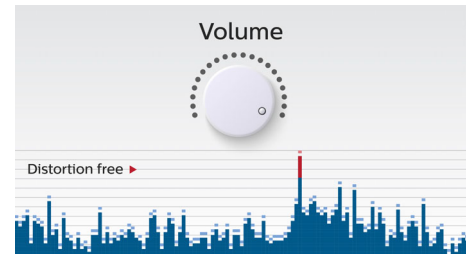


Signāla zud. novēr. funkcija sniedz iespēju atskaņot mūziku skaļāk un augstākā kvalitātē, pat pie zema uzlādes līmeņa. Ierīce uztver plašu ievades signālu diapazonu no 300mV līdz 1000mV un aizsargā skaļruņus no kropļojumu radītiem bojājumiem. Skaļrunis nodrošina klipinga novēršanu, izmantojot skaņas ierobežotāju IC. Šī iebūvētā funkcija pārrauga mūzikas signālu, kad tas tiek virzīts cauri pastiprinātājam, un saglabā augstās frekvences pastiprinātāja diapazonā, novēršot klipinga radīto audio kropļojumu, neietekmējot skaļumu. Skaļruņa spēja reproducēt augstos toņus tiek samazināta kopā ar bateriju jaudu, taču klipinga novēršana samazina zema baterijas līmeņa radīto efektu.

Iebūvētais mikrofons

Ar iebūvēto mikrofonu šo skaļruni var izmantot arī kā tālruni klausuli. Kad tiek saņemts zvans, mūzika tiek pauzēta, un jūs varat runāt, izmantojot skaļruni. Zvaniet, lai sarunātu biznesa tikšanos, vai arī viesībās piezvaniet draugiem - jebkurā gadījumā tas darbojas lieliski.

Audio ieeja

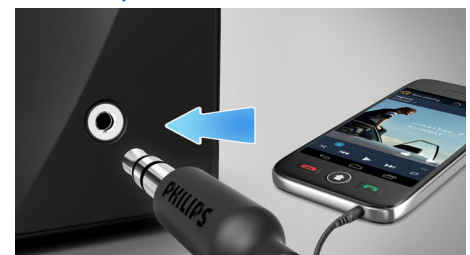

Audio ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz jebkuru elektronisko ierīci



Izlaides datums
2016-03-09

Versija: 3.0.8

12 NC: 8670 001 20774
EAN: 48 95185 60451 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com