




Philips
Base com altifalante sem
fios

Bluetooth®
para Android
6 W

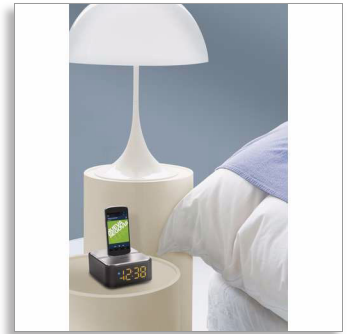

AS130



Transmita a sua música e carregue o seu telefone Android

O altifalante AS130 transmite música de alta qualidade via Bluetooth e pode carregar o seu telefone Android num instante.

Som surpreendentemente rico

- Altifalantes de neodímio para um som equilibrado puro
- Transmissão de música sem fios via Bluetooth
- Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

Elegante e compacto

- Design elegante e compacto para se adaptar a qualquer mesa-de-cabeceira
- Visor com relógio para visualizar as horas de forma clara

Fácil de utilizar

- FlexiDock de design inteligente para suportar todos os telefones Android
- Widget para emparelhamento Bluetooth fácil em telefones Android


PHILIPS

Destques

FlexiDock

A versão melhorada da FlexiDock da Philips dispõe de um conector micro USB, perfeito para qualquer telefone com Android. O mecanismo de base oferece uma óptima adaptação a qualquer telefone Android, graças ao design simples e com rebordos arredondados do conector. Este proporciona uma adaptabilidade máxima. Basta deslizar o conector para a esquerda ou a direita, ou rode-o para adaptar a qualquer localização ou orientação da porta micro USB no seu telefone. Esta flexibilidade extrema é a primeira deste género, atendendo às especificidades dos telefones com Android que são fornecidos por fabricantes diferentes sem uniformização da posição e da orientação para o conector micro USB.

Transmissão de música sem fios

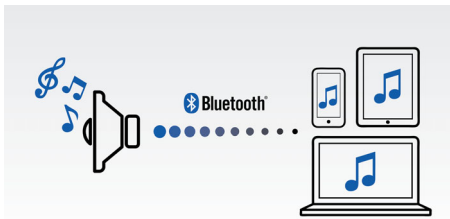

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

Widget para emparelhamento Bluetooth fácil

Disponível para transferência a partir do Google Play, o widget Philips Bluetooth Audio Connect permite-lhe ligar e emparelhar facilmente o seu dispositivo móvel a qualquer dispositivo de áudio Bluetooth da Philips. Toque no widget para adicionar, emparelhar e ligar-se automaticamente a qualquer dispositivo de áudio Bluetooth da Philips. Depois do emparelhamento, também pode atribuir um novo nome e alterar os ícones. Este widget permite-lhe ter vários dispositivos de áudio da Philips, facilitando a alternância entre diferentes dispositivos Bluetooth. Basta tocar para seleccionar o dispositivo de áudio da Philips pretendido e iniciar a transmissão.

Porta AUDIO-IN (3,5 mm)



Efectue uma ligação simples e desfrute de toda a sua música de dispositivos portáteis e computadores. Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN (3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com computadores, a ligação é normalmente estabelecida através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, pode desfrutar da sua colecção de música completa directamente em altifalantes superiores. A Philips assegura sempre o melhor som.

Especificações

Compatibilidade

- Conector micro USB: para carregar todos os telefones Android
- transmissão de música via Bluetooth: iPad 1, iPad 2, novo iPad, iPad mini, iPad com ecrã Retina, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch, 3ª geração ou posterior, Telefones e tablets Android, outro dispositivo com Bluetooth
- funciona com: Bluetooth 4.0 ou inferior

Som

- Potência de saída (RMS): 6 W
- Sistema de som: Estéreo
- Controlo do volume: Controlo do volume para cima/baixo

Altifalantes

- Sistema de magneto de neodímio

Funcionalidades

- Relógio/Versão: Digital, 12/24 horas

Conectividade

- Versão Bluetooth: 2,1
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
- Gama Bluetooth: linha de visão: 10 m
- Entrada de áudio (3,5 mm)

Dimensões

- Dimensões da embalagem (LxPxA): 219 x 116 x 156 mm
- Peso incl. embalagem: 0,65 kg

Alimentação

- Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Data de publicação
2014-08-09

Versão: 1.1.5

12 NC: 8670 000 81459
EAN: 08 71258 16192 06

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com