

飛利浦 3000 series
DVD 播放機



DVP3670

DVD 與 USB 播放一網打盡

全靠 RealMedia 影片播放功能

您的夢幻機種具備完美無瑕、栩栩如生的畫質，幾乎可以播放任何格式的光碟！飛利浦 DVD 播放機讓您在家即可享受影音娛樂。

可播放您所有的電影和音樂

- RealMedia Video 功能可播放電腦中的電影檔案
- ProReader 光碟機使幾乎所有光碟上都能流暢播放
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、RMVB、JPEG
- DivX Ultra 認證，提供強化的 DivX 影片播放功能

帶來栩栩如生的影音效果

- 12 位元 /108MHz 視訊處理技術，呈現清晰且自然的影像
- 192kHz/24 位元音訊 DAC 有效強化類比音效輸入效果

連線即可使用多訊源帶來的樂趣

- USB 媒體連線能自 USB 隨身碟播放媒體

簡單易用

- 單鍵控制 MP3 製作，由 CD 直接轉換至 USB 隨身碟

適合任何空間、任何風格

- 超薄設計，任何地方均可使用

PHILIPS

規格

畫面 / 顯示

- 數位 / 類比轉換器：12 位元，108 MHz
- 畫面增強：循序掃描，視訊向上取樣

音效

- 數位 / 類比轉換器：24 位元，192 kHz
- 頻率反應：30-20000 Hz
- 訊噪比：100
- 失真與雜訊 (1kHz)：85 dB
- 串音 (1kHz)：100 dB
- 動態範圍 (1kHz)：90 dB
- 音效系統：杜比數位

視訊播放

- 播放媒體：CD, CD-R/CD-RW, VCD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- 壓縮格式：MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- 視訊光碟播放系統：NTSC, PAL

音訊播放

- 播放媒體：CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 音訊 CD
- 壓縮格式：MP3, 杜比數位, PCM, WMA
- MP3 位元傳輸速率：32 - 320 kbps

靜態相片播放

- 播放媒體：DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, 相片光碟, Kodak Picture CD

- 相片壓縮格式：JPEG
- 畫面增強：翻轉相片，旋轉，縮放，幻燈片展示，幻燈片展示伴隨 MP3 播放

連線

- 前方 / 側邊連接：USB
- 後方連接：類比音訊輸出左 / 右，色差視訊輸出，循序，複合視訊 (CVBS) 輸出，數位同軸輸出

便利

- 兒童保護：兒童安全鎖裝置，父母監控鎖定
- 螢幕顯示語言：英文，簡體中文

電源

- 電源供應器：110-240V, 50/60 Hz
- 耗電量：<10 W
- 待機消耗功率：<1 W

配件

- 附配件：影音訊號線，遙控器，全球保固手冊，使用手冊，AAA 電池 (x1)，快速入門指南

尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：400 x 80 x 282 mm
- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深)：310 x 39 x 209 mm
- 設備重量：1.3 kg
- 產品含包裝重量：1.8 kg

多媒體應用程式

- 多媒體連結：USB 記憶卡裝置
- 播放格式：DivX, JPEG 靜止畫面，MP3

焦點

RealMedia Video 功能

RealMedia Video 功能可播放電腦中的電影檔案

多媒體 RMVB

播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+-R/RW、DivX、MP3、WMA、RMVB、JPEG

單鍵控制 MP3 製作


可將個人最愛的 CD 內容轉換為飛利浦產品上的 MP3 檔案，並可透過 USB 線纜直接儲存在隨身碟或可攜式媒體播放機上。您可享受在客廳中建立 MP3 檔案的便利性，不但無需電腦，而且還可以一邊播放 CD 一邊轉錄。

12 位元 / 108MHz 視訊處理技術



12 位元視訊數位類比轉換器 (DAC) 具備優異技術，可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩漸層，呈現更有動感、更自然的影像。在使用大螢幕和投影機時，效果明顯勝於一般常見的 10 位元視訊數位類比轉換器。

192kHz/24 位元音訊 DAC

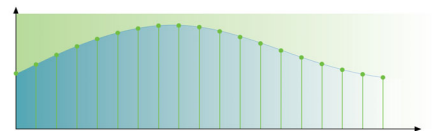

192KHz 的取樣率能讓您精確地呈現原音曲線，加上 24 位元的解析度，能從原始的類比音波擷取更詳細的資訊，從而重現更豐富的音訊。



發行日期 2015-03-27

版本：1.3.5

12 NC: 8670 000 88657
EAN: 87 12581 64008 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com