

Philips
DVD player/recorder



DVDR5500



Bucurați-vă de televiziune digitală la calitate 1080i HD

Cu un tuner TV hibrid, înregistrarea transmisiunilor TV analogice și digitale se face fără nicio problemă. Acest recorder dispune și de conexiune USB Direct pentru transferul rapid și ușor al fotografiilor și al muzicii.

Dă viață fișierelor audio/video

- HDMI 1080i cu upscaling video de înaltă definiție
- Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calității imaginii

Ușor de utilizat

- Tuner TV hibrid, pentru recepție TV analogică și digitală
- ShowView pentru programare simplă și rapidă
- USB Direct permite redarea de fotografii și muzică de pe memorii flash USB

Înregistrează și redă filme și muzică, indiferent de format

- Dual Media înregistrează comod pe DVD+-R/RW, DVD+R DL
- Poate reda fișiere DivX, MP3, WMA și JPEG de pe camerele digitale
- Certificat DivX Ultra pentru redarea îmbunătățită a materialelor video DivX



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Repere

DualMedia

DVD recorderele Philips DualMedia pot crea înregistrări în standardele + și - pe toate tipurile de discuri (DVD+R/+RW/-R/-RW/R DL). Puteți cumpăra orice tip de disc, pentru că DVD recorderul dumneavoastră va crea înregistrări digitale compatibile cu orice DVD player.


Certificat DivX Ultra



Disponând de suport DivX, vă puteți bucura de materiale video codificate DivX în confortul propriei dumneavoastră camere de zi. Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe standardul MPEG4,

care vă permite să salvați fișiere de mari dimensiuni precum filme, trailere și videoclipuri muzicale pe suporturi media, cum sunt discurile înregistrabile CD-R/RW și DVD. DivX Ultra combină redarea DivX cu caracteristici extraordinare precum subtitrare integrată, mai multe limbi pentru meniul audio, mai multe înregistrări și meniuri într-un singur format de fișiere convenabil.

Recepție TV analogică și digitală

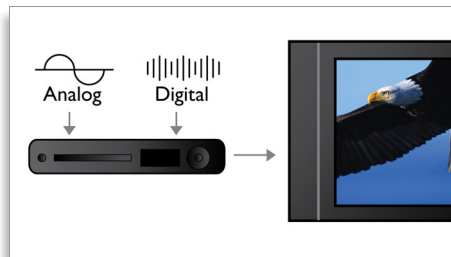

Cu tunerul TV hibrid, puteți viziona orice program - fie că este transmisie digitală sau analogică. În timp ce industria difuzării își face tranziția la digital, tunerul TV hibrid vă permite

să vizionați acum transmisiile analogice și oricare transmisiile digitale viitoare. Primiți entertainment impecabil - acum și în viitor.

HDMI 1080i



HDMI este o interfață multimedia de înaltă definiție. Este o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video de înaltă definiție, precum și semnal audio digital pe mai multe canale. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic, oferă o calitate perfectă a imaginii și a sunetului, fără zgomote. HDMI este un format complet compatibil cu DVI (interfață video digitală).

Specificații

Imagine/Ecran

- Convertor A/D: 10 biți, 54 MHz
- Convertor D/A: 10 biți, 54 MHz
- Caracteristici superioare imagine: Scanare progresivă
- Versiune HDMI: 1,1

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu HDMI, 2 baterii AAA, Cablu antenă, Cablu Full SCART, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Manual de utilizare

Redare audio

- Format compresie: MP3, MPEG2 multi-canal, PCM, WMA
- Medii de redare: CD audio, CD-R/RW, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, MP3-CD, MP3-DVD, Memorie flash USB

Conectivitate

- Caract. de conectivitate superioare: Control cameră video prin i.LINK DV
- Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio S/D, Intrare CVBS, Intrare DV i.LINK (IEEE1394,4-pin), Intrare S-video
- Conectori spate: Leșire audio analogic S/D, leșire video Component, leșire Composite video (CVBS), leșire coaxială digitală, leșire HDMI, Intrare antenă RF / ieșire TV, leșire S-Video

Comoditate

- Evenimente programabile: 10
- Caracteristici programare/timer: Program cu repetare zilnică / săptămânală, Timer manual, Control înregistrare VPS/PDC

Dimensiuni

- Greutate cu ambalaj inclus: 5 kg
- Dimensiuni produs (LxAxI): 435 x 324,5 x 43 mm
- Greutate produs: 3 kg
- Dimensiuni ambalaj (LxIxA): 571 x 123 x 412 mm

Alimentare

- Consum: 25 W

- Alimentare: 220-240 V, 50 Hz
- Consum în stare de repaus: 3,1 W

Sunet

- Convertor A/D: 16 biți, 48 kHz
- Convertor D/A: 24 biți, 96 kHz

Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: Fotografii digitale în format MPEG
- Caracteristici superioare a imaginii: Creare albume, Rotire, Zoom, Redare diapozitive cu muzică
- Medii de redare: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Memorie flash USB, Cameră digitală USB (PTP)

Tuner/Recepție/Transmisie

- Tuner TV digital: DVB-T (Free-to-air)
- Sistem TV: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'

Redare video

- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Medii de redare: CD-R/CD-RW, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD

Înregistrare video

- Compresie audio: Dolby Digital
- Formate de comprimare: MPEG2
- Caracteristici înregistrare: Divizare, Ștergere, Marcare manuală capitol, Înregistrare nume program, Înregistrare ID post de radio, Marcare automată capitol, Index selectabil de imagini
- Înregistrare media: DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Moduri de înregistrare: Extended Play (EP), High Quality (HQ), Long Play (LP), Standard Play (SP), Standard Play Plus (SPP), Super Long Play (SLP)
- Sistem de înregistrare: PAL



Data apariției 2010-07-20

Versiune: 4.0.21

12 NC: 8670 000 24855
EAN: 87 10895 99789 8

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com