

Philips
Проигрыватель Blu-ray/
DVD

Воспроизведение дисков Blu-ray 3D
DivX Plus HD



BDP2980

Погрузитесь в просмотр фильмов 3D у себя дома

Благодаря Blu-ray 3D

Потрясающий 3D-эффект и функция повышения разрешения до 1080p этого плеера Philips Blu-ray DVD BDP2980 обеспечивают такую глубину и четкость динамичных сцен, что кажется, будто действие выходит за рамки экрана, и вы целиком погружаетесь в происходящее — даже при просмотре DVD!

Услышать больше

- Dolby TrueHD для звучания высокого качества

Увидеть больше

- Повышение качества видео с DVD до 1080p через HDMI для изображения HD
- Воспроизведение Blu-ray 3D для эффекта HD 3D у вас дома
- Full HD 1080p для четкого изображения
- Сертификация DivX Plus HD для воспроизведения DivX высокой четкости
- Смещение субтитров для полного отображения субтитров на широком экране

Чувствовать лучше

- Наслаждайтесь фильмами и музыкой на CD и DVD
- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- USB 2.0: воспроизведение видео/музыки с флэш-накопителя USB/жесткого диска
- BD-Live (Profile 2.0) для загрузки материалов к диску Blu-ray из Интернета

PHILIPS

Основные особенности

Воспроизведение Blu-ray 3D



Во время просмотра Full HD 3D создает иллюзию объемной картинки для более реалистичного восприятия фильмов. Изображения записываются с разрешением 1920 x 1080 пикселей отдельно для правого и левого глаза и поочередно воспроизводятся на экране с высокой скоростью. Специальные очки, линзы которых открываются и закрываются в соответствии со сменяющимися на экране изображениями, создают эффект трехмерного изображения.

Сертификация DivX Plus HD




DivX Plus HD на вашем проигрывателе Blu-ray и (или) DVD-плеере предлагает новинки технологии DivX, позволяя наслаждаться воспроизведением видео в высоком качестве и фильмами из Интернета непосредственно на Philips HDTV или ПК. DivX Plus HD поддерживает воспроизведение содержимого DivX Plus (видео H.264 HD с высоким качеством звука AAC в контейнере для файлов MKV), а также предыдущие версии DivX до 1080p. Используйте формат DivX Plus HD для получения реалистичного цифрового видео высокой четкости!

Повышение качества видео с DVD



HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы на DVD стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате HD — а это значит больше деталей и больше натуральных красок. Прогрессивное сканирование (обозначается как "p" в "1080p") устраняет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. Кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение для передачи видеосигнала в несжатом цифровом формате HD, а также передачи многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый, что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без помех.

Dolby TrueHD

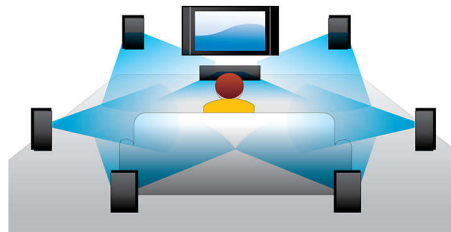

Dolby TrueHD обеспечивает высококачественное звучание при воспроизведении дисков Blu-ray. Качество воспроизводимого звука поистине неотлично от студийного, вы сможете услышать именно то, что создатели записи хотели до вас донести. Аудиоформат

высокого разрешения Dolby TrueHD обеспечит максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

Порт USB 2.0

Универсальная последовательная шина, или USB — это отраслевой стандарт, обеспечивающий высокоскоростное и удобное подключение периферийных устройств к ПК, бытовой технике и мобильным устройствам. USB 2.0 работает более качественно и быстро — до 40 раз быстрее по сравнению с USB 1.0 — и имеет скорость передачи данных до 480 Мбит/с при исходной 12 Мбит/с. При подключении настройка выполняется автоматически. Благодаря USB 2.0 все, что от вас потребуется, — это подключить портативное устройство USB или жесткий диск, выбрать видео, музыку или фото и нажать кнопку воспроизведения.

EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбаром (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + цифровой выход

Подключения

- Разъемы на передней панели: USB 2.0/Разъем для адаптера Wi-Fi
- Разъемы на задней панели: Цифровой коаксиальный выход, Ethernet, Выход HDMI
- Сетевые подключения: WiFi Ready (802.11 g/n)*

Комфорт

- BD-Live (требуется 1 ГБ памяти на устройстве USB)
- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- EasyLink (HDMI-CEC): Поддержка субтитров в формате 21:9, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление
- Языки экранных меню: Чешский, Датский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Итальянский, Норвежский, Польский, Португальский, Испанский, Шведский, Турецкий
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB, Обновление программы устройства через Интернет

Мощность

- потребляемая мощность: 11 Вт
- Источник питания: 220-230 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

Аксессуары

- Подходящие аксессуары: USB-адаптер Wi-Fi WUB1110
- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., CD-R (инструкция по эксплуатации), Регистрационная карта изделия, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ

Размеры

- Вес, включая упаковку: 2,0 кг

- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 420 x 90 x 303 миллиметра
- Изделие (Ш x В x Г): 310 x 40 x 203 миллиметра
- Вес продукта: 1,25 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Формат файлов

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Изображение: GIF, JPEG, JPG

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3, 16:9, 21:9
- ЦАП: 12 бит/148 МГц
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

Оптические носители

- Воспроизводимые диски: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

Воспроизведение видео

- Код региона BD: B
- Форматы сжатия: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка A-B, Угол, Меню диска, Пауза, Повтор, Возобновление воспроизведения с места остановки, Поиск вперед/назад, Пропустить, Медленно вперед, Стандартное воспроизведение, Увеличить
- Улучшение видеоизображения: Прогрессивная развертка, Повышение качества видео, Технология Deep Color, x.v. Color
- Код региона DVD: 2



Дата выпуска 2024-04-10

Версия: 6.1.6

EAN: 87 12581 65238 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Требуется адаптер Philips WiFi USB WUB1110 (приобретается отдельно)