

Philips  
Mikromuusikasüsteem

**Bluetooth**  
MULTIPAIRiga  
DAB+

**BTB2670**



## HiFi-stereoheli, mis sobib teie kodusse

Kuulake selle Philipsi kompaktse kõik-ühes muusikasüsteemiga muusikat otse oma nutitelefonist, voogedastage Bluetoothiga oma muusikakogu ja mängige MP3-CD-sid. Seejärel leidke DAB+ ja FM-iga oma lemmikraadiosaated.

### **Nautige muusikat mitmest allikast**

- Ühilduv DAB+ ja FM-iga tervikliku raadioelamuse pakkumiseks
- Voogedastage muusikat mitme seadme sidumisega Bluetooth®-i abil
- MULTIPAIR-iga saate 2 seadme vahel hetkega muusikat vahetada
- USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks
- Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid

### **Rikastage oma muusikaelamust**

- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Maksimaalne väljundvõimsus 20 W RMS

### **Disain sulandub teie toaga**

- Kompaktne disain sobib iga ruumi ja elustiiliga
- Seinale paigaldamise võimalus paindlikumaks paigutamiseks

### **Lihtne kasutada**

- Bluetoothi ooterežiim lihtsaks taasühendamiseks
- Kiire ja tõhus USB laadimine nutiseadmele

# PHILIPS

# Esiletõstetud tooted

## USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks



Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sisseehitatud USB Directi kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.

## Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resoneerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem

madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.


## Ühilduv DAB+ ja FM-iga

Ühilduv DAB+ ja FM-iga tervikliku raadioelamuse pakumiseks

## Vahetage muusikat 2 seadme vahel

Siduge 2 nutiseadet korraga, et edastada muusikat soovitud seadmest, ilma neid vahepeal lahutamata ja uuesti sidumata. Teiselt seadmelt loo mängimiseks pange esmalt esimesel seadmelt lugu pausile ja pange siis teiselt seadmelt lugu mängima. See sobib täiuslikult sõpradega muusika jagamiseks, pidudel mängimiseks või lihtsalt mitme seadme lugude mängimiseks. Laske sõpradel ja perel korraga seadmeid siduda, et saaksite muretul muusikat vahetada.

## Seinale paigaldatav

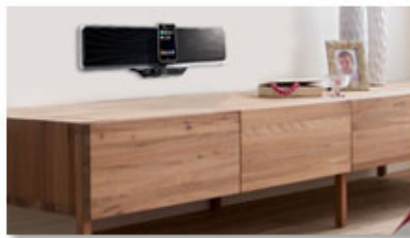

Õhukese ja mitmekülgse disainiga Philipsi helisüsteem on loodud arukalt teie eluruumiga sobima. Helisüsteemi põhi on ka tugi, millel süsteem kindlalt ja hästi igal riulil või kapil püsib. Seinale paigaldatult on süsteem sama paindlikult kasutatav kui alusel seistes.

## Bluetoothi ooterežiim



Kui teie nutiseade on ühe korra ühendatud, saab Philipsi muusikasüsteemi ooterežiimist äratada nutiseadme Bluetoothi funktsiooniga. See aktiveerib ka Bluetoothi allika, muutes muusika voogedastamise igal ajal kiireks ja lihtsaks.

## USB kiirlaadimine



USB-port ei ole lihtsalt muusika esitamiseks. Intelligentse USB toitesüsteemiga saab nutiseadet laadida 2 A kiire laadimisvooluga ajal, mil muusikasüsteem on ooterežiimis.

# Spetsifikatsioon

## Heli

- Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine
- Maksimaalne väljundvõimsus (RMS): 20 W

## Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 2,75" bassikõlar
- Kõlarite tüübid: süsteem Bass Reflex Speaker System

## Heliesitus

- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Esitatav andmekandja: CD-, CD-R/RW, MP3-CD, USB mäluvool
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Kordus, Juhuesitus, Stopp

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM mono, FM stereo
- DAB/DAB+: Teabeekraan
- Salvestatavad jaamad: 20
- Antenn: FM antenn (75 oomi)
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälustus, Automaatne otsing

## Ühenduvus

- USB: USB host
- Helisisend (3,5 mm)
- Bluetoothi profiilid: A2DP

## Mugavus

- Kell: Peaekraanil, Unetaimer
- Ekraani tüüp: LED-ekraan
- Laadija tüüp: pesa

## Tarvikud

- Kaugjuhtimispult: 21 klahviga pult
- Komplektis olevad tarvikud: FM antenn, Kiirjuhend

## Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz

## Mõõtmed

- Pakendi laius: 520 mm
- Pakendi kõrgus: 323 mm
- Pakendi sügavus: 123 mm
- Kogukaal: 3,6 kg
- Kaal pakendita: 2,4 kg
- Toote mõõtmed (L x S x K): 433 x 67 x 226 mm (alusega)



Väljalaske kuupäev  
2022-05-15

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 001 46784  
EAN: 48 95185 63072 4

© 2022 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)