



Philips CarStudio
Bil-dockingsystem

Dock til Android-telefon

CarStudio



CMD305A

Dock-tilslutning på instrumentbrættet

med gratis CarStudio-app til optimal brug i bilen

Sæt dig i førersædet med dette Philips-underholdningssystem til bilen, som fungerer problemfrit sammen med din Android-telefon. Oplad enheden direkte på instrumentbrættet, kontroller afspilningen med en gratis app, og besvar opkald håndfrit, uanset om telefonen er sat i dock eller ej.

Få det bedste frem i din Android-telefon

- Indbygget Bluetooth til håndfri opkald og musik via højttalerne
- Gratis Philips CarStudio-app giver kontrol over, hvad du afspiller
- Afspil sange fra Android-telefon på farten
- Stående og liggende tilstand for fuld visningsfleksibilitet

Nem at anvende

- Udrækkelig dock giver et rent og stilfuldt instrumentbræt
- Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning
- Lydudgang til tilføjelse af forstærker
- Lydingang til bærbar musikafspilning
- Justerbart spænde kan tilpasses til forskellige Android-smartphones


Nyd kvalitetslyd

- Støjelimineringsteknologi for mere klare håndfri opkald
- MAX Sound giver øjeblikkelig basforstærkning
- Music Zone til justerbare "sweet spots"

PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Music Zone

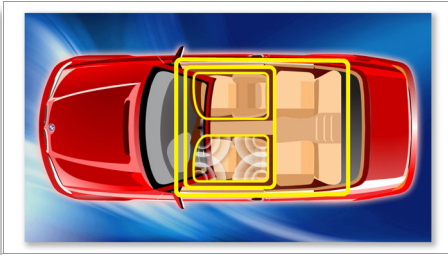

Philips' innovative Music Zone-teknologi giver chaufføren og passagererne mulighed for at nyde deres musik med mere levende rumlig effekt, lige som kunstneren havde tænkt det. Brugere kan nemt skifte musiklytteezoner fra chaufføren til passagererne og tilbage igen for at få det bedste soniske fokus i bilen. En dedikeret zonestyreknop giver tre foruddefinerede indstillinger - venstre, højre og front (og alle) - så du nemt og dynamisk kan finde en indstilling, der passer til dine lyttebehov, alene eller sammen med dine passagerer.

MAX Sound



MAX Sound-teknologi frembringer en øjeblikkelig bas- og diskantforstærkning, maksimerer lydstyrken og skaber straks den mest imponerende lytteoplevelse med blot et tryk på en knap. Det sofistikerede elektroniske kredsløb kalibrerer den eksisterende lyd og styrkeindstilling og øger straks bassen,

diskanten og lydstyrken til et maksimalt niveau uden forvrængning. Både lydspektret og lydstyrken forstærkes betragteligt på en måde, der gavner alle former for musik.

Indbygget Bluetooth



Behold kontrollen med Philips-systemet til bilen. Indbygget Bluetooth muliggør tilslutning af din iPhone til bilens lydssystem, så du kan foretage eller besvare telefonopkald håndfrit ved hjælp af den indbyggede mikrofon og bilens højttalere. Du kan også lytte til al musikken på din iPhone via bilens højttalere, uden at du behøver sætte din enhed i dock. En stabil forbindelse og god lyd kvalitet sikrer telefonopkald, der altid er klare. Philips gør det muligt for dig at holde øjnene på vejen og hænderne på rattet - så du får en sjovere og mere sikker køretur.

Gratis Philips CarStudio-app



Philips CarStudio-app'en tilføjer masser af enestående funktioner til Philips-

dockingstationer. Du kan foretage håndfri opkald med din Android-telefon og gennemse din musiksamling. Alle betjeningsknapper er så store, at de er nemme at trykke på. Tilføj en grænseflade, der er enkel og intuitiv, og du finder den perfekte app til brug i bilen. App'en er helt gratis og kan downloades fra Google Play Store.

Udtrækkelig dock



Gør din køretur nemmere med et Philips-entertainmentssystem til bilen. Du skal bare sætte din Android-telefon i docken for at gøre den til en del af bilens lydssystem. Besværlige tilslutninger og grimme ledninger hører fortiden til. Placer blot din Android-telefon i holderen, og du er klar til at oplade og afspille fra den, samt foretage håndfri opkald. Du kan endda også bruge andre funktioner, der findes på din enhed - som f.eks. navigationssystemer og positionstjenester. Tag den nemme vej med Philips

Specifikationer

Display

- Type: Højkontrast-B/W-LCD
- Tastoplysning: Hvid

Afspilningsmedie

- USB-flash-drev
- Bluetooth-streaming af musik
- Musik fra Android-telefon
- Lydindgang

Audio Playback

- Afspilningsmedie: USB-flash-drev
- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Understøttelse af ID3 Tags: Sangtitel, kunstner, album
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps og variabel bithastighed
- Direkte USB-tilstande: Afspil/Pause, Forrige/Næste, Hurtigt tilbage/Hurtigt frem, Gentagelse, Shuffle
- Afspilningstilstand: Oplader Android-telefon

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: AM, FM-stereo
- Automatisk digital indstilling
- Tuner-funktioner: Automatisk søgning og lagring
- Antal forudindstillede stationer: 18(FM), 12(AM),
- RDS: Stationsnavn, Programtype, Nyheder og trafik, Auto-frekvens

Lyd

- Equalizer: 3 bånd
- Equalizer-indstillinger: Klassisk, Jazz, Pop, Rock,

- Fladt, Optimal, Techno, Brugerdefineret
- Lydforbedring: MAX Sound, Dynamisk basforstærkning
- Udgangseffekt (MAX): 50 W x 4 kanaler
- Udgangseffekt (RMS): 24 W x 4 kanaler (4 ohm, 10 % T.H. D.)

Tilslutningsmuligheder

- Lydindgang: Til bærbar afspilning af MP3-musik
- Forforstærkerudgang: 2 par RCA (V/H)
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, SPP
- Bluetooth-version: 2,1
- Bluetooth-område: Rækkevidde: 10 m eller 30 fod

Android-telefon - kompatibilitet

- Android-version: V2.2 eller nyere
- Bluetooth-version: V2.1 eller nyere
- Opladning: Via mikro-USB-stikket
- Enhedens bredde: Mellem 52 mm og 73 mm

Sikkerhed/tyverisikret

- Slukning af skærm: 10/20 sekunder kan vælges

Tilbehør

- Brugervejledning: Engelsk, Spansk
- Lynhåndbog: Engelsk, spansk

Strøm

- Strømforsyning: 12 V DC

Mål

- Mål på produkt (B x H x D): 188 x 58 x 140 mm
- Kabinet: 1 Din



Udgivelsesdato
2013-02-24

Version: 1.1.5

12 NC: 8670 001 01405
EAN: 87 12581 68175 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com