



Philips
station d'accueil pour iPod/
iPhone/iPad

Aluminium
Station d'accueil double

DC390

Réveillez-vous

au son de l'excellente musique de votre iPod/iPhone/iPad

Utilisez et rechargez votre iPod, votre iPhone ou votre iPad et profitez d'un son limpide. Cette station d'accueil de bureau en aluminium du plus bel effet peut recharger jusqu'à deux appareils à la fois. Elle fait également office de réveil pour que chacune de vos journées commence au rythme de vos chansons préférées.

Améliorez votre expérience musicale

- Puissance de sortie totale de 10 W eff.
- Syntoniseur numérique avec mémoire pour plus de commodité
- Transducteurs en néodyme diffusant un son limpide
- Système de station d'accueil double diffusant la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de votre iPad tout en le rechargeant

Commencez la journée à votre manière

- Réveillez-vous avec la musique de votre iPod/iPhone/iPad ou de la radio
- Réglage de l'alarme pour la semaine ou la fin de semaine selon votre rythme de vie
- Un réveil en douceur pour bien commencer la journée

Facile à utiliser

- MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur
- Synchronisation automatique de l'horloge et de l'iPod/iPhone/iPad sur la station d'accueil
- Insérez votre iPod/iPhone dans la station sans le sortir de son étui

PHILIPS

Caractéristiques

Puissance de sortie totale de 10 W eff.




L'abréviation «eff.» désigne la valeur effective mesurée de la puissance audio, c'est-à-dire l'énergie électrique transférée d'un amplificateur vers un haut-parleur, mesurée en watts. Cette énergie électrique et son intensité déterminent la puissance sonore générée. Dans les faits, les amplificateurs sont limités par l'énergie électrique qu'ils sont susceptibles d'amplifier et les haut-parleurs par l'énergie électrique qu'ils peuvent convertir en énergie sonore, sans distordre le signal audio. Plus la puissance en watts est élevée, plus le son diffusé par le haut-parleur est de bonne qualité.

Boîtier en aluminium



Léger et résistant à des températures très élevées, l'aluminium moulé allie solidité, rigidité et résistance élevée à la corrosion.

Sintoniseur numérique avec mémoire

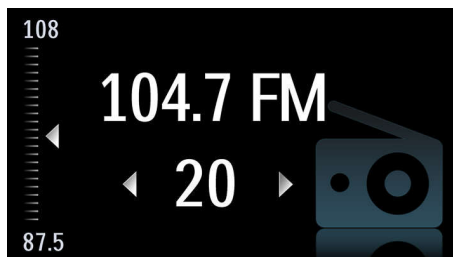

Sélectionnez simplement la station que vous voulez programmer, appuyez sur le bouton de

programmation et maintenez-le enfoncé pour enregistrer la fréquence. Grâce à la programmation des stations de radio, vous pouvez accéder facilement à vos stations préférées sans avoir à sélectionner manuellement la fréquence à chaque fois.

Système de station d'accueil double

Système de station d'accueil double diffusant la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de votre iPad tout en le rechargeant

Volume progressif de l'alarme



Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

Entrée MP3



L'entrée MP3 permet la lecture directe de fichiers MP3 depuis des lecteurs portatifs. En plus de vous permettre d'écouter votre musique préférée en bénéficiant de la qualité

du système audio, l'entrée MP3 est également très pratique du fait que vous n'avez qu'à brancher votre lecteur MP3 portatif sur le système audio.

Transducteurs en néodyme

Transducteurs en néodyme diffusant un son limpide

Réveillez-vous au son de votre iPod/iPhone/iPad ou de la radio

Réveillez-vous au son de la musique qui vous met de bonne humeur en sélectionnant votre station de radio favorite ou les morceaux de votre iPod, de votre iPhone ou de votre iPad qui vous semblent les plus adaptés à vous faire commencer la journée sur une bonne note. Le volume augmentera progressivement jusqu'à atteindre le volume maximal que vous aurez choisi pour vous permettre d'être en plein contrôle de tous vos débuts de journée.

Synchronisation horloge auto



Cette station d'accueil synchronise automatiquement l'horloge de votre iPod, de votre iPhone ou de votre iPad quelques secondes à peine après que vous l'y ayez déposé, ce qui vous évite de devoir régler l'heure manuellement.

Spécifications

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 4 W PMPO
- Amélioration du son: Contrôle numérique du son, Amplification dynamique des basses
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2
- Haut-parleurs: Système magnétique en néodyme
- Types d'enceinte: système d'enceintes Bass Reflex

Connectivité

- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

Lecture audio

- Modes de lecture sur station d'accueil: Lecture et pause, Avance/retour rapide, Piste suivante et précédente, Menu (haut/bas)

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique
- Bandes du tuner: FM
- Présélections: 20

Pratique

- Alarmes: Double heure d'alarme, Alarme buzzer, Alarme radio, Répétition de l'alarme, Volume progressif de l'alarme, Arrêt programmé, Alarme iPod
- Horloge: Numérique
- Type d'affichage: Écran ACL
- Périphérique de chargement: iPad, iPhone, iPod

Alimentation

- Puissance électrique

- Alimentation: 120 V, 60 Hz
- Piles de secours: AAA (non fournie)

Accessoires

- Accessoires fournis: Mode d'emploi, Télécommande, Câble ligne stéréo 3,5 mm, Certificat de garantie

Dimensions

- Nombre de cartons: 2
- Profondeur de l'emballage: 232 millimètre
- Profondeur du produit: 165 millimètre
- Poids (emballage compris): 2,4 kg
- Hauteur de l'emballage: 170 millimètre
- Largeur de l'emballage: 321 millimètre
- Profondeur du carton principal: 243 millimètre
- Poids du carton principal: 5 kg
- Hauteur du carton principal: 351 millimètre
- Poids: 1.4 kg
- Largeur du produit: 263 millimètre
- Largeur du carton principal: 330 millimètre
- Hauteur du produit: 114 millimètre

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod touch, iPod touch 2e génération, iPod touch 3e génération, iPod touch 4e génération, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 6e génération, iPod mini, iPod 5e génération, iPod classic

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Modèles d'iPad compatibles

- Compatible avec: iPad



Date de publication
2024-05-03

Version: 2.0.7

UPC: 6 09585 21399 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com