

Philips
SoundBar home cinema

Blu-ray

Geschikt voor iPod/iPhone

HTS5131



Krachtige Surround Sound zonder rommel

Bezeten van muziek

Geniet van Surround Sound in de hele kamer zonder rommel om u heen. Philips SoundBar met Virtual Surround Sound biedt een compleet home cinema-systeem in één apparaat waarop u zelfs Blu-ray Discs in HD kunt afspelen.

Geweldig geluid

- Dolby TrueHD en DTS-HD voor een geweldige Surround Sound
- Het RMS-vermogen van 400 W levert geweldig geluid voor films en muziek
- Virtual Surround Sound voor een realistische filmervaring
- Geniet van Surround Sound in de hele kamer met 4 woofers en 2 tweeters

Ontworpen voor de perfecte thuisbioscoop

- Past overal: aan de muur, op tafel of op de standaard
- Geweldd SoundBar-ontwerp voor een grotere geluidsverdeling
- Ontworpen om opeenhoping van stof te voorkomen en geluidsvervorming tegen te gaan


Nog meer genieten van al uw entertainment

- Speelt media van Blu-ray Discs, DVD's, VCD's, CD's en USB-apparaten af
- Eenvoudig toegang tot uw YouTube-video's en Picasa-foto's

PHILIPS


Kenmerken

Virtual Surround Sound

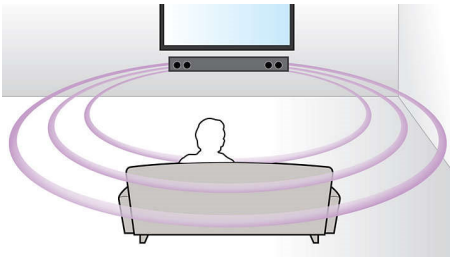

Virtual Surround Sound van Philips produceert een volle en meeslepemde Surround Sound via een systeem met minder dan vijf luidsprekers. De zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskarakteristieken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensechte, meerkanaals Surround Sound. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevullend geluid.

Dolby TrueHD en DTS-HD

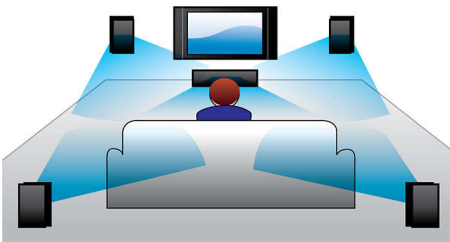

Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential spelen uw Blu-ray Discs af met geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential maken uw HD-entertainmentervaring compleet.

Alles afspelen



Geeft formaten van vrijwel alle discs en media-apparaten weer - ongeacht of het Blu-ray Discs, DVD's, VCD's, CD's of USB-apparaten zijn. Ervaar het ongeëvenaarde afspeelgemak en de luxe om mediabestanden te kunnen delen op de TV of het home cinema-systeem in uw eigen huiskamer.

Gewelfd SoundBar-ontwerp




Gewelfd SoundBar-ontwerp voor een grotere geluidsverdeling

Geoptimaliseerde geluidskwaliteit



Speciaal stofbestendig materiaal beschermt de luidsprekers tegen vuil dat de geluidsverdeling kan beïnvloeden.

Past overal

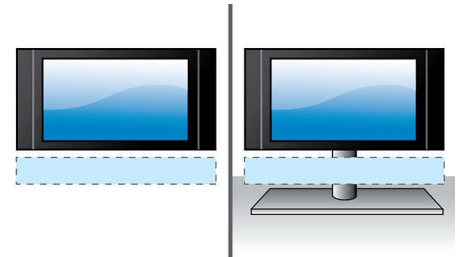

Geniet van de veelzijdigheid van dit home cinema-systeem, want u kunt het plaatsen waar u maar wilt. Of het nu op een TV- of tafelstandaard staat of aan de muur hangt, het ziet er sensationeel uit en werkt probleemloos. U kiest zelf wat u het mooist vindt. U hoeft nu niet meer te kiezen tussen uw interieur en een home cinema-systeem.

RMS-vermogen van 400 W



Het RMS-vermogen van 400 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Toegang tot YouTube en Picasa



Bekijk nu YouTube-video's en Picasa-foto's op uw TV. Geniet van de enorme verzameling onlinevideo's op een groter scherm, zonder dat u zelfs maar uw computer hoeft in te schakelen. U hoeft alleen maar uw Blu-ray-speler of home cinema-systeem op internet aan te sluiten, draadloos via Wi-Fi of met een kabel in de LAN-aansluiting, om vervolgens op de bank te kunnen genieten van het beste van YouTube en Picasa.

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Dialoogversterker, DoubleBass, FullSound, Nachtstand, Treble- en basregeling
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Uitgangsvermogen subwoofer: 200 W
- Equalizer-instellingen: Games, Film, Muziek, Nieuws, Origineel
- Uitgangsvermogen luidspreker: 2 x 100 W
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 400 W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Geïntegreerd in de hoofdunit
- Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwoofer: 1 woofer van 6 inch
- Subwoofertype: Passief
- Subwooferimpedantie: 3 ohm
- Luidsprekers aan elke kant: 1 tweeter van 1 inch, 2 x 2,5 inch woofers
- Frequentiebereik van luidspreker: 150 - 20.000 Hz
- Luidsprekerimpedantie: 6 ohm

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Music iLINK, USB
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, Ethernet, FM-antenneaansluiting, HDMI 1.4-uitgang (ARC), Aansluiting voor iPod-/iPhone-dock, Wi-Fi-USB

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- Aantal voorkeurzenders: 40

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening, Stand-by

Vermogen

- Energieverbruik: 115 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: $\leq 0,3\text{ W}$

Accessoires

- Compatibele accessoires: DCK3060-dock voor iPod/iPhone, STS1100 tafelstandaard, STS1300 vloerstandaard, WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
- Meegeleverde accessoires: Batterijen voor afstandsbediening, FM-antenne, Music iLINK-kabel, Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, Gebruiksaanwijzing, Videokabel, Wandbevestiging, Wereldwijde garantiekaart

Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 945 x 179 x 96 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 13 kg
- Gewicht hoofdunit: 5 kg
- Verpakking (b x h x d): 1010 x 601 x 186 mm
- Subwoofer (b x h x d): 123 x 309 x 369 mm
- Gewicht van de subwoofer: 3,6 kg
- Kabellengte van de subwoofer: 3 m

Audioweergave

- Compressie-indeling: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps

Bestandsformaat

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Video: asf, avi, divx, mkv, MP4, mpeg, mpg, wmv
- Beeld: GIF, JPEG, JPG

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Video upscaling

Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressive JPEG, PNG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

Duurzaamheid

- Omhulsel: 80% gerecycled golfkarton

Videoweergave

- Compressie-indelingen: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Publicatiedatum
2024-04-19

Versie: 3.1.7

EAN: 87 12581 58365 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Ga naar www.philips.com/support voor het upgraden van de toegang tot YouTube en Picasa.

* Ga voor meer informatie naar www.philips.com/blu-ray