




Philips
Draadloos
luidsprekerstation

Bluetooth®

voor Android
6 W

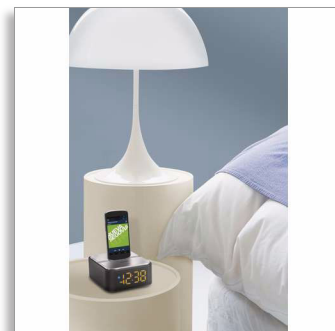

AS130



Muziek streamen en uw Android-telefoon opladen

De AS130-luidspreker streamt muziek van hoge kwaliteit via Bluetooth en laadt uw Android-telefoon in een oogwenk op.

Verrassend rijk geluid

- Neodymium-luidsprekers voor een zuiver, gebalanceerd geluid
- Draadloos muziek streamen via Bluetooth
- Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

Elegant en compact

- Elegant en compact ontwerp dat op elk nachtkastje past
- Klokdisplay voor een duidelijke tijdsweergave

Gebruiksvriendelijk

- Slim ontworpen FlexiDock voor uw Android-telefoon
- Widget voor Android-telefoons voor eenvoudig koppelen via Bluetooth

PHILIPS

Specificaties

Compatibiliteit

- micro-USB-aansluiting: voor het opladen van alle Android-telefoons
- muziek streamen via Bluetooth: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad, iPad mini, iPad met Retina-scherm, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch 3de generatie of later, Android-telefoons en -tablets, ander Bluetooth-compatibel apparaat
- werken met: Bluetooth 4.0 of lager

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 6 W
- Geluidssysteem: Stereo
- Volumeregeling: Volumeregeling

Luidsprekers

- Neodymium magneetsysteem

Gemak

- Klok/versie: Digitaal, 12-/24-uurs

Connectiviteit

- Bluetooth-versie: 2.1
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, SPP
- Bereik van Bluetooth: zichtlijn, 10 m
- Audio-ingang (3,5 mm)

Afmetingen

- Afmetingen verpakking (b x d x h): 219 x 116 x 156 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 0,65 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz




Kenmerken

FlexiDock

De verbeterde versie van Philips FlexiDock heeft een micro-USB-aansluiting, ideaal voor uw Android-telefoon. Dankzij het gladde en ronde ontwerp van de aansluiting is het dockingmechanisme geschikt voor elke Android-telefoon. Het systeem is maximaal aanpasbaar. Schuif de aansluiting naar links of rechts of draai de aansluiting zodat deze aansluit op de locatie van de micro-USB-aansluiting op uw telefoon. Deze extreme flexibiliteit is ongekend en is ontworpen voor Android-telefoons van verschillende fabrikanten, zonder een gestandaardiseerde locatie van de micro-USB-aansluiting.

Draadloos muziek streamen

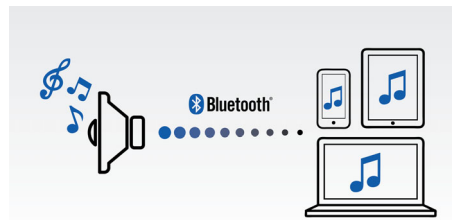

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

Widget voor eenvoudig koppelen via Bluetooth

Met de widget Bluetooth Audio Connect van Philips, verkrijgbaar via Google Play, kunt u uw mobiele apparaat eenvoudig verbinden en koppelen met elk gewenst Bluetooth-apparaat van Philips. Raak de widget aan om automatisch een Philips Bluetooth-audioapparaat toe te voegen en hiermee een verbinding tot stand te brengen. Zodra het apparaat is gekoppeld, kunt u het een andere naam en ander pictogram geven. U kunt meerdere Philips-audioapparaten koppelen via de widget, zodat u eenvoudig kunt wisselen tussen Bluetooth-apparaten. Raak het gewenste Philips-audioapparaat aan en begint met streamen.

AUDIO-INGANG (3,5 mm)



Met één verbinding geniet u van al uw muziek van draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele muziekverzameling via deze fantastische luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.



Publicatiedatum
2014-07-26

Versie: 1.1.5

12 NC: 8670 000 81459
EAN: 08 71258 16192 06

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com